Frigorifero

manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.

SAMSUNG

Elettrodomestico Free Standing

sommario

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 2
INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO 14
FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO SAMSUNG 17
RICERCA E RISOLUZIONE GUASTI 24

informazioni per la sicurezza

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

- Prima di attivare l’elettrodomestico, leggere per intero questo manuale e conservarlo per qualsiasi riferimento futuro.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni.
  L'uso di questo elettrodomestico da parte di persone (ivi inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure che manchino di esperienza e conoscenza a tale proposito non è ammesso, a meno che queste non siano soggette alla supervisione o alla formazione in merito all'uso dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Le Avvertenze e le Istruzioni per la Sicurezza Importanti contenute nel presente manuale non comprendono tutte le possibili condizioni e situazioni che si possono verificare.
  L'utilizzatore deve usare il buon senso, fare attenzione e prestare cura durante l'installazione, la manutenzione ed il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Siccome le seguenti istruzioni coprono diversi modelli, le caratteristiche del vostro frigorifero potrebbero differire leggermente da quelle descritte in questo manuale.
  Come refrigerante viene utilizzato l’R600a o l’R134a. Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l’etichetta del compressore posta sul retro dell’elettrodomestico o l’etichetta delle prestazioni di esercizio all’interno del frigorifero.
  Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro.
- Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas e aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui l’elettrodomestico può essere posizionato dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato.
- Non accendere mai l’elettrodomestico qualora dovesse presentare tracce di danneggiamento.
  In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore.

La stanza deve avere dimensioni pari a 1 m^3 per ogni 8 g di refrigerante R-600a utilizzato all'interno dell' elettrodomestico.
La quantità di refrigerante presente nell'elettrodomestico specifico è indicata sulla targhetta di identificazione che si trova al suo interno.

- Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire con forza dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. In caso di fuoriuscita di refrigerante dal tubo, evitare eventuali fiamme libere, allontanare eventuali oggetti infiammabili dal prodotto e ventilare immediatamente la stanza.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare incendi o esplosioni.
- Questa apparecchiatura è progettata per un uso domestico o applicazioni simili quali:
  - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
  - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
  - in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Simboli e precauzioni per la sicurezza importanti:

⚠ AVVERTENZA	Pericoli o procedure non sicure che potrebbero causare **gravi lesioni personali o la morte.**
⚠ ATTENZIONE	Pericoli o procedure non sicure che potrebbero causare **lesioni personali minori o danni a cose.**

⊘	NON tentare.
⊘	NON smontare.
⊘	NON toccare.
★	Seguire le istruzioni attentamente.
🔌	Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
⏚	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato a terra per evitare scosse elettriche.
☎	Contattare il centro assistenza per ottenere supporto.
✎	Nota.

Questi segnali di avvertenza consentono di evitare lesioni alla persona.
È necessario osservarli attentamente.
Dopo aver letto la presente sezione, conservarla con cura per riferimento futuro.

Nota CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE (1060/2010/CE) della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione europea.(Solo per i prodotti venduti nei paesi dell' Unione europea)

AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER IL TRASPORTO ED IL LUOGO DI INSTALLAZIONE

- Durante il trasporto e l'installazione dell'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione.
  - Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
  - Questo elettrodomestico contiene una piccola quantità di isobutano refrigerante (R-600a), un gas naturale con alta compatibilità ambientale che, tuttavia è anche combustibile.
    Durante il trasporto e l'installazione dell'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare nessuna parte del circuito di refrigerazione.
- Durante il trasporto e l'installazione del frigorifero, non toccare il tubo dell'acqua presente sulla parte posteriore del frigorifero.
  - Così facendo, il frigorifero potrebbe subire dei danni e, di conseguenza, l'erogatore d'acqua potrebbe non essere più utilizzabile.

AVVERTENZA SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

- Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non collocare questo frigorifero alla luce solare diretta, né esporlo al calore emanato da stufe, radiatori o altri elettrodomestici.
- Non collegare più elettrodomestici in un'unica presa di corrente multipla. Il frigorifero dovrebbe essere sempre collegato a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.
  - Questo accorgimento consente di ottenere prestazioni ottimali ed evita inoltre il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico che, in caso di surriscaldamento dei fili elettrici, potrebbe provocare incendi.
- Se la presa elettrica si è allentata, non attaccare la spina del cavo di alimentazione.
  - Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare un cavo che mostri segni di lacerazioni o abrasioni sulla superficie o alle estremità.
- Non tirare né piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.

- Non attorcigliare né legare il cavo di alimentazione.
- Non agganciare il cavo di alimentazione a un oggetto metallico, non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, non inserire il cavo di alimentazione tra due oggetti, né spingere il cavo di alimentazione nello spazio dietro l'elettrodomestico.
  - Quando si sposta il frigorifero, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
  - Questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare l'aerosol vicino al frigorifero.
  - L'uso di aerosol vicino al frigorifero potrebbe causare esplosioni o incendi.
  - Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né schiacciarlo collocandovi sopra oggetti pesanti.

★

- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Non installare il frigorifero in un luogo umido o in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
  - Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Collegare la spina del cavo di alimentazione nella posizione adatta con il cavo verso il basso.
  - Se si collega la spina del cavo di alimentazione in posizione rovescia, il cavo potrebbe tagliarsi e causare incendi o scosse elettriche.
- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero.
- Quando si sposta il frigorifero, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
  - Si presenterebbero rischi di incendio.
- Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
  - Sussiste il rischio di morte per soffocamento nel caso in cui i bambini se li mettano in testa.
- Questo elettrodomestico dovrebbe essere posizionato in modo tale da rendere accessibile la spina del cavo di alimentazione.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche o incendi dovuti a perdite di energia elettrica.
- Non installare l'elettrodomestico vicino a stufette o materiali infiammabili.
- Non installare questo elettrodomestico in luoghi umidi, unti o polverosi né esporlo alla luce diretta del sole e all'acqua (gocce di pioggia).
- Non installare questo elettrodomestico in un luogo in cui ci possano essere perdite di gas.
  - Questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Se si rileva la presenza di polvere o acqua all'interno del frigorifero,

staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.

- In caso contrario, si può incorrere nel rischio di incendio.

- Non salire in cima al frigorifero, né appoggiarvi sopra bucato, candele accese, sigarette accese, piatti, prodotti chimici, oggetti metallici e così via.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche, incendi, problemi con il prodotto o lesioni.

- Il frigorifero deve essere collegato a terra.
- Non effettuare la messa a terra del frigorifero su un tubo del gas, una tubazione dell'acqua in plastica o una linea telefonica.
  - È necessario collegare a terra il frigorifero, onde evitare eventuali perdite di energia elettrica o scosse elettriche.
  - Questo potrebbe causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o problemi con il prodotto.
  - Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non correttamente collegata a terra e assicurarsi che sia conforme alle normative locali e nazionali.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice o da un tecnico autorizzato.
- Il fusibile presente nel frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o da una società incaricata dell'assistenza.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche o lesioni personali.

SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non siano ostruite.
- Dopo l'installazione dell' elettrodomestico, attendere almeno 2 ore prima di attivarlo.
- Si raccomanda che l'installazione di qualsiasi servizio di questo elettrodomestico venga eseguita da un tecnico qualificato o da una ditta specializzata.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni, problemi con il prodotto o lesioni.

SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER L'USO

- Non toccare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
  - Potrebbe causare scosse elettriche.
- Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.
  - Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed

evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.

- Non appoggiare recipienti pieni d'acqua sopra al frigorifero.
  - L'eventuale fuoriuscita pone un rischio di incendio o scosse elettriche.
- Non toccare con le mani bagnate le pareti interne del congelatore né i prodotti conservati al suo interno.
  - La pelle delle mani potrebbe restare attaccata a una superficie.
- Non usare o collocare nessuna sostanza sensibile alla temperatura quali spray infiammabili, oggetti infiammabili, ghiaccio secco, farmaci o prodotti chimici vicino al frigorifero.
  Non conservare oggetti o sostanze volatili o infiammabili (benzene, diluente, gas propano, alcool, etere, gas GPL e altri prodotti simili) nel frigorifero.
  - Questo frigorifero serve per conservare esclusivamente cibo.
  - Questo potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
  - I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.
- Non collocare né utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.
- Se si avverte odore di medicinali o fumo, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
- Se si rileva la presenza di polvere o acqua all'interno del frigorifero, staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
  - In caso contrario, si può incorrere nel rischio di incendio.
- Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio e aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Non spruzzare materiale volatile quale insetticida sulla superficie dell'elettrodomestico.
  - Oltre a essere dannoso per gli esseri umani, potrebbe causare elettrocuzione, incendi o problemi con il prodotto.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno del frigorifero.
  Non introdurre nel frigorifero candele accese per rimuovere i cattivi odori.
  - Questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Riempire il serbatoio d'acqua, il vassoio del ghiaccio e creare cubetti di ghiaccio utilizzando

esclusivamente acqua potabile (acqua minerale o purificata).
  - Non riempire il serbatoio con tè, succhi o bevande per lo sport in quanto potrebbero danneggiare il frigorifero.
- Non lasciare che i bambini si appendano alla porta.
  Vi è il rischio di gravi lesioni.
  - Rischio che i bambini restino intrappolati.
    Non lasciare che i bambini entrino nel frigorifero.
- Non lasciare gli sportelli del frigorifero aperti se questo ultimo viene lasciato incustodito e non lasciare che i bambini entrino nel frigorifero.
- Non permettere ai bambini di entrare nel cassetto.
  - Può portare a lesioni personali o alla morte per soffocamento in seguito all'intrappolamento.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall’azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Non inserire il ripiano del frigorifero in posizione rovescia. Il fermo del ripiano potrebbe non funzionare.
  - Può provocare lesioni personali a causa della caduta del ripiano di vetro.
- Non collocare il ripiano del frigorifero al posto del cassetto. Con l'inserimento forzato, la parete interna o il vetro potrebbero rompersi.
  - Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

★

- In caso di perdita di gas (quale gas propano, gas LP, etc.), ventilare immediatamente senza toccare la spina di alimentazione.
  Non toccare l'elettrodomestico o la spina di alimentazione.
  - Non usare una ventola di aerazione.
  - Una scintilla potrebbe provocare esplosione o incendi.
- Usare esclusivamente lampadine a LED fornite dal produttore o dai tecnici autorizzati.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l’elettrodomestico.
- Tenere le dita lontano dai "punti di schiacciamento": gli spazi tra gli sportelli e il vano del frigorifero sono necessariamente ridotti.
- Non lasciare che i bambini si appendano alla porta.
  Vi è il rischio di gravi lesioni.
- Vi è il rischio che i bambini restino intrappolati.
  Non lasciare che i bambini entrino nel frigorifero.
- Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano.
- Questo prodotto è destinato solo alla conservazione di cibi in ambienti domestici.
- Non introdurre mai le dita od oggetti nell’apertura dell’erogatore e nel secchiello del dispositivo di produzione del ghiaccio.
  - Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

- Non inserire mani, piedi od oggetti metallici (come bacchette) in fondo o dietro al frigorifero.

- Questo potrebbe causare scosse elettriche o lesioni personali.

- Gli spigoli vivi possono provocare lesioni personali.

- Non tentare di riparare, smontare né modificare da soli l'elettrodomestico.

- Non utilizzare fusibili (in rame o acciaio ad esempio) diversi dai fusibili standard.

- Per riparare o reinstallare l'elettrodomestico rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche, incendi, problemi con il prodotto o lesioni personali.

- Se l'elettrodomestico produce uno strano rumore, una fiamma, odore o fumo, scollegare la spina del cavo di alimentazione immediatamente e contattare il centro di assistenza più vicino.

- Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare pericoli di natura elettrica o rischio di incendio.

- Prima di sostituire le luci interne del frigorifero, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- In caso contrario, si può incorrere nel rischio di scosse elettriche.

- In caso di difficoltà al momento della sostituzione della lampadina, contattare i tecnici autorizzati.
- Se i prodotti sono dotati di lampadina a LED, non smontare da soli né il coperchio della lampadina né la lampadina stessa.

- Si prega di contattare il tecnico autorizzato.

- Collegare saldamente la spina del cavo di alimentazione alla presa elettrica. Non utilizzare spine o cavi di alimentazione danneggiati né prese elettriche non fissate saldamente al muro.

- Questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

- Non appoggiare recipienti pieni d’acqua sopra all'elettrodomestico.

- L'eventuale fuoriuscita pone un rischio di incendio o scosse elettriche.

- Non fissare direttamente la lampadina a LED UV per lunghi periodi di tempo.

I raggi ultravioletti potrebbero sollecitare eccessivamente l'occhio.

⚠ ATTENZIONE

SEGNALI DI ATTENZIONE PER L'USO

- Per ottimizzare le prestazioni del prodotto, procedere come segue:

- Non collocare i cibi in prossimità delle aperture di sfiato poste sul retro dell'elettrodomestico, poiché potrebbero ostruire la circolazione dell'aria nello scomparto frigorifero.

- Avvolgere il cibo adeguatamente o collocarlo in contenitori a tenuta d' aria prima di inserirlo nel frigorifero.
- Non mettere del cibo appena introdotto per il congelamento vicino a cibo già congelato.

- Non mettere vetro, bottiglie o bevande gassate nel congelatore.
  - Il contenitore potrebbe congelarsi e rompersi, provocando potenziali lesioni personali.
- Attenersi ai limiti di tempo stabiliti per la conservazione e alle date di scadenza dei prodotti congelati.
- Se si prevede di assentarsi per periodi di tempo inferiori alle tre settimane, non occorre scollegare il frigorifero dall'alimentazione. Tuttavia, in caso di assenze di tre settimane o più, è necessario estrarre tutti i cibi dal frigorifero. Scollegare la spina e procedere alla pulizia e all'asciugatura del frigorifero.
- Non riporre nello scomparto congelatore bibite gassate o frizzanti. Non mettere bottiglie o altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.
  - Quando il contenuto si congela, il vetro può rompersi e provocare lesioni personali o danni a cose.
- Non alterare il funzionamento del frigorifero o modificare lo stesso.
  - Alterazioni o modifiche potrebbero causare lesioni personali e/o causare danni a cose. Qualsiasi alterazione o modifica effettuata da terzi su questo elettrodomestico completo non è coperta dal servizio garanzia Samsung. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per problemi legati alla sicurezza e danni derivanti da modifiche apportate da terzi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione.
  - Se le aperture di ventilazione vengono ostruite, in particolare da sacchetti di plastica, il frigorifero può essere soggetto a eccessiva refrigerazione.
- Utilizzare solo il dispositivo di produzione di ghiaccio fornito con il frigorifero.
- Rimuovere l'umidità in eccesso presente all'interno e lasciare aperti gli sportelli.
  - In caso contrario, si possono formare cattivi odori e muffa.
- Se il frigorifero si bagna d'acqua, staccare la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
- Non applicare una forza eccessiva né urtare con violenza la superficie in vetro.
  - La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.
- Fare attenzione a non rimanere intrappolati con le dita.

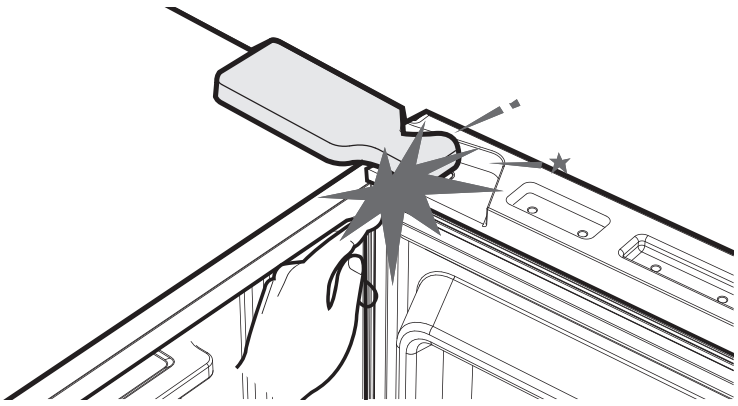

ATTENZIONE

SEGNALI DI ATTENZIONE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Non spruzzare prodotti di pulizia spray direttamente sul display.
  - Le lettere stampate sul display potrebbero essere rimosse.
- Qualora sostanze estranee, come acqua, entrino nell'elettrodomestico, scollegare la presa del cavo di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche o incendi.
- Pulire regolarmente i poli della spina del cavo di alimentazione e i punti di contatto per rimuovere eventuale polvere e acqua con un panno asciutto.
  - Scollegare la presa del cavo di alimentazione e pulirla con un panno asciutto.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche o incendi.
- Non pulire spruzzando acqua direttamente sull'elettrodomestico.
- Non usare benzene, solvente, Clorox o cloruro per la pulizia.
  - Questi prodotti potrebbero danneggiare la superficie dell' elettrodomestico e causare incendi.
- Non mettere mai le dita o altri oggetti nell'apertura dell'erogatore.
  - Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

- Prima di effettuare interventi di pulizia o manutenzione, scollegare l'elettrodomestico dalla presa a muro.
  - Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare scosse elettriche o incendi.

AVVERTENZA

SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI PER LO SMALTIMENTO

- Lasciare al loro posto i ripiani, in modo che i bambini non possano entrare facilmente all'interno dell'elettrodomestico.
- Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico o l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero. Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro. Il ciclopentano viene utilizzato come gas isolante. I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura. Rivolgersi agli enti locali per ottenere informazioni in merito allo smaltimento ecologico di questo prodotto. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato. La rottura dei tubi deve essere effettuata in spazi aperti.

- Prima di disfarsi di questo frigorifero (o di altri frigoriferi), rimuovere lo sportello, le guarnizioni e la maniglia, in modo da evitare che bambini e animali domestici possano accidentalmente rimanere intrappolati al loro interno. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l’elettrodomestico e vi entrino.
  - L'eventuale intrappolamento all' interno del frigorifero può causare lesioni al bambino e soffocamento fino alla morte.
- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell’ambiente.
- Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini in quanto potrebbero costituire un pericolo.
  - Un bambino potrebbe soffocare nel caso in cui si mettesse un sacchetto in testa.

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER UN UTILIZZO CORRETTO

- In caso di un’interruzione dell’ erogazione di energia elettrica, contattare la sede locale della società elettrica e verificare la durata di tale interruzione.
  - La maggior parte delle interruzioni di energia elettrica ripristinate entro una o due ore non incideranno sulle temperature del frigorifero. Tuttavia, è necessario ridurre al minimo il numero di aperture dello sportello in assenza di corrente.
  - Se l'interruzione di energia elettrica ha una durata superiore alle 24 ore, rimuovere tutti i cibi congelati.
- Eventuali chiavi fornite per la chiusura del frigorifero dovranno essere tenute fuori dalla portata dei bambini e conservate lontano dall’elettrodomestico.
- Se per un intervallo di tempo prolungato viene mantenuta una temperatura inferiore al limite di raffreddamento consentito per il frigorifero, il funzionamento dell’elettrodomestico potrebbe non essere uniforme (ovvero potrebbe verificarsi uno sbrinamento o la temperatura potrebbe diventare troppo elevata nello scomparto dei cibi congelati).
- Non conservare cibi facilmente deteriorabili a basse temperature, ad esempio banane e meloni.
- L'elettrodomestico è dotato di un sistema di sbrinamento automatico, pertanto non è necessario eseguire questa operazione manualmente.
- L'aumento di temperatura in fase di sbrinamento è conforme ai requisiti ISO. Ma se si desidera evitare un aumento incontrollato della temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento dell’apparecchiatura, avvolgere il cibo in vari strati di carta da giornale.
- Qualsiasi aumento di temperatura dei cibi congelati durante lo sbrinamento può ridurne i tempi di conservazione.
- Non ricongelare cibi congelati che sono stati completamente scongelati.

Suggerimenti per risparmiare energia

- Installare l'elettrodomestico in un luogo fresco e asciutto con una ventilazione adeguata. Assicurarsi che non sia esposto alla luce diretta del sole e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (ad esempio, i radiatori).
- Non ostruire mai le aperture o griglie di sfiato presenti nell' elettrodomestico.
- Lasciare raffreddare il cibo prima di collocarlo all'interno dell' elettrodomestico.
- Mettere i cibi congelati nel frigorifero a scongelare. Così è possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.
- Non tenere lo sportello dell' elettrodomestico aperto per un periodo di tempo prolungato quando si introducono o prelevano cibi nel o dal frigorifero. Più breve è il tempo di apertura dello sportello e minore sarà la quantità di ghiaccio che si formerà nel congelatore.
- Durante l'installazione, lasciare lo spazio libero indicato a destra, a sinistra, sul retro e nella parte superiore dell'elettrodomestico. Ciò consentirà di ridurre il consumo energetico e i costi di elettricità.
- Per ottenere il miglior rendimento energetico, lasciare tutti gli accessori interni (come cestelli, cassetti, mensole) nelle loro posizioni originali, come predisposto dal produttore.

GUIDA INTRODUTTIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo frigorifero Samsung.
Ci auguriamo che apprezzerà lo stato dell'arte delle tecnologia e delle caratteristiche che questo frigorifero ha da offrirLe.

AVVERTENZA

- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui è destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni.
- Per qualsiasi operazione di assistenza e riparazione, si consiglia vivamente di rivolgersi a personale qualificato.
- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.
- Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.
  - In caso contrario, si può incorrere nel rischio di scosse elettriche.

Scelta dell'ubicazione migliore per il frigorifero

- Scegliere un'ubicazione senza esposizione diretta alla luce solare.
- Scegliere un'ubicazione con il pavimento in piano (o quasi).
  - Se il frigorifero non è in piano, il sistema di refrigerazione interno potrebbe non funzionare correttamente.
- Scegliere un'ubicazione con spazio sufficiente per consentire una facile apertura degli sportelli del frigorifero.
- Lasciare uno spazio sufficiente per l'installazione del frigorifero su una superficie piana.
  - Attenersi allo spazio complessivo richiesto. Fare riferimento alle immagini e alle dimensioni riportate di seguito.

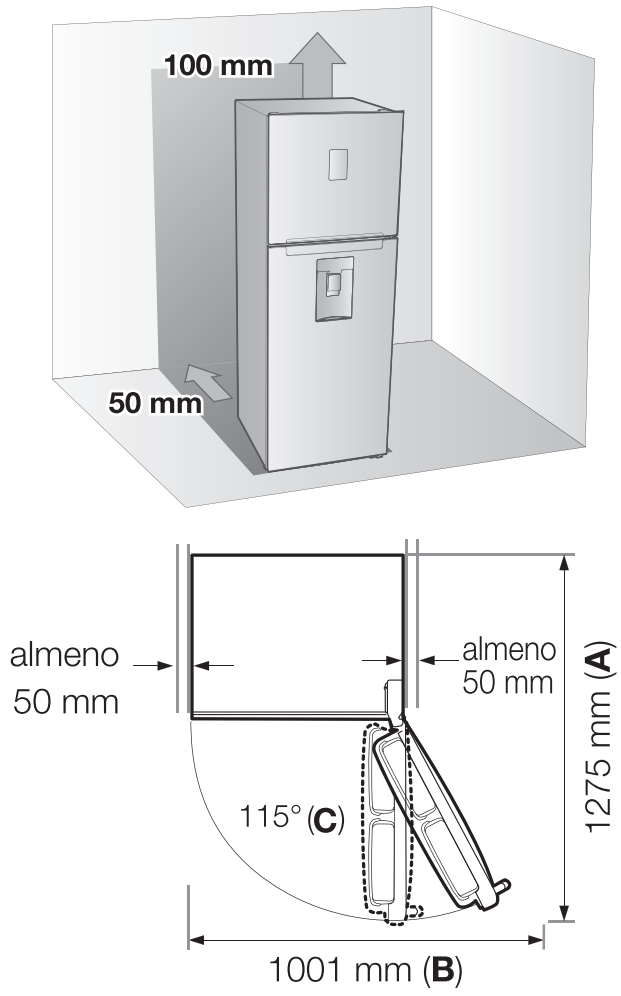

Nell'immagine sopra è illustrato un RT38*.

Modello	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38(solo sportello vetro)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35(solo sportello vetro)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

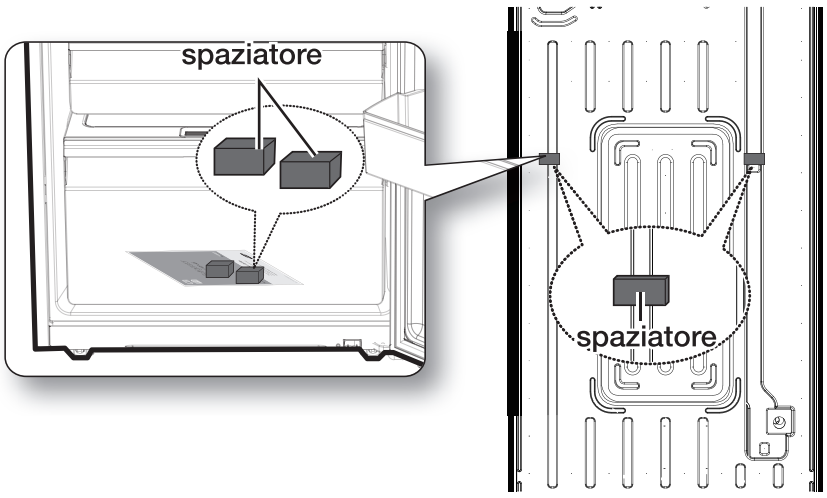

Rimuovere la carta dallo spaziatore, quindi attaccare due spaziatori (blocco grigio) sulla parte posteriore del frigorifero per migliorare le prestazioni. Durante l'installazione del frigorifero, accertarsi di fissare i due spaziatori come illustrato nell'immagine sottostante. Ciò consente di migliorare le prestazioni del frigorifero. (opzionale)

Lasciare sufficiente spazio libero a destra, a sinistra, sul retro e nella parte superiore per consentire la circolazione dell'aria. Ciò consentirà di ridurre il consumo energetico e i costi di elettricità.

Si prega di installare il frigorifero in un luogo dove la temperatura è tra 10 °C e 43 °C.

Assicurarsi che l'elettrodomestico possa essere spostato liberamente in caso di manutenzione e assistenza.

ATTENZIONE Si prega di installare il frigorifero in un luogo dove la temperatura è tra 10 °C e 43 °C. Se il frigorifero è installato in un luogo con temperatura troppo bassa o troppo alta, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente.

ATTENZIONE Quando si eseguono l'installazione, nonché interventi di manutenzione o di pulizia dietro al frigorifero, assicurarsi di spostare in avanti l'elettrodomestico e di riposizionarlo in sede al termine di tali operazioni mantenendolo sempre ben dritto. Inoltre, assicurarsi che il pavimento su cui poggia supporti il peso del frigorifero a pieno carico.
Altrimenti, si potrebbe danneggiare il pavimento.

ATTENZIONE Qualora il cavo di alimentazione fosse troppo lungo, si raccomanda di legare la lunghezza extra nella parte posteriore del frigorifero in modo che non tocchi il pavimento evitando che possa essere schiacciato dai piedini in caso di riposizionamento.

PAVIMENTO

Per un'adeguata installazione, questo frigorifero deve essere posto su una superficie in piano costituita da materiale resistente che sia posta alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie dovrebbe essere sufficientemente resistente da sostenere un frigorifero a pieno carico (o circa 100 kg). Per proteggere la finitura del pavimento, tagliare un grande pezzo di cartone e posizionarlo sotto al frigorifero, dove si sta lavorando.

Il pavimento potrebbe subire danni se si spinge o si tira il frigorifero.
Il pavimento potrebbe subire danni se si sposta il frigorifero dopo l'installazione.

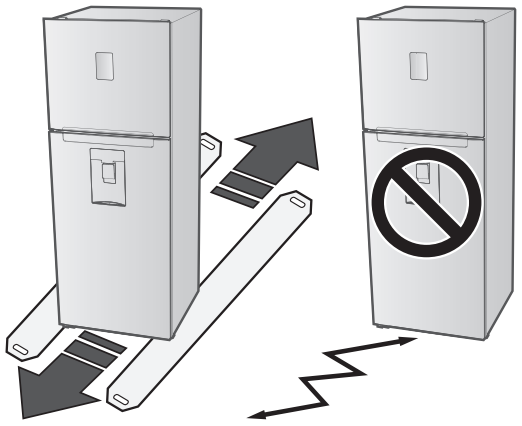

ATTENZIONE Attenzione: non danneggiare la protezione dei piedini durante lo spostamento del frigorifero. La protezione dei piedini protegge il cavo e il tubo. Se si danneggia anche il frigorifero potrebbe subire danni. (opzionale)

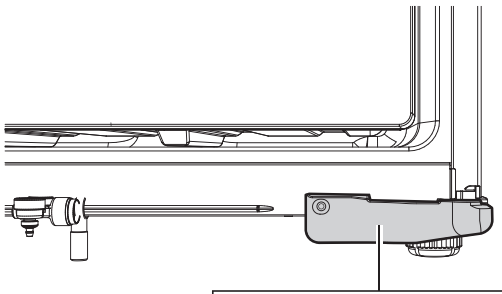

Protezione dei piedini

LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO

Se la parte anteriore dell' elettrodomestico è leggermente più alta del retro, la porta si apre e si chiude più facilmente.

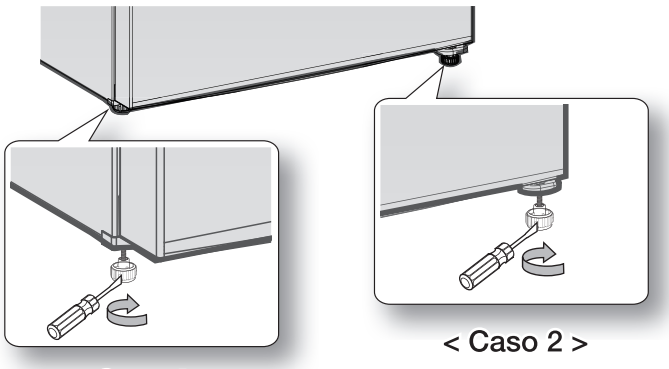

< Caso 2 >

< Caso 1 >

Caso 1) L'elettrodomestico oscilla a sinistra.

- Girare il piedino di regolazione sinistro in direzione della freccia fino a livellamento dell' elettrodomestico.

Caso 2) L'elettrodomestico oscilla a destra.

- Girare il piedino di regolazione destro in direzione della freccia fino a livellamento dell' elettrodomestico.

Base di supporto

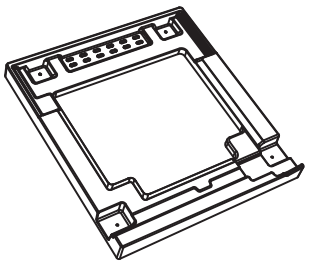



L'utilizzo della base di supporto opzionale sotto al frigorifero impedisce la regolazione dei piedini.
(Secondo il modello, la base di supporto non è presente).

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Dopo aver installato il nuovo frigorifero, sarà possibile impostare e utilizzare tutte le funzioni dell'elettrodomestico.
Una volta eseguite le procedure seguenti, il frigorifero dovrebbe essere completamente funzionante.
In caso contrario, controllare l'alimentazione elettrica e la sorgente elettrica oppure consultare la sezione relativa alla ricerca e risoluzione guasti in fondo a questo manuale utente.
Per ulteriori domande, rivolgersi al centro di assistenza Samsung Electronics.

1. Posizionare il frigorifero in un luogo appropriato con uno spazio sufficiente tra il muro e l'elettrodomestico.
   Consultare le istruzioni di installazione in questo manuale.
2. Dopo aver collegato il frigorifero alla presa elettrica, assicurarsi che la lampadina interna si accenda a ogni apertura dello sportello.
3. Impostare il controllo della temperatura sul valore minimo e aspettare un'ora.
   Il congelatore dovrebbe raffreddarsi leggermente e il motore dovrebbe entrare in funzione gradualmente.
4. Dopo l'attivazione, il frigorifero impiegherà qualche ora per raggiungere la temperatura ottimale.
   Quando la temperatura del frigorifero è sufficientemente bassa, sarà possibile utilizzarlo per conservare cibi e bevande.

Funzionamento del frigorifero SAMSUNG

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO (TIPO CON DISPLAY)

(TIPO A)

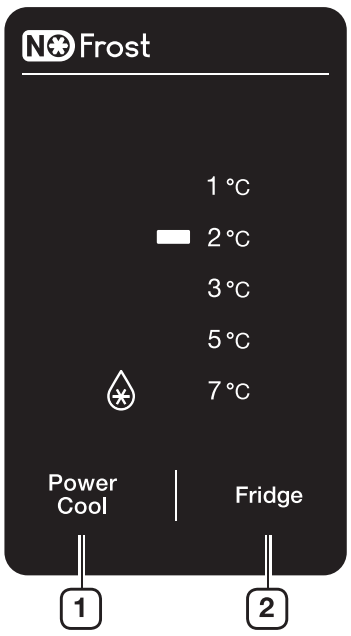

(TIPO B)

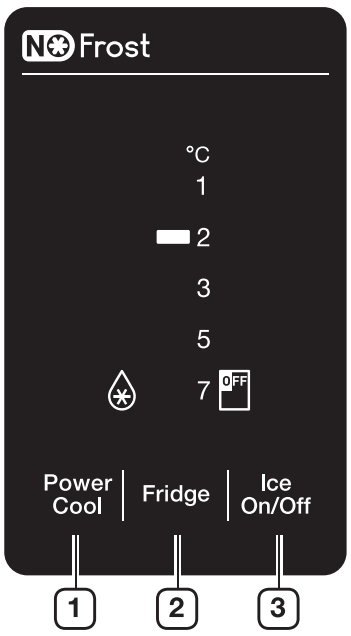

Ogni volta che si preme il tasto, viene emesso un beep breve.

① Power Cool (Raffreddamento Rapido)

1. Quando si preme il pulsante Power Cool (Raffreddamento Rapido), si accende l'indicatore (❄) e il congelatore accelera i tempi di raffreddamento.
2. Questa funzione rimarrà attiva per diverse ore, fino a tornare alla temperatura precedente.
3. Questa funzione si spegne automaticamente. Quando il processo Power Cool (Raffreddamento Rapido) viene completato, l'indicatore Power Cool (Raffreddamento Rapido) si spegne e il congelatore torna all'impostazione di temperatura. precedente. Per disattivare questa funzione, premere il pulsante Power Cool (Raffreddamento Rapido).

Utilizzando la funzione Power Cool (Raffreddamento Rapido), il raffreddamento del frigorifero viene accelerato per diverse ore.

L'utilizzo di questa funzione comporta un aumento del consumo energetico del frigorifero.
Ricordarsi di disattivarla quando non è necessaria e di ripristinare l'impostazione di temperatura originale nel congelatore.

Per congelare grandi quantità di cibo, è necessario impostare la temperatura dello scomparto congelatore sull'estremità destra e la temperatura del frigorifero su 1~2 °C (modello con display) o su Optimal~5 (modello senza display) almeno 24 ore prima.

② Frigorifero

Toccare il tasto Fridge (Frigorifero) per impostare il frigorifero sulla temperatura desiderata in un campo di valori tra 1 °C e 7 °C.
La temperatura impostata di default è pari a 2 °C e ogni volta che si preme il tasto Fridge (Frigorifero), la temperatura cambia nell'ordine seguente e l'indicatore di temperatura mostra la temperatura desiderata.

Per congelare grandi quantità di cibo, è necessario impostare la temperatura dello scomparto congelatore sull'estremità destra e la temperatura del frigorifero su 1~2 °C (modello con display) o su Optimal~5 (modello senza display) almeno 24 ore prima.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

③ Ice On/Off (Ghiaccio acceso/spento)

Per interrompere la produzione di ghiaccio, premere il pulsante Ice On/Off (Ghiaccio Acceso/Spento) e l'indicatore si accende.
La funzione Ice On/Off (Ghiaccio Acceso/Spento) impostata di default è ON (ACCESO).
Interrompere la produzione di ghiaccio nelle seguenti circostanze:

- Il secchiello del ghiaccio contiene ghiaccio a sufficienza.
- Si desidera risparmiare acqua ed energia.
- Il serbatoio dell'acqua è vuoto.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

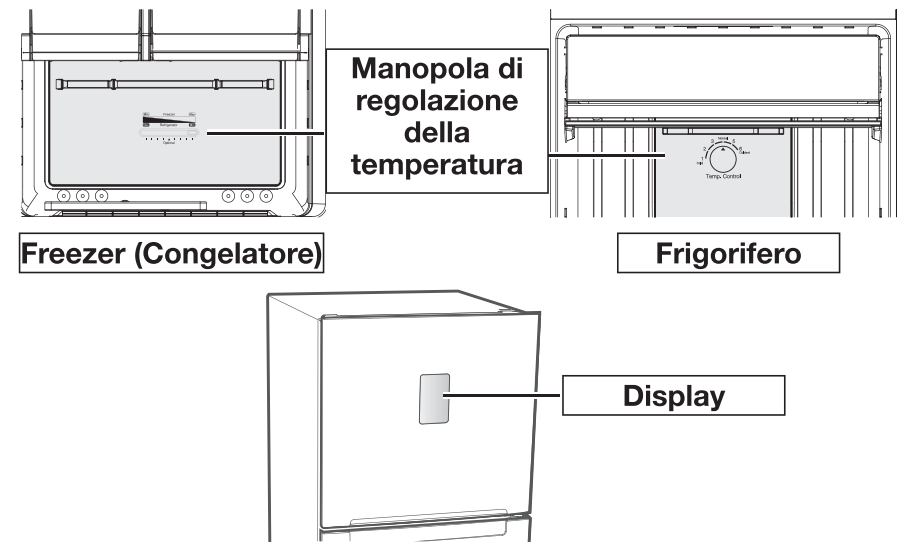
Manopola di regolazione della temperatura
Freezer (Congelatore)
Frigorifero
Display

Raccomandiamo di impostare la temperatura del congelatore e del frigorifero su **Optimal** (Ottimale) per essere certi di ottenere prestazioni stabili dall'elettrodomestico.
Se il cibo nel frigorifero è congelato, oppure se si desidera aumentare la temperatura del congelatore, impostare il comando della temperatura del congelatore sulla sinistra.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- In inverno, impostare il comando della temperatura del congelatore sulla destra per produrre ghiaccio.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- In estate (superiore a 35 °C), impostare il comando della temperatura del congelatore su **Optimal** (Ottimale) per produrre ghiaccio.

Regolazione della temperatura del congelatore.

Per abbassare la temperatura del congelatore, impostare il comando della temperatura del congelatore sulla destra.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

Per aumentare la temperatura del congelatore, impostare il comando della temperatura del congelatore sulla sinistra.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- In inverno, **impostare** il comando della temperatura del congelatore sulla destra.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

In caso contrario, le prestazioni del frigorifero potrebbero risentirne negativamente.

- In estate (superiore a 35 °C), **non impostare** il comando della temperatura del congelatore sulla destra.
  In caso contrario, le prestazioni del frigorifero potrebbero risentirne negativamente.

Regolazione della temperatura del frigorifero

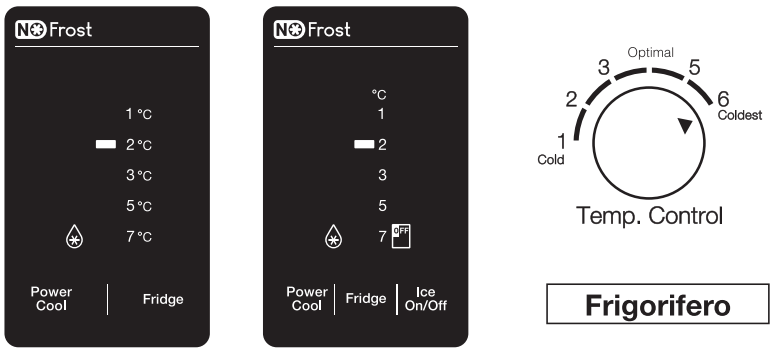
NO Frost
1 °C
2 °C
3 °C
5 °C
7 °C
Power Cool
Fridge
NO Frost
°C
1
2
3
5
7
Power Cool
Fridge
Ice On/Off
Optimal
1
2
3
5
6
Cold
Coldest
Temp. Control
Frigorifero

(TIPO A) (TIPO B) (TIPO C)

Se il cibo nel frigorifero non è sufficientemente freddo, oppure se si desidera abbassare la temperatura del frigorifero, impostare il comando della temperatura del frigorifero su 5~6 o, nel modello con display, su 1.
Se il cibo nel frigorifero è congelato, oppure se si desidera aumentare la temperatura del congelatore, impostare il comando della temperatura del frigorifero su 1~3 o, nel modello con display, su 3~7.

- In inverno, **non impostare** il comando della temperatura del frigorifero su 1~2 o, nel modello con display, su 5~7. In caso contrario, le prestazioni del frigorifero potrebbero risentirne negativamente.
- In estate (superiore a 35 °C), **impostare** il comando della temperatura del frigorifero su 4~6 o, nel modello con display, su 1~2. In caso contrario, le prestazioni del frigorifero potrebbero risentirne negativamente.

FARE IL GHIACCIO (DIPENDE DAI MODELLI)

DISTRIBUTORE GHIACCIO

Come fare cubetti di ghiaccio

Estrarre il vassoio di cubetti ghiaccio tirando verso di voi. Riempire il vassoio con acqua fino al massimo livello contrassegnato nella parte posteriore del vassoio.
Far scivolare il vassoio di nuovo nel supporto, facendo attenzione a non far fuoriuscire l'acqua.
Attendere fino a quando si formano i cubetti di ghiaccio.

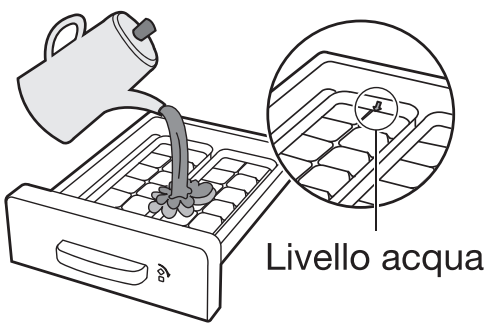
Livello acqua

Togliere i cubetti di ghiaccio

Assicurarsi che la vaschetta dei cubetti sia al suo posto sotto al vassoio dei cubetti di ghiaccio. Se non è così, rimetterla al suo posto.

Girare una delle leve con decisione in senso orario fino a quando il vassoio non si inclina leggermente.
Risultato: I cubetti di ghiaccio cadono nella vaschetta.
Ripetere le operazioni riportate al punto 2 per l'altra metà del vassoio, se necessario. Estrarre la vaschetta:

- Sollevandola leggermente
- Tirandola verso di sé

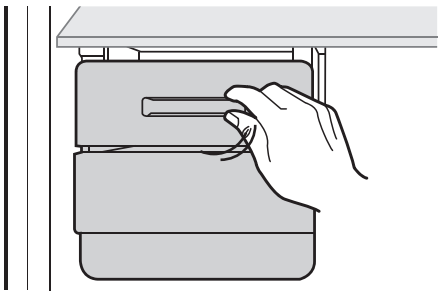

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione

- Le bottiglie di vetro che contengono liquidi che possono congelarsi non devono mai essere conservate in congelatore poiché il vetro esplode quando i contenuti si congelano.

TIPO DI VASSOIO (DIPENDE DAI MODELLI)

Come fare cubetti di ghiaccio

Riempire d'acqua il vassoio del ghiaccio fino a raggiungere il livello massimo indicato sul retro del vassoio.
Introdurre il vassoio del ghiaccio nel congelatore.

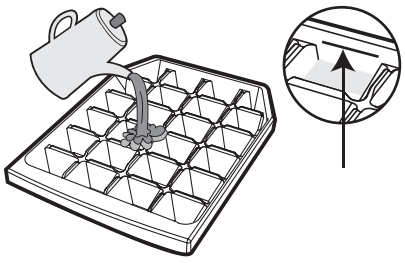

Togliere i cubetti di ghiaccio

Tenere il vassoio del ghiaccio alle estremità e rimuovere i cubetti di ghiaccio torcendo delicatamente il vassoio.

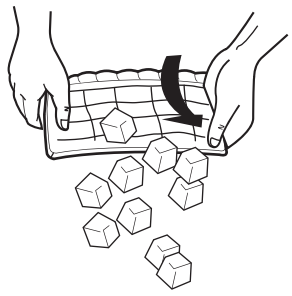

USO DELL'EROGATORE D'ACQUA (OPZIONALE)

Con l'erogatore d'acqua, potete ottenere acqua fredda facilmente, senza aprire la porta del frigorifero.

Premendo continuamente per circa 1 minuto la levetta dell'erogatore, l'erogatore smetterà di funzionare. Per ottenere altra acqua, premere nuovamente la levetta.

L'erogatore è progettato per funzionare, a ogni utilizzo, per circa 1 minuto e con una capacità di 1 litro.

Sollevare ed estrarre il serbatoio d'acqua.

- Tenere le maniglie su entrambi i lati per sollevare il serbatoio d'acqua.
- Pulire l'interno del serbatoio d'acqua quando lo si usa per la prima volta.
- Dopo aver smontato il serbatoio dell'acqua, passare un panno all'interno e all'esterno del frigorifero fino a quando non è pulito e asciutto.

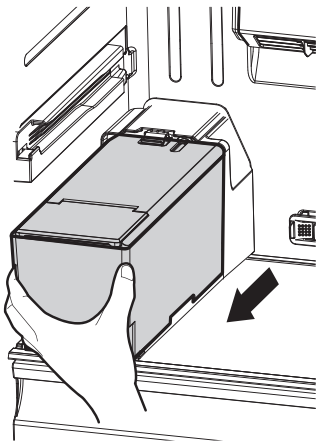

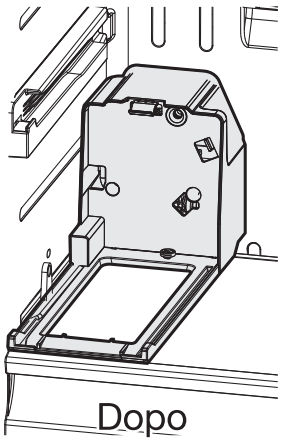

ATTENZIONE

Una volta riposizionato il serbatoio dell'acqua, non smontare il ripiano al di sotto del serbatoio stesso. Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

Per avere più spazio a disposizione, svuotare il serbatoio d'acqua, rimuovere completamente il coperchio, riposizionare il serbatoio d'acqua e utilizzarlo per conservavi altri alimenti.

Riempire il serbatoio con acqua, assicurandosi che si trovi in posizione stabile, per favorire l'uscita dell'acqua.

- Riempire con acqua fino a 5 l. Se si riempie di più, l'acqua potrebbe fuoriuscire quando il coperchio è chiuso.
- È impossibile riempire il serbatoio con acqua mentre si trova nel frigorifero.

Metodo 1.
Riempire con acqua sollevando il coperchio tondo in direzione della freccia per aprire.

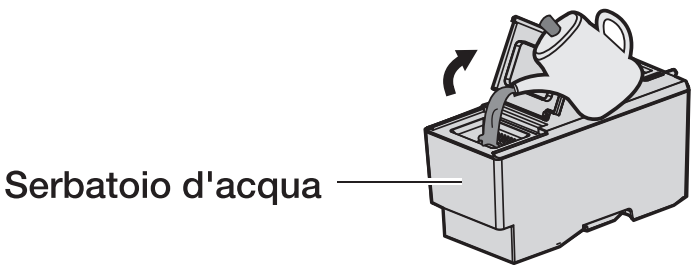

Metodo 2.
Si prega riempire con acqua dopo aver afferrato e sollevato il coperchio per aprirlo.

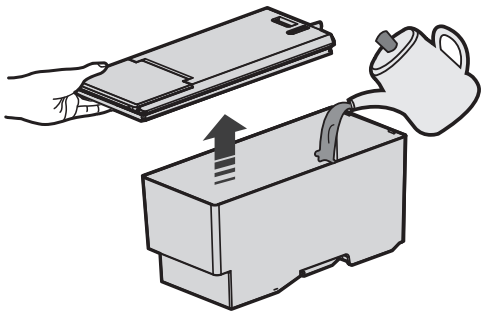

Chiudere la porta del frigorifero dopo aver sistemato il serbatoio d'acqua.

- Confermare che il rubinetto dell'erogatore sia all'esterno dopo aver chiuso la porta.

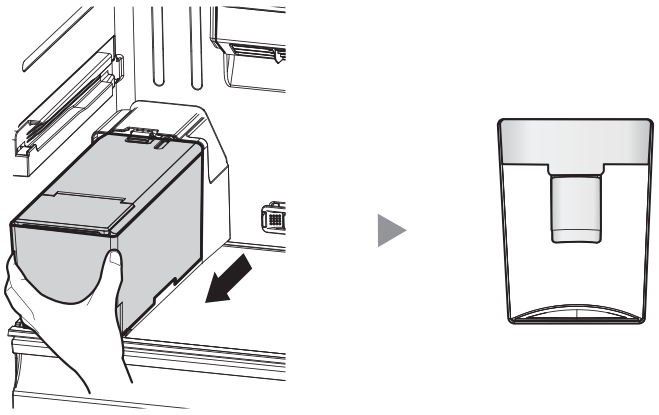

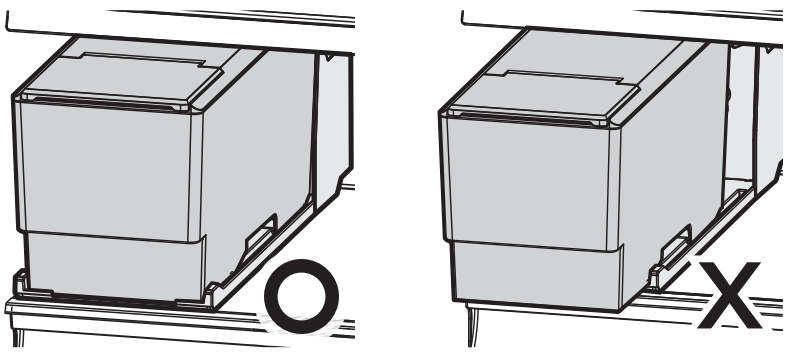

ATTENZIONE Fissare il serbatoio d'acqua sul ripiano all'interno del frigorifero.
Se non è così, il serbatoio dell'acqua può non funzionare correttamente. Non utilizzare il frigorifero senza serbatoio d'acqua.
In caso contrario, si potrebbero generare dei problemi di efficienza. Fare attenzione a non rimanere intrappolati con le dita durante il fissaggio del serbatoio dell'acqua.

ATTENZIONE Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua (minerale o purificata) e non utilizzare altri liquidi.

ATTENZIONE Fare in modo che il serbatoio non cada durante lo spostamento del frigorifero per evitare di ferirsi qualora sia pieno d'acqua.

ATTENZIONE Non smontare la pompa interna collegata al serbatoio dell'acqua.
Fare attenzione a non danneggiare il tubo e la bocchetta del serbatoio dell'acqua. L'erogatore non funziona qualora sia smontato o danneggiato.

Collocare il bicchiere sotto il condotto di uscita dell'acqua e spingere leggermente con il bicchiere la levetta dell'erogatore di acqua. Assicurarsi che il bicchiere sia allineato con l'erogatore per evitare eventuali fuoriuscite di acqua.

ATTENZIONE Quando non si usa l'erogatore dell'acqua per due o tre giorni (specialmente in estate), l'acqua erogata potrebbe avere un odore o gusto strani. Se ciò accade, si raccomanda di scaricare ed eliminare i primi 1-2 bicchieri per un migliore gusto dell'acqua.

Subito dopo aver installato il frigorifero, versare via i primi sei bicchieri d'acqua per eliminare eventuali impurità presenti nel sistema di erogazione dell'acqua. Prima di bere, assicurarsi che l'acqua corrente sia pulita.

ATTENZIONE Se ci si assenta a lungo per vacanza o per affari, accertarsi che il serbatoio d'acqua sia vuoto.

Attendere 1 secondo prima di togliere il bicchiere sotto all'erogatore, per evitare spruzzi. Al primo utilizzo, tenere premuta la levetta dell'erogatore per 1~10 secondi per smaltire l'aria presente nel tubo.

Con dispositivo automatico di produzione del ghiaccio (opzionale)

Quando si accende il frigorifero, lasciare che il dispositivo di produzione del ghiaccio produca ghiaccio per 1 o 2 giorni. In questo arco di tempo, gettare via i primi 1 o 2 secchielli di ghiaccio prodotti dal congelatore per accertarsi che tutte le impurità siano state eliminate dal sistema di erogazione.

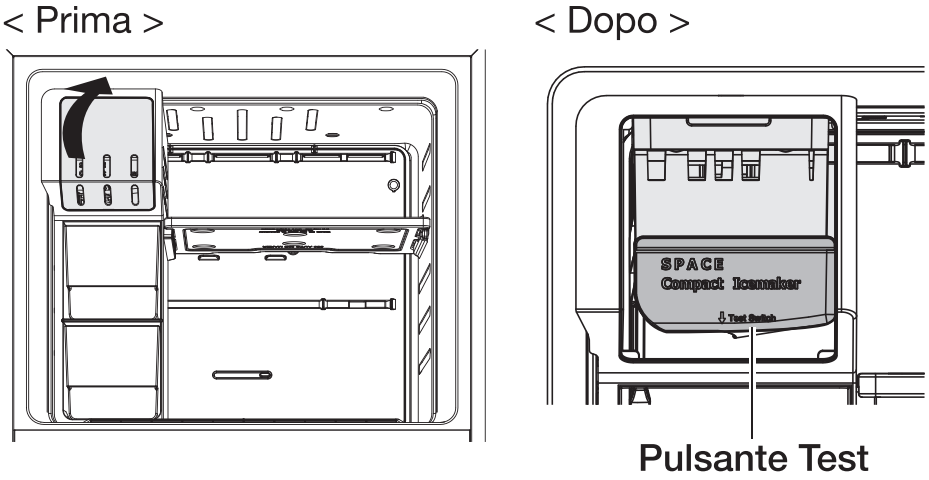

< Prima > < Dopo >

Pulsante Test

* La figura sopra illustra i modelli che prevedono il dispositivo automatico di produzione del ghiaccio.

Quando il vassoio del ghiaccio superiore è pieno, scambiare il vassoio inferiore con quello superiore.

ATTENZIONE **Pulsante Test**

- Qualora il ghiaccio non esca, rimuovere il coperchio del dispositivo di produzione del ghiaccio e premere il pulsante di test che si trova sul lato destro del dispositivo stesso.

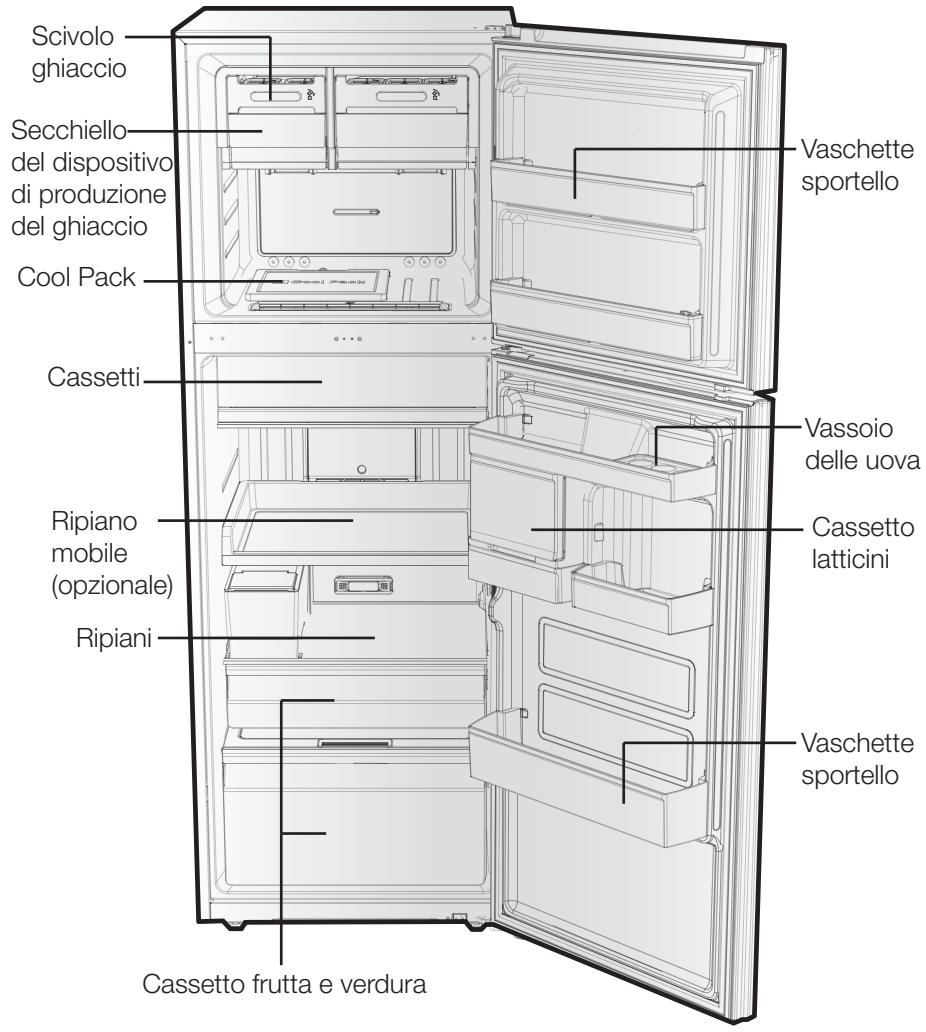
Scivolo ghiaccio
Secchiello del dispositivo di produzione del ghiaccio
Cool Pack
Cassetti
Ripiano mobile (opzionale)
Ripiani
Cassetto frutta e verdura
Vaschette sportello
Vassoio delle uova
Cassetto latticini
Vaschette sportello

Alcuni componenti presenti nell'immagine possono differire dal frigorifero di cui si è in possesso, a seconda del modello (ad esempio, vassoio del ghiaccio, dispositivo automatico di produzione del ghiaccio, dispositivo doppio di produzione del ghiaccio, Cool Pack, ripiano o erogatore d'acqua).

AVVERTENZA

- Se si prevede di assentarsi per intervalli di tempo prolungati, è necessario svuotare il frigorifero e spegnerlo. Rimuovere l'umidità in eccesso presente all'interno dell'elettrodomestico e lasciare aperti gli sportelli.
  Ciò consente di evitare la formazione di odori e muffa.
- Se il frigorifero non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione.

- Per avere più spazio nello scomparto congelatore, si possono rimuovere alcuni accessori quali mattonelle refrigeranti, ripiani, distributori di ghiaccio, vaschette del ghiaccio e i relativi supporti che possono essere rimossi senza l'ausilio di utensili. Questo non influenza le caratteristiche termiche e meccaniche.
  Il volume specificato per lo scomparto congelatore è calcolato senza considerare questi componenti.

- Per rimuovere entrambi i kit del dispositivo di produzione del ghiaccio, rimuovere prima quello di destra. (Solo per modello con opzione Ice Max)

- Il balconcino inferiore dello scomparto congelatore corrisponde esclusivamente alla sezione a due stelle. Pertanto, il balconcino inferiore deve essere inserito nella posizione originale per ottenere prestazioni idonee.

- La funzione Alarm (Allarme) del modello con display si attiva quando lo sportello del frigorifero è aperto. Poiché l'allarme non si attiva quando lo sportello del congelatore è aperto, verifica che esso sia chiuso.
  Nei modelli senza display, l'allarme non si attiva nemmeno se entrambi gli sportelli del frigorifero e del congelatore sono aperti. Verificare che gli sportelli siano chiusi.

- In particolare, è presente una linea di limite di carico sul lato destro della protezione superiore dello scomparto congelatore.
  Non collocare cibi a destra della linea di limite di carico. (Opzionale)

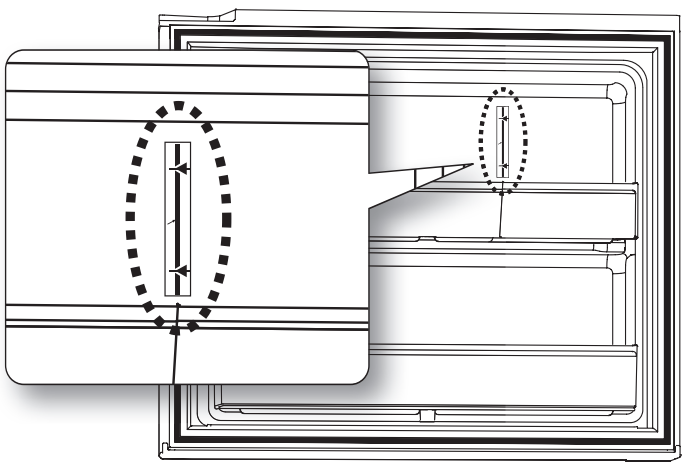

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL FRIGORIFERO

ATTENZIONE Durante il montaggio, posizionare il ripiano del congelatore, i ripiani del frigorifero e il Cool Pack nella corretta posizione senza capovolgerli. Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

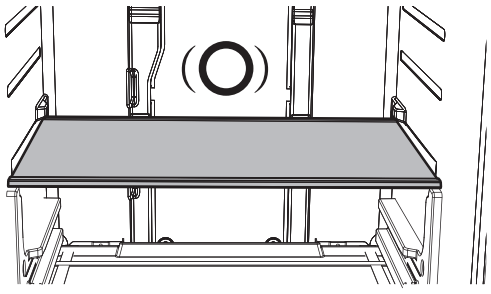

1. Estrarre la vaschetta e il vassoio del ghiaccio, quindi estrarre il lato destro del supporto per il vassoio del ghiaccio. Ripetere lo stesso procedimento per il lato sinistro. (Solo per il modello con opzione Ice Max (due dispositivi di produzione del ghiaccio)).



ATTENZIONE Fare attenzione quando si estrae il supporto del vassoio del ghiaccio poiché potrebbe colpire direttamente chi lo estrae.

Fare attenzione quando si smonta e monta il supporto del vassoio del ghiaccio poiché il lato superiore presenta uno spigolo vivo. Potrebbero verificarsi lesioni alle dita.

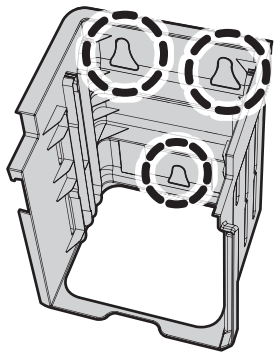

Per il montaggio, posizionare il supporto del vassoio del ghiaccio sulle apposite fessure con il lato destro rialzato. Tenerlo al centro da sotto e spingere il supporto del vassoio del ghiaccio fino a quando non entra in posizione.

2. Sollevare il ripiano del congelatore o il Cool Pack e tirarli in avanti, quindi estrarre la vaschetta e il vassoio del ghiaccio. Estrarre il supporto per il vassoio del ghiaccio. (Solo per il modello con ripiano del congelatore o mattonella refrigerante)

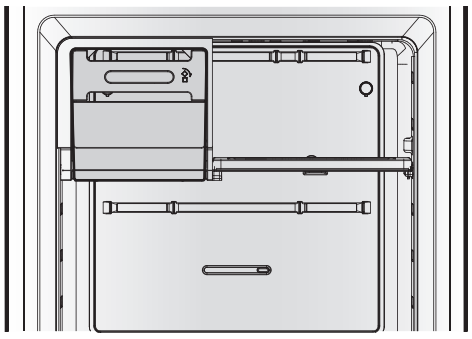

3. Rimuovere il vassoio del ghiaccio, quindi sollevare il ripiano del congelatore e tirarlo in avanti. (Solo per il modello con vassoio del ghiaccio)

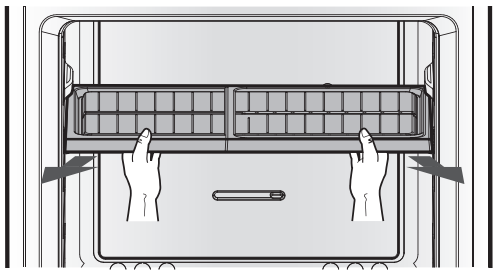

4. Tirare verso di sé i ripiani del frigorifero.

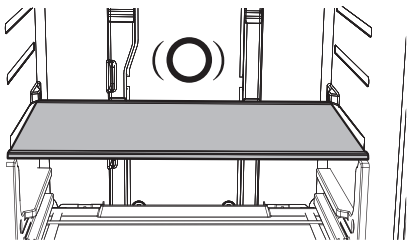

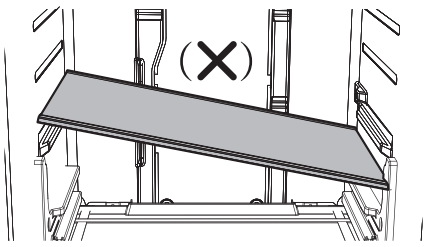

- Per rimuovere i ripiani del frigorifero quando è possibile aprire completamente lo sportello, tirare in avanti i ripiani, sollevarli ed estrarli.
- Per rimuovere i ripiani del frigorifero quando non è possibile aprire completamente lo sportello, tirare in avanti i ripiani, sollevarli e inclinarli per estrarli.
- Nel riposizionare i ripiani all'interno del frigorifero, verificare che l'etichetta “Rear” (Retro) apposta sui ripiani sia rivolta verso il retro del frigorifero.

5. Sollevare il Cool Pack e tirarla in avanti.
   (Solo per il modello con dispositivo automatico di produzione del ghiaccio)

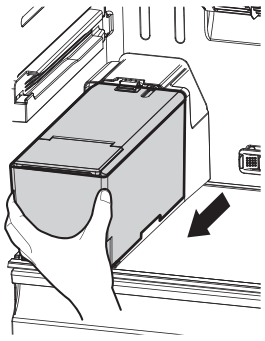

6. Estrarre premendo l'estremità del supporto sul deodorante catalizzatore.
   (Solo per il modello opzione deodorante Filter)

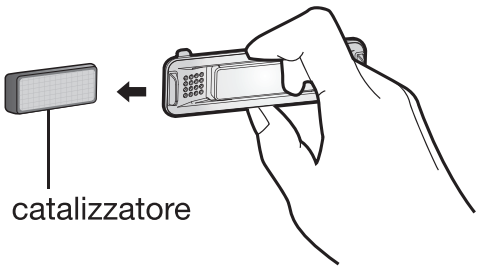

7. Sollevare ed estrarre le protezioni porta.

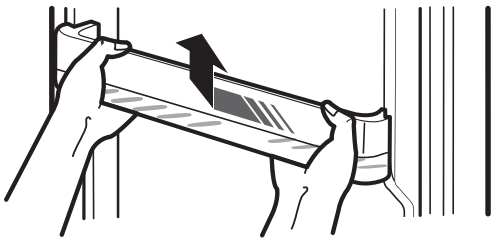

Prima di rimuovere gli accessori, assicurarsi che non vi siano alimenti che ostruiscano il percorso.
Se possibile, rimuovere tutti gli alimenti per ridurre il rischio di incidenti.

PULIZIA DEL FRIGORIFERO

AVVERTENZA Non usare benzene, solvente o Clorox™ per la pulizia. Questi prodotti potrebbero danneggiare la superficie dell’elettrodomestico e provocare incendi.

Non spruzzare acqua sul frigorifero se è collegato all'alimentazione elettrica, poiché questo potrebbe causare shock elettrico. Non pulire il frigorifero con benzene, solvente o detergente per automobili, in modo da evitare il rischio di incendi.

1. Scollegare il cavo di alimentazione elettrica del frigorifero.
2. Inumidire leggermente con acqua un panno morbido che non lasci pelucchi o un foglio di carta assorbente.

Non utilizzare alcun tipo di detergente per pulire il frigorifero in quanto tali sostanze possono scolorirlo o danneggiarlo.

3. Passare un panno all'interno e all'esterno del frigorifero fino a quando non è pulito e asciutto.
4. Collegare il cavo di alimentazione elettrica del frigorifero.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA

Per sostituire la lampadina a LED, contattare i tecnici autorizzati.

Ricerca e risoluzione guasti

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'elettrodomestico non funziona affatto o la temperatura è troppo elevata.	• Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente. • Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato in modo corretto? • La luce del sole batte direttamente sull'elettrodomestico o vi sono delle fonti di calore nelle vicinanze? • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete?
I cibi nel frigorifero vengono congelati.	• Il controllo della temperatura sul pannello frontale è impostato sulla temperatura più bassa possibile? • La temperatura circostante è troppo bassa? • Nella parte più fredda del frigorifero sono stati riposti cibi con un elevato contenuto di acqua?
Si sentono rumori insoliti.	• Controllare che l'elettrodomestico sia installato su una superficie stabile e piana. • Il retro dell'elettrodomestico è troppo vicino alla parete? • Oggetti estranei sono caduti dietro o sotto all'elettrodomestico? • Il rumore proviene dal compressore presente nell'elettrodomestico? • È possibile udire un ticchettio all'interno dell'elettrodomestico. Questo è normale. Questo suono viene prodotto quando i vari accessori si contraggono o espandono.
Gli angoli anteriori e i lati dell’elettrodomestico sono caldi e inizia a formarsi della condensa.	• Negli angoli anteriori dell'elettrodomestico sono installati dei tubi anti-calore per evitare la formazione di condensa. Quando la temperatura circostante aumenta, questa soluzione non sempre è efficace. Tuttavia, questo non è anormale. • In climi molto umidi, si può formare della condensa sulla superficie esterna dell'elettrodomestico quando l'umidità dell'aria entra in contatto con la superficie fredda dell'elettrodomestico stesso.
Il dispositivo di produzione del ghiaccio non produce ghiaccio.	• Prima di produrre ghiaccio, dopo l'installazione del frigorifero, sono trascorse 12 ore? • La funzione di produzione del ghiaccio è stata disattivata manualmente? • La temperatura del congelatore è troppo elevata? Provare a impostare la temperatura del congelatore su valori più bassi. • Il serbatoio dell'acqua è stato riempito con acqua? • La corretta installazione del serbatoio dell'acqua è stata verificata?
L'erogatore di acqua non funziona.	• Il serbatoio dell’acqua è congelato perché la temperatura del frigorifero è troppo bassa? Provare a impostarlo su una temperatura più elevata sul display digitale. • Il serbatoio dell'acqua è stato riempito d'acqua? • La corretta installazione del serbatoio dell'acqua è stata verificata?
All’interno dell'elettrodomestico si sente un gorgoglio di liquidi.	• Si tratta del refrigerante che raffredda l'interno dell'elettrodomestico.
All'interno dell'elettrodomestico c’è un cattivo odore.	• Il cibo si è deteriorato? • Incartare i cibi che emanano un odore forte (ad esempio il pesce) in modo che siano a tenuta d’aria. • Pulire il congelatore a intervalli periodici e gettare via eventuali cibi avariati o sospetti.
C'è uno strato di brina sulle pareti dell'elettrodomestico.	• Le aperture di sfiato dell'aria sono bloccate da cibo conservato all'interno del frigorifero? • Creare uno spazio sufficiente tra i cibi in modo da migliorare la ventilazione. • La porta è completamente chiusa?
La condensa si forma sulla parete interna dell'elettrodomestico e attorno alle verdure.	• Cibo con un elevato contenuto di acqua è conservato senza essere coperto in concomitanza con un elevato livello di umidità oppure la porta è rimasta aperta per un lungo periodo di tempo. • Conservare il cibo coperto o in contenitori sigillati.

appunto

Limiti temperatura ambiente stanza

Questo frigorifero è progettato per funzionare alle temperature ambiente specificate dalla corrispondente classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio dello stesso.

Classe	Simbolo	Intervallo valori temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperata prolungata	SN	da +10 a +32	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38	da +18 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43	da +18 a +43

Le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali la posizione del frigorifero/congelatore, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si apre la porta.
Regolare il comando della temperatura secondo le necessità in modo da compensare tali fattori.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

Italiano

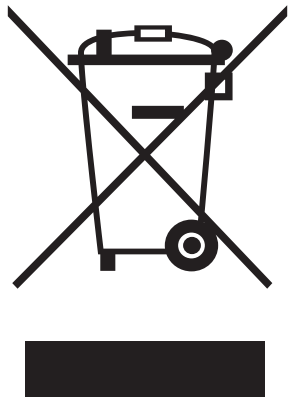

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l’autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE
Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063,
Cernusco Sul Naviglio (MI)

800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)
www.samsung.com/it/support

Frigorífico

manual del usuario

imagínese las posibilidades

Gracias por comprar un producto Samsung.

Dispositivo independiente

contenido

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 2
PREPARACIÓN DEL FRIGORÍFICO 14
FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO SAMSUNG 17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 24

Información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones.
  El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o bien sin la experiencia ni el conocimiento suficientes sobre la utilización del aparato a menos que reciban la supervisión o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad que incluye este manual no contemplan todas las condiciones y situaciones que pueden producirse.
  Es su responsabilidad utilizar el sentido común y realizar la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento del aparato con precaución y cuidado.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos; las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.
  Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante.
  Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la placa de características en el interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante que utiliza.
  Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R-600a), contacte con sus autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura.
- Para evitar que se cree una mezcla de gas/aire inflamable, en caso de que se produzca una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño de la habitación en la que se instala el aparato depende de la cantidad de refrigerante usado.
- Nunca ponga en marcha un aparato que parezca averiado. Si tiene dudas, consulte a su distribuidor.
  La habitación debe tener 1 m^3

por cada 8 g de refrigerante R600a que esté dentro del aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su frigorífico aparece en la placa de características dentro del aparato.

- En caso de que se saliera el refrigerante del circuito de refrigeración podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si detecta una fuga de refrigerante en el circuito de refrigeración, evite cualquier tipo de fuego, aleje del producto cualquier objeto inflamable y ventile la habitación inmediatamente.
  - En caso contrario, podría producirse un incendio o una explosión.
- Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos o similares como:
  - cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
  - albergues rurales y habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
  - pensiones y casas de huéspedes;
  - catering y aplicaciones no minoristas similares.

Precauciones y símbolos de seguridad importantes:

⚠ ADVERTENCIA	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **graves lesiones personales o la muerte.**
⚠ PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **lesiones leves o daños materiales.**

⊘	NO intente lo siguiente.
🔧	NO desmonte.
✋	NO toque.
★	Siga atentamente las instrucciones.
🔌	Saque el enchufe de alimentación de la toma.
⏚	Compruebe que el aparato está conectado a la tierra para evitar las descargas eléctricas.
☎	Contacte con el servicio técnico para obtener más asistencia.
✎	Nota:

Estos símbolos de advertencia se incluyen para evitar riesgos y lesiones para usted y los demás. Por favor, respételos rigurosamente.

Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Certificación CE

Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea. (Solo para productos que se venden en países europeos)

⚠ ADVERTENCIA

SEÑALES DE PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL TRANSPORTE Y EL EMPLAZAMIENTO

★

- Cuando transporte e instale el aparato, debe prestar un cuidado especial en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.

- En caso de que se produzca una fuga de refrigerante en el sistema de refrigeración, podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos.

  Si detecta una fuga ,evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.

- Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental pero aún así combustible. Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.

- Cuando transporte e instale el aparato, no toque el conducto de agua de la parte trasera del frigorífico.

- Podría dañar el frigorífico así como inutilizar el dispensador de agua.

⚠ ADVERTENCIA

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA INSTALACIÓN

⊘

- El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- No sitúe este frigorífico bajo la luz directa del sol ni en un lugar donde esté expuesto al calor de estufas, radiadores u otros aparatos.

- No enchufe varios aparatos en la misma toma.

  El frigorífico debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual cuya tensión se ajuste a la que aparece en la placa de características.

- De esta forma, obtendrá un mejor rendimiento y evitará sobrecargar los circuitos eléctricos de su casa, algo que podría provocar un riesgo de incendio por el recalentamiento de los cables.

- Si la toma mural está suelta, no conecte el enchufe.

- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

- No utilice un cable que tenga

grietas o muestras de desgaste, bien sea a lo largo o en sus extremos.

- No tire ni doble demasiado el cable del enchufe.
- No retuerza ni ate el cable de corriente.
- No enganche el cable de corriente a un objeto metálico, no coloque ningún objeto pesado sobre el mismo, no lo disponga entre objetos, ni lo recoja en el espacio detrás del aparato.

- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

- No utilice aerosoles cerca del frigorífico.

- El uso de aerosoles cerca del frigorífico podría producir una explosión o un incendio.
- No doble demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.

★ • Este frigorífico debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.

- No instale el frigorífico en lugares húmedos o en zonas donde pueda mojarse.

- El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Introduzca el enchufe de alimentación de la forma adecuada, con el cable hacia abajo.

- Si lo enchufa en el otro sentido, podría cortarse el cable y causar un incendio o una descarga eléctrica.

- Asegúrese de que el enchufe no se aplasta o avería por la parte posterior del frigorífico.
- Cuando mueva el frigorífico, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.

- Esto puede provocar un riesgo de incendio.

- Mantenga los elementos del envoltorio fuera del alcance de los niños.

- Existe un riesgo de asfixia si los niños se los ponen en la cabeza.

- El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe.

- En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.

- No instale este aparato cerca de un aparato calefactor ni de ningún material inflamable.

- No instale este aparato en un lugar húmedo, grasiento o polvoriento, ni en lugares expuestos a la luz directa del sol y del agua (salpicaduras de lluvia).
- No instale este aparato en un lugar donde pueda producirse una fuga de gas.

- Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

- Si detecta polvo o agua en el frigorífico, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

- De lo contrario, podría existir un riesgo de incendio.

- No se suba al aparato ni deje objetos encima (como ropa, velas encendidas, cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

- El frigorífico debe disponer de una toma a tierra.
- Para la toma de tierra no use una tubería de gas, ni una conducción de agua ni una línea telefónica.

- Debe conectar el frigorífico a la tierra para evitar que se produzcan fugas de corriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.
- Podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- No introduzca nunca el enchufe de alimentación en una toma sin tierra y asegúrese de que cumple la normativa local y nacional.

- Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al servicio técnico que se lo sustituya inmediatamente.
- El fusible del frigorífico debe ser sustituido por un electricista cualificado o por el servicio técnico.

- En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o lesiones personales.

SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- Mantenga libres de obstrucción las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura.
- Deje el aparato en posición vertical al menos 2 horas después de instalarlo.

- Se recomienda realizar la instalación o el mantenimiento de este aparato por un técnico o una empresa de reparaciones cualificados.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el producto o lesiones.

ADVERTENCIA

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL USO

- No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
  - Podría producirse una descarga eléctrica.
- No deje objetos encima del aparato.
  - Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.
- No deje recipientes con agua sobre el frigorífico.
  - Si se vierte, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos almacenados en él con las manos húmedas.
  - Podría causarle quemaduras por congelación.
- No utilice ni coloque sustancias sensibles a la temperatura como aerosoles inflamables, objetos inflamables, hielo seco, medicamentos o productos químicos cerca del frigorífico. No guarde sustancias ni objetos inflamables o volátiles (benceno, disolventes, gas propano, etc.) en el frigorífico.
  - Este frigorífico solamente sirve para almacenar alimentos.
  - Podría producirse un incendio o una explosión.
- No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
  - Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el frigorífico.
- No use electrodomésticos dentro del frigorífico/congelador, a menos que sean los del tipo recomendado por el fabricante.
- Si nota algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.
- Si detecta polvo o agua en el frigorífico, desenchufe inmediatamente el aparato y

póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

- De lo contrario, podría existir un riesgo de incendio.

- Si detecta una fuga de gas, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
- No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- Evite dañar el circuito del refrigerante.
- No pulverice materiales volátiles como insecticida sobre la superficie del aparato.

- Además de ser nocivo para las personas, también puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el producto.

- No utilice un secador de pelo para secar el interior del frigorífico. No coloque una vela encendida dentro del frigorífico para eliminar los malos olores.

- Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

- Llene el depósito de agua, la bandeja del hielo y los cubitos solo con agua potable (agua mineral o agua purificada).

- No llene el depósito con té, zumo o bebidas energéticas; podría dañar el frigorífico.

- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Podrían lesionarse gravemente.

- Riesgo de que los niños queden encerrados. No deje que los niños se metan en el frigorífico.

- No deje las puertas del frigorífico abiertas sin la presencia de un adulto y no deje que los niños se metan en el frigorífico.
- No deje que los bebés o los niños se metan en el cajón.

- Podría causar lesiones personales o la muerte por asfixia al quedarse encerrados.

- No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- Evite dañar el circuito del refrigerante.
- No ponga boca abajo los estantes del frigorífico. El tope de estante quedaría inoperativo.

- Podría provocar lesiones personales al caerse el estante de cristal.

- No ponga un estante en el lugar del cajón. Si se fuerza, la pared interior o el cristal podrían romperse.
- Podría causar lesiones personales o daños materiales.

- En caso de que se produzca una fuga de gas (propano, gas PL, etc.), ventile inmediatamente sin tocar la toma de corriente. No toque el aparato ni el cable de corriente.
- No utilice un ventilador.
- La presencia de una chispa podría provocar una explosión o un incendio.
- Utilice sólo las luces LED suministradas por el fabricante o el servicio técnico.
- Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos en ciertos puntos; el espacio entre las puertas y las estructuras tiene que ser reducido.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Podrían lesionarse gravemente.
- Existe un riesgo de que los niños queden encerrados. No deje que los niños se metan en el frigorífico.
- Las botellas deben guardarse bien juntas, unas con otras, para que no se caigan.
- Este producto está destinado solamente al almacenamiento de alimentos en entornos domésticos.
- Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador ni en el cubo de la cubitera.
- Podría causar lesiones personales o daños materiales.
- No introduzca las manos, los pies u objetos metálicos (como cuchillos, palillos, etc.) en la parte inferior o en la parte trasera del frigorífico.
- Podría producirse una descarga eléctrica o causar lesiones personales.
- Sus bordes afilados podrían provocarle lesiones.

- No desmonte, ni repare, ni modifique el frigorífico por su cuenta.
- No utilice ningún fusible (como cobre, cable de acero, etc.) que no sea el normalizado.
- Cuando sea necesario reparar o reinstalar el aparato, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
- En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

- Si el frigorífico produce ruido extraño, algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.

- En caso contrario, podrían producirse daños eléctricos o un incendio.

- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir las bombillas interiores del frigorífico.
  - Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Si tiene algún problema para cambiar la bombilla, póngase en contacto con su servicio técnico.
- Si el aparato incluye luces LED, no desmonte la cubierta de la luz ni los LED por su cuenta.
  - Póngase en contacto con su servicio técnico.
- Inserte firmemente el enchufe de alimentación en la toma. Si el enchufe de alimentación o el cable están dañados o la toma de la pared está suelta, no los utilice.
  - Podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No deje recipientes con agua sobre el aparato.
  - Si se vierte, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No mire fijamente la luz LED UV por mucho tiempo.
  - Esto podría provocar tensión ocular debido a los rayos ultravioletas.

SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

- Para obtener el mayor rendimiento del producto:
  - No coloque alimentos demasiado cerca de los orificios de ventilación al fondo del aparato, ya que podrían obstruir la circulación de aire en el compartimento frigorífico.
  - Envuelva los alimentos correctamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de guardarlos en el frigorífico.
  - No coloque alimentos nuevos para congelar cerca de alimentos ya congelados.
- No deje botellas ni envases de cristal o bebidas carbonatadas en el congelador.
  - El contenedor se podría congelar y romper, y causar lesiones personales.
- Respete los plazos máximos de conservación y fechas de caducidad de los alimentos congelados.
- No necesita desconectar el frigorífico de la alimentación si va a estar fuera menos de tres semanas. No obstante, retire todos los alimentos si va a estar fuera más de tres semanas. Desconecte el frigorífico, límpielo y séquelo.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el congelador. No deje botellas ni envases de cristal en el congelador.
  - Al congelarse su contenido, el cristal puede romperse y provocar lesiones personales y daños materiales.
- No cambie ni modifique la función del frigorífico.
  - Los cambios o modificaciones podrían causar lesiones personales y/o daños materiales.

Cualquier cambio o modificación realizados por terceros en el aparato acabado no estarán cubiertos por la garantía de Samsung, ni implicarán la responsabilidad de Samsung en los problemas de seguridad y en los daños causados por las reparaciones realizadas por terceros.

- No cubra las rejillas de ventilación.
  - Si se cubren las rejillas de ventilación, en especial con una bolsa de plástico, el frigorífico corre el riesgo de enfriarse en exceso.
- Utilice únicamente la cubitera automática incluida en el frigorífico.
- Limpie el exceso de humedad de su interior y deje las puertas abiertas.
  - De lo contrario, desarrollará moho y mal olor.
- Si se moja el frigorífico, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.
  - La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos.

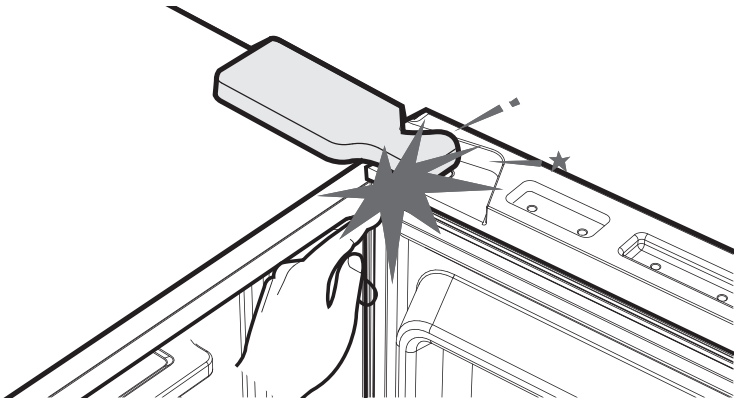

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

- No rocíe la pantalla directamente con productos de limpieza.
  - Podrían borrarse las inscripciones de la pantalla.
- Si alguna sustancia extraña, como agua, se introduce en el aparato, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico más cercano.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Limpie cualquier sustancia extraña, como el polvo o el agua, de los terminales del enchufe de alimentación y de los puntos de contacto con un paño seco de forma regular.
  - Desconecte el enchufe y límpielo con un paño seco.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No limpie el aparato pulverizando agua directamente sobre el mismo.
- No utilice benceno, disolventes ni lejía para la limpieza.
  - Pueden dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.
- Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador.
  - Podría causar lesiones personales o daños materiales.

- Antes de cambiar la luz interior o llevar a cabo un mantenimiento, desenchufe el frigorífico de la toma de corriente.
  - En caso contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA ELIMINACIÓN DEL APARATO

- Deje los estantes en su sitio para que los niños tengan dificultades para entrar.
- Asegúrese de que ninguna los conductos de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato.
- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la placa de características en el interior del congelador para ver cuál es el refrigerante que utiliza. Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R-600a), contacte con sus autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Asegúrese de que ninguna los conductos de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato. Los conductos se pueden romper al aire libre.
- Cuando tire este u otro frigorífico, retire las puertas/sellos o seguros de las puertas de forma que los niños o animales no puedan quedar atrapados dentro de él. Se debe tener cuidado de que los niños no se meten en el aparato ni juegan con él.
  - Si se quedara atrapado, el niño podría lesionarse y morir por asfixia.
- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.
- Mantenga los elementos del envoltorio fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para ellos.
  - Existe un riesgo de asfixia si los niños se los ponen en la cabeza.

CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- En caso de un fallo de alimentación, llame a la oficina local de su empresa de electricidad y trate de averiguar la duración del corte.
  - La mayoría de los cortes de alimentación inferiores a una o dos horas no afectan las temperaturas del frigorífico. No obstante, debe abrir la puerta del frigorífico lo menos posible durante el corte.
  - Si el corte dura más de 24 horas, retire todos los alimentos congelados.
- Si se suministran llaves con el frigorífico, éstas deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no deben dejarse cerca del aparato.
- Es posible que el aparato no funcione de forma regular (posibilidad de descongelación del contenido o temperatura demasiado alta en el compartimento de alimentos congelados) cuando se ajusta

durante un periodo de tiempo demasiado largo por debajo del límite frío del rango de temperaturas para el cual se ha diseñado.

- No guar de alimentos que se echen a perder fácilmente a bajas temperaturas, tales como plátanos o melones.
- Su aparato no produce escarcha. Por ello, no necesita descongelarlo manualmente, ya que esta acción se realiza de forma automática.
- El aumento de temperatura durante la descongelación cumple las normas ISO. Sin embargo, si desea evitar un aumento de temperatura de la comida congelada durante la descongelación del aparato, envuelva la comida congelada en varias hojas de papel periódico.
- Cualquier aumento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede reducir su duración.
- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente.

Consejos para ahorrar energía

- Instale el aparato en una habitación fresca y seca, y con la ventilación adecuada.
  Asegúrese de que no está expuesto a la luz directa del sol o ubicado cerca de una fuente de calor (como un radiador).
- No cubra las rejillas de ventilación del frigorífico.
- Deje enfriar la comida caliente antes de meterla en el aparato.
- Deje los alimentos congelados en el frigorífico para que se descongelen. Aprovechará la temperatura de los productos congelados para enfriar los alimentos del frigorífico.
- No deje la puerta del aparato abierta demasiado tiempo cuando meta o saque alimentos.
  Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos escarcha se formará en el congelador.
- Al instalar el frigorífico, deje espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior.
  De esta forma reducirá su consumo de energía y ahorrará dinero.
- Para lograr un uso de la energía más eficiente, mantenga los accesorios interiores como cestas, cajones y estantes en la posición indicada por el fabricante.

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Enhorabuena! Le felicitamos por la compra de su frigorífico Samsung.
Esperamos que goce de la tecnología punta y de la eficiencia que su nuevo aparato le ofrece.

ADVERTENCIA

- Este frigorífico debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Cualquier tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.
- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente.
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir la luz interior del frigorífico.
  - Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el frigorífico

- Seleccione una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.
- Seleccione una ubicación con el suelo nivelado (o muy poco desnivelado).
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para abrir las puertas fácilmente.
- Prevea espacio suficiente para que el frigorífico pueda instalarse en una superficie plana.
  - Si el frigorífico no está nivelado, es posible que el sistema de refrigeración interno no funcione correctamente.
  - Espacio requerido para un funcionamiento adecuado. Consulte el plano y las dimensiones más adelante.

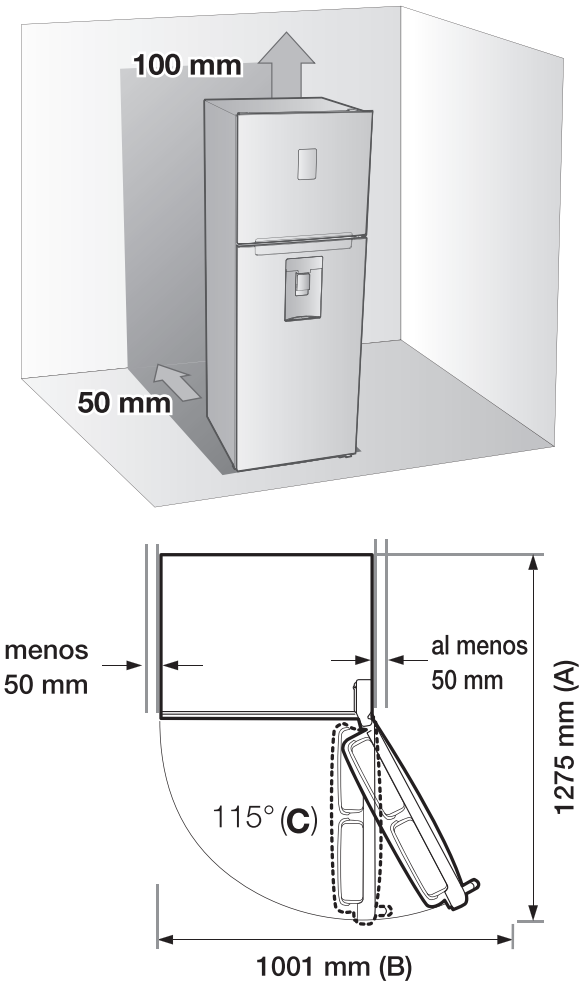

La figura anterior muestra un RT38*.

Modelo	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38(Solo puerta de cristal)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35(Solo puerta de cristal)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

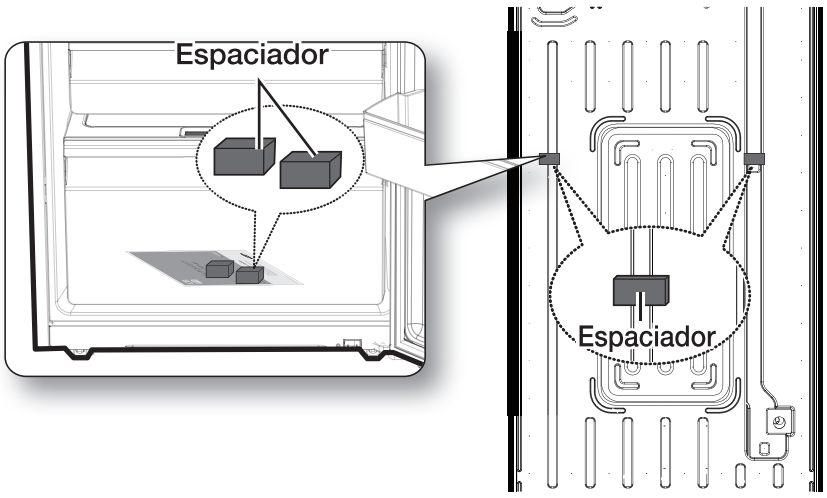

Quite el papel del espaciador y pegue dos espaciadores (bloque gris) en la parte trasera del frigorífico para un mejor rendimiento. Asegúrese de que hay dos espaciadores como en la imagen siguiente cuando instala el frigorífico. Mejora el rendimiento del frigorífico. (Opcional)

Deje suficiente espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior para que circule el aire. De esta forma reducirá su consumo de energía y ahorrará dinero.

Por favor, instale el refrigerador donde la temperatura es de 10 °C a 43 °C.

Asegúrese de que el aparato se puede mover fácilmente para su mantenimiento.

PRECAUCIÓN Por favor, instale el refrigerador donde la temperatura es de 10 °C a 43 °C.
Si su refrigerador se instala en demasiado baja o alta temperatura, el sistema de refrigeración interno no funcione correctamente.

PRECAUCIÓN Al instalar el frigorífico, realizar un mantenimiento o una limpieza en la parte trasera del mismo, asegúrese de que el aparato sale y se vuelve a colocar recto. Asegúrese de que el suelo puede soportar el frigorífico completamente cargado. En caso contrario, podría causar daños en el suelo.

PRECAUCIÓN Recoja el cable sobrante del cable de alimentación en la parte trasera del frigorífico de forma que no arrastre por el suelo y así evitar aplastarlo con las ruedas al desplazarlo.

SUELO

Para una instalación correcta, este frigorífico debe colocarse en una superficie nivelada de un material duro de la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser suficientemente fuerte para soportar el peso del frigorífico lleno o, aproximadamente, 100 Kg. Para proteger el acabado del suelo, corte una sección grande de cartón y colóquela bajo el frigorífico cuando vaya a trabajar con él.

Al tirar o empujar el frigorífico, se puede dañar el suelo.
Al mover el frigorífico después de instalarlo, se puede dañar el suelo.

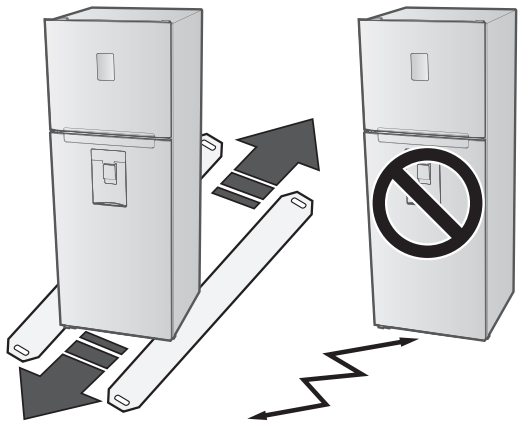

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de: no dañar la cubierta inferior al mover el frigorífico. Esta cubierta protege el cable y el conducto. Si se daña, también podría causar un mal funcionamiento del frigorífico. (Opcional)

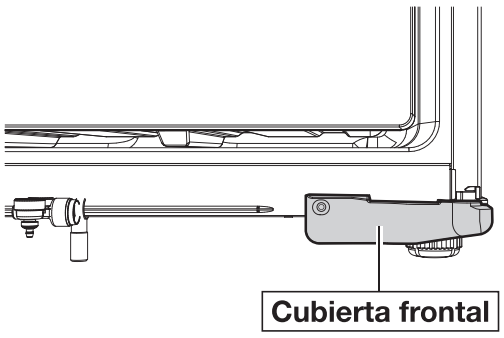

NIVELACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Si la parte delantera del aparato está un poco más elevada que la trasera, la puerta se abre y se cierra con mayor facilidad.

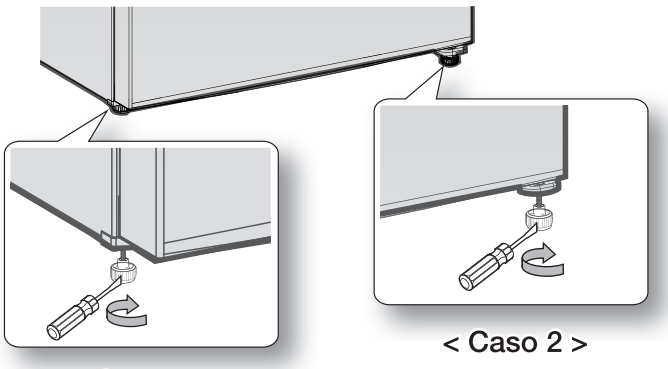

< Caso 1 >

< Caso 2 >

Supuesto 1) El aparato está inclinado hacia la izquierda.

- Gire la pata ajustable izquierda en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

Supuesto 2) El aparato está inclinado hacia la derecha.

- Gire la pata ajustable izquierda en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

Soporte

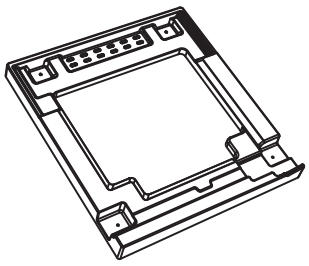



En algunos países se usa un soporte como base del frigorífico; en tal caso, no se puede girar la pata ajustable de este modelo. (No hay soportes compatibles con este modelo).

PREPARACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Ahora que ha instalado su nuevo frigorífico está listo para ponerlo en marcha y disfrutar de las nuevas funciones y características del aparato. Cuando haya realizado los pasos siguientes, su frigorífico estará listo para funcionar.
Si hay algún problema, compruebe en primer lugar la alimentación eléctrica o consulte la sección de solución de problemas al final de este manual.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

1. Sitúe el frigorífico en un lugar adecuado dejando un espacio razonable entre la pared y el aparato
   Consulte las instrucciones de instalación en este mismo manual).
2. Si el frigorífico está enchufado, la luz interior debe encenderse al abrir las puertas.
3. Ajuste el control a la temperatura más baja y espere durante una hora.
   El congelador deberá empezar a enfriarse y el motor funcionará suavemente.
4. Después de conectar el frigorífico, éste tarda unas horas en alcanzar la temperatura adecuada.
   Cuando el frigorífico alcance una temperatura suficientemente baja, podrá almacenar alimentos y bebidas en él.

funcionamiento del frigorífico samsung

UTILIZACIÓN DEL PANEL DE CONTROL (PANTALLA TIPO B)

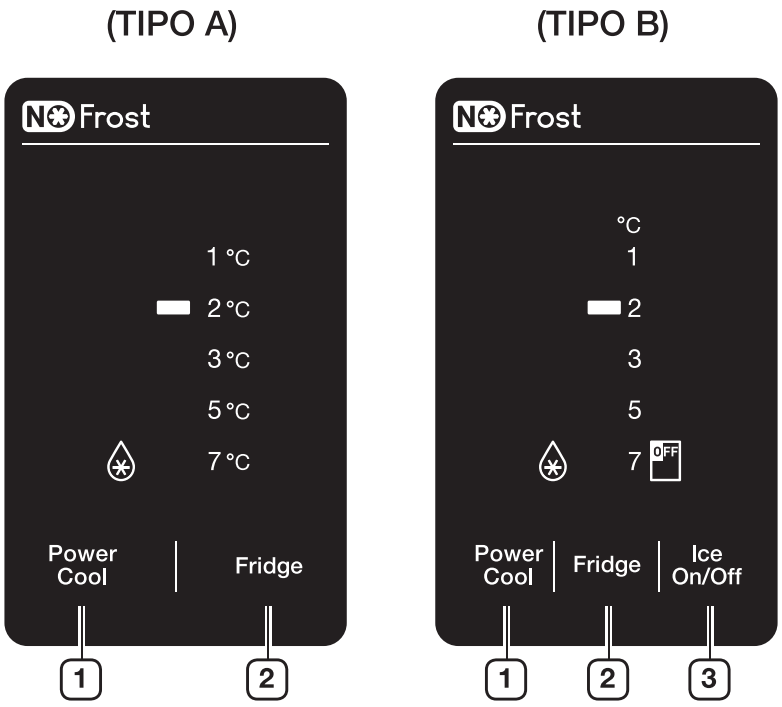

Cada vez que pulse el botón se oirá un pitido.

① Power Cool

1. Al pulsar el botón **Power Cool** (Enfriamiento acelerado), el indicador (❄) se iluminará y se reducirá el tiempo necesario para que el frigorífico enfríe.
2. Esta función estará activada durante varias horas y volverá a la temperatura ajustada previamente.
3. Esta función se desactivará automáticamente. Cuando se completa el proceso de enfriamiento acelerado, el indicador correspondiente se apaga y el congelador regresa a la anterior configuración de temperatura.
   Para desactivar esta función, vuelva a pulsar el botón Power Cool (Enfriamiento acelerado).

Al usar esta función, se acelerará el enfriamiento del frigorífico durante varias horas.

Al usar esta función, el consumo de energía del frigorífico aumenta. No olvide desactivarla cuando no la necesite para que el congelador vuelva a su ajuste de temperatura original.

Si necesita almacenar grandes cantidades de alimentos, sitúe la temperatura del congelador en el extremo derecho y la temperatura del frigorífico en 1~2° C (modelo con pantalla) o Optimal~5 (modelo sin pantalla) con al menos 24 horas de antelación.

② Frigorífico

Toque el botón **Fridge** (Frigorífico) para ajustar el frigorífico a la temperatura deseada entre 1 °C y 7 °C.
La temperatura predeterminada es de 2 °C y cada vez que pulse el botón **Fridge** (Frigorífico), la temperatura cambiará de la forma correspondiente y el indicador de temperatura mostrará la temperatura deseada.

Si necesita almacenar grandes cantidades de alimentos, sitúe la temperatura del congelador en el extremo derecho y la temperatura del frigorífico en 1~2° C (modelo con pantalla) o Optimal~5 (modelo sin pantalla) con al menos 24 horas de antelación.

→ 1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

③ Ice On/Off (Hielo Sí/No)

Si no desea fabricar más hielo, toque el botón **Ice On/Off** (Hielo/Sin hielo), y el indicador correspondiente se iluminará.
De forma predeterminada, la función de hielo está activada.
Recomendamos dejar de fabricar hielo si ocurre lo siguiente:

- Hay suficiente hielo en el cubo de hielo.
- Desea ahorrar agua y energía.
- El depósito de agua está vacío.

CONTROL DE TEMPERATURA

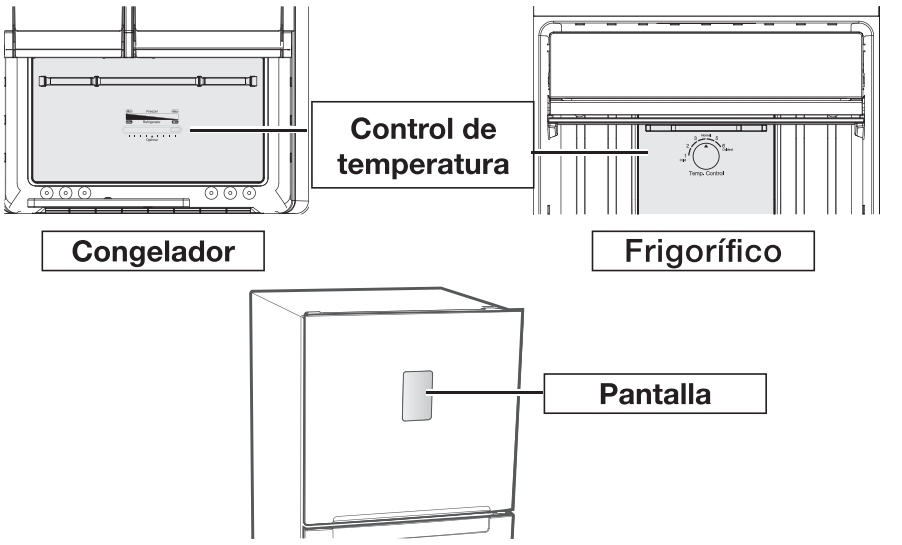
Control de temperatura
Congelador
Frigorífico
Pantalla

Recomendamos situar el control de temperatura del frigorífico y del congelador en **Optimal** para garantizar un funcionamiento estable del aparato. Si los alimentos del frigorífico se han congelado o si desea aumentar la temperatura del congelador, sitúe el control de temperatura del congelador hacia la izquierda.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- En Invierno, sitúe el control de temperatura del congelador hacia la derecha para fabricar hielo.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- En verano (superior a 35 °C), sitúe el control de temperatura del congelador en **Optimal** para fabricar hielo.

Ajuste de la temperatura del congelador

Si desea bajar la temperatura del congelador, sitúe el control de temperatura del congelador hacia la derecha.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

Si desea aumentar la temperatura del congelador, sitúe el control de temperatura del congelador hacia la izquierda.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- En Invierno, **sitúe** el control de temperatura del congelador hacia la derecha.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

Si no, podría causar problemas en el rendimiento del frigorífico.

- En verano (superior a 35 °C), **no sitúe** el control de temperatura del congelador hacia la derecha. Si no, podría causar problemas en el rendimiento del frigorífico.

Ajuste de la temperatura del frigorífico.


NO Frost
1 °C
2 °C
3 °C
5 °C
7 °C
Power Cool
Fridge

(TIPO A)


NO Frost
°C
1
2
3
5
7
Power Cool
Fridge
Ice On/Off

(TIPO B)

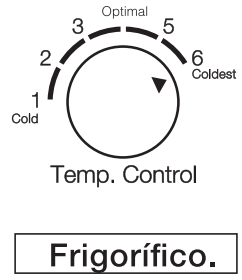
Optimal
1
Cold
2
3
5
6
Coldest
Temp. Control
Frigorífico.

(TIPO C)

Si los alimentos del frigorífico no están tan frescos como quisiera o si desea bajar la temperatura del frigorífico, sitúe el control de temperatura del frigorífico en 5~6 o bien, en el modelo con pantalla, en 1. Si los alimentos del frigorífico se han congelado o si desea aumentar la temperatura del congelador, sitúe el control de temperatura del frigorífico en 1~3 o bien, en el modelo con pantalla, en 3~7.

- En Invierno, **no sitúe** el control de temperatura del frigorífico en 1~2 o bien, en el modelo con pantalla, en 5~7. Si no, podría causar problemas en el rendimiento del frigorífico.

- En verano (superior a 35 °C), **sitúe** el control de temperatura del frigorífico en 4~6 o bien, en el modelo con pantalla, en 1~2. Si no, podría causar problemas en el rendimiento del frigorífico.

FABRICACIÓN DE HIELO (OPCIONAL)

CUBITERA

Hacer cubitos

Extraiga la bandeja de cubitos tirando de la misma. Llene la bandeja con agua hasta el nivel máximo marcado en la parte trasera de la misma. Vuelva a deslizar la bandeja en su soporte con cuidado de no derramar el agua.
Espere a que se formen los cubitos.

Extracción de los cubitos

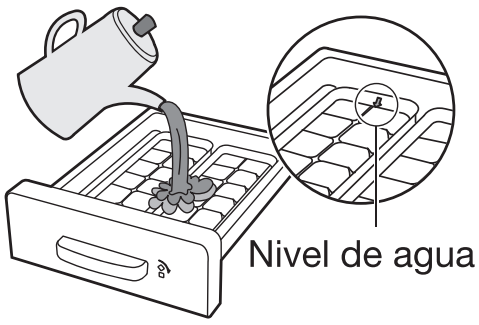
Nivel de agua

Compruebe que el recipiente del hielo se encuentra debajo de la bandeja de hielo. Si no lo está, colóquelo en su lugar.

Gire una de las palancas firmemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que la bandeja se incline un poco.
Resultado: Los cubitos caerán en el recipiente de hielo. Repita el paso 2 para la otra mitad de la bandeja, si fuera necesario. Para extraer el recipiente de hielo:

- Levántelo ligeramente
- Tire del recipiente

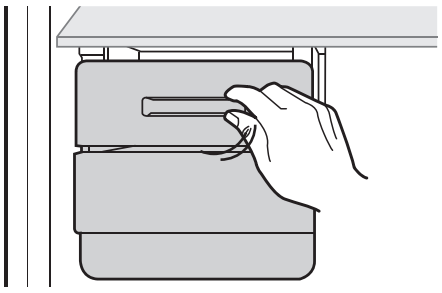

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión

- Las botellas de vidrio que contengan líquidos nunca deberán guardarse en el congelador ya que el vidrio puede reventar cuando se congela su contenido.

TIPO DE BANDEJA (OPCIONAL)

Hacer cubitos

Llene la bandeja de hielo con agua hasta el nivel máximo marcado en la parte trasera de la misma. Coloque la bandeja de hielo en el congelador.

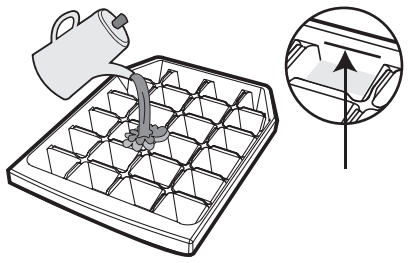

Extracción de los cubitos

Sujete la bandeja por ambos extremos, extraiga los cubitos de la bandeja flexionándola delicadamente.

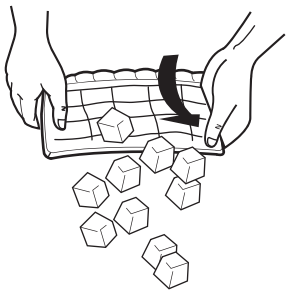

USO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

Con el dispensador, puede obtener agua fría sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico.

Si pulsa la palanca del dispensador de forma ininterrumpida durante 1 minuto, el dispensador se parará. Para obtener más agua, vuelva a pulsar la palanca. El dispensador está diseñado para funcionar durante un minuto aproximadamente y su capacidad por cada uso es de 1 L.

Levante el depósito de agua y sáquelo.

- Agarre el depósito por las asas laterales para sacarlo.
- Limpie el interior del depósito de agua antes de usarlo por primera vez.
- Tras desmontar el depósito de agua, pase un paño por el interior del frigorífico hasta que esté limpio y seco.

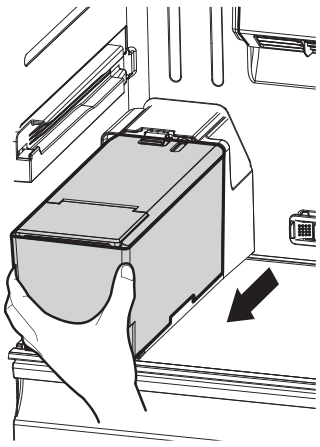

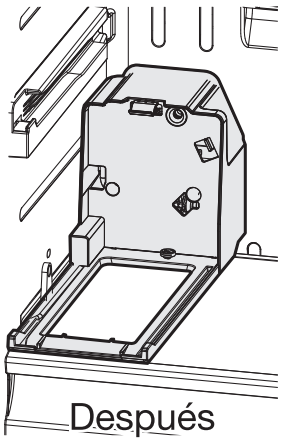

Después

PRECAUCIÓN

Cuando haya vuelto a instalar el depósito de agua, no quite el estante que hay justo debajo. Podría causar lesiones personales o daños materiales.

Si desea obtener más espacio, vacíe el depósito de agua, saque la tapa, vuelva a colocar el depósito y úselo para guardar alimentos.

Llene el depósito de agua, asegurándose de que está estable y teniendo cuidado con el dispensador de agua.

- Llénelo hasta 5 L. Si se llena más, podría desbordar al cerrar la tapa.
- Es imposible llenar el depósito con agua cuando está en su lugar en el frigorífico.

Método 1.
Llene el depósito de agua levantando la tapa en el sentido de la flecha para abrirlo.

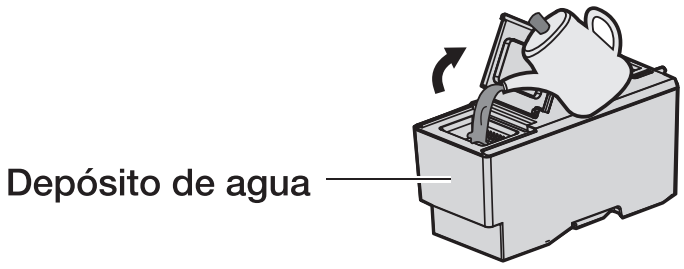

Método 2.
Llene el depósito de agua levantando toda la tapa para abrirlo.

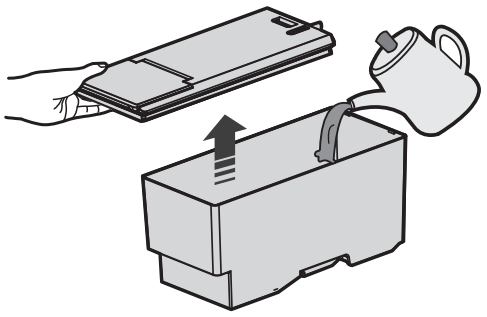

Cierre la puerta del frigorífico después de volver a colocar el depósito de agua en su interior.

- Compruebe que la llave de paso del dispensador está fuera tras cerrar la puerta.

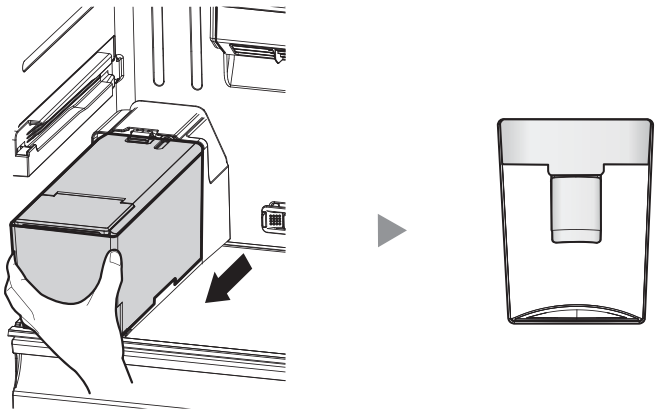

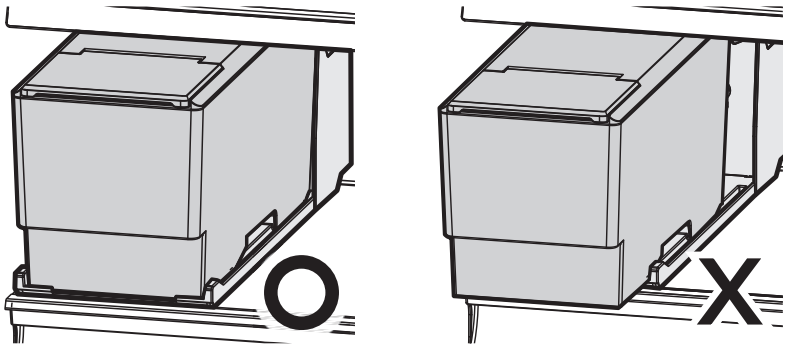

PRECAUCIÓN Coloque el depósito de agua en la bandeja interior del frigorífico. En caso contrario, puede que el depósito no funcione correctamente. No use el frigorífico sin el depósito de agua. Esto podría resultar en un problema de eficiencia. Al manipular el depósito de agua, tenga cuidado de no pillarse los dedos.

PRECAUCIÓN Llene el depósito solo con agua (agua mineral o agua purificada), no use ningún otro líquido.

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de que no se caiga el depósito de agua mientras mueve el frigorífico porque podría hacerse daño si el depósito está lleno.

PRECAUCIÓN No desmonte la bomba interna que está conectada al depósito de agua.
Tenga cuidado de no dañar el tubo ni la boquilla del depósito de agua.
El dispensador no se puede utilizar si está desmontado o dañado.

Ponga un vaso bajo el dispensador de agua y presione ligeramente la palanca del dispensador de agua con el vaso. Compruebe que el vaso esté alineado con el dispensador para evitar que el agua caiga fuera del vaso.

PRECAUCIÓN Cuando no haya utilizado el dispensador de agua durante 2~3 días (especialmente en verano), el agua puede presentar un olor o un sabor extraño. En tal caso, recomendamos desechar los primeros 2 vasos para mejorar el sabor del agua.

Si acaba de instalar el frigorífico, tire los seis primeros vasos de agua para deshacerse de las impurezas del sistema de suministro de agua. Compruebe que el agua sale clara antes de beberla.

PRECAUCIÓN Compruebe que el depósito de agua está vacío si va a ausentarse durante un tiempo prolongado.

Espere 1 segundo antes de retirar el vaso después de servir el agua para evitar vertidos.
Antes del primer uso, presione la palanca del dispensador de agua unos 10 segundos para sacar el aire del conducto.

Uso de la cubitera (Opcional)

Cuando encienda el frigorífico, deje que la cubitera funcione un par de días. Durante ese tiempo, tire las dos primeras tandas de cubitos producidos para asegurarse de que no quedan impurezas en el sistema.

< Antes > < Después >

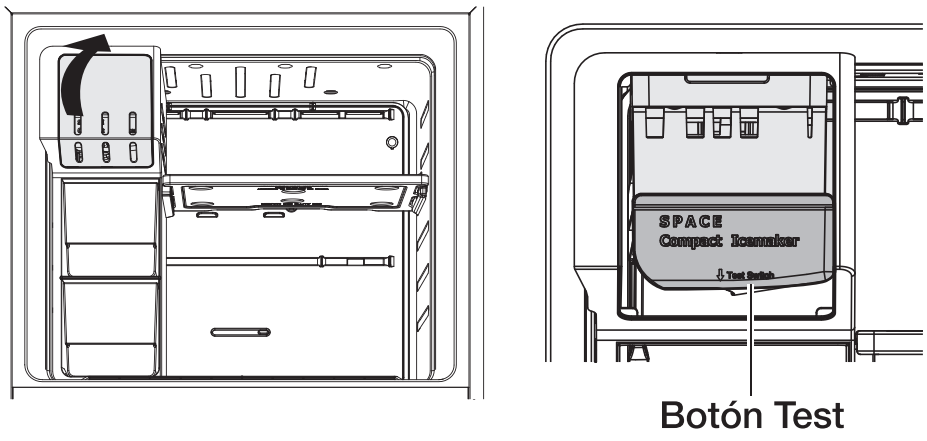

* La figura anterior muestra el modelo con cubitera.

Cuando la bandeja de hielo superior esté llena, intercámbiela por la inferior.

PRECAUCIÓN **Botón Test**

- Si no sale hielo, retire la cubierta del cubo de hielo y pulse el botón de prueba situado en el lado derecho de la cubitera.

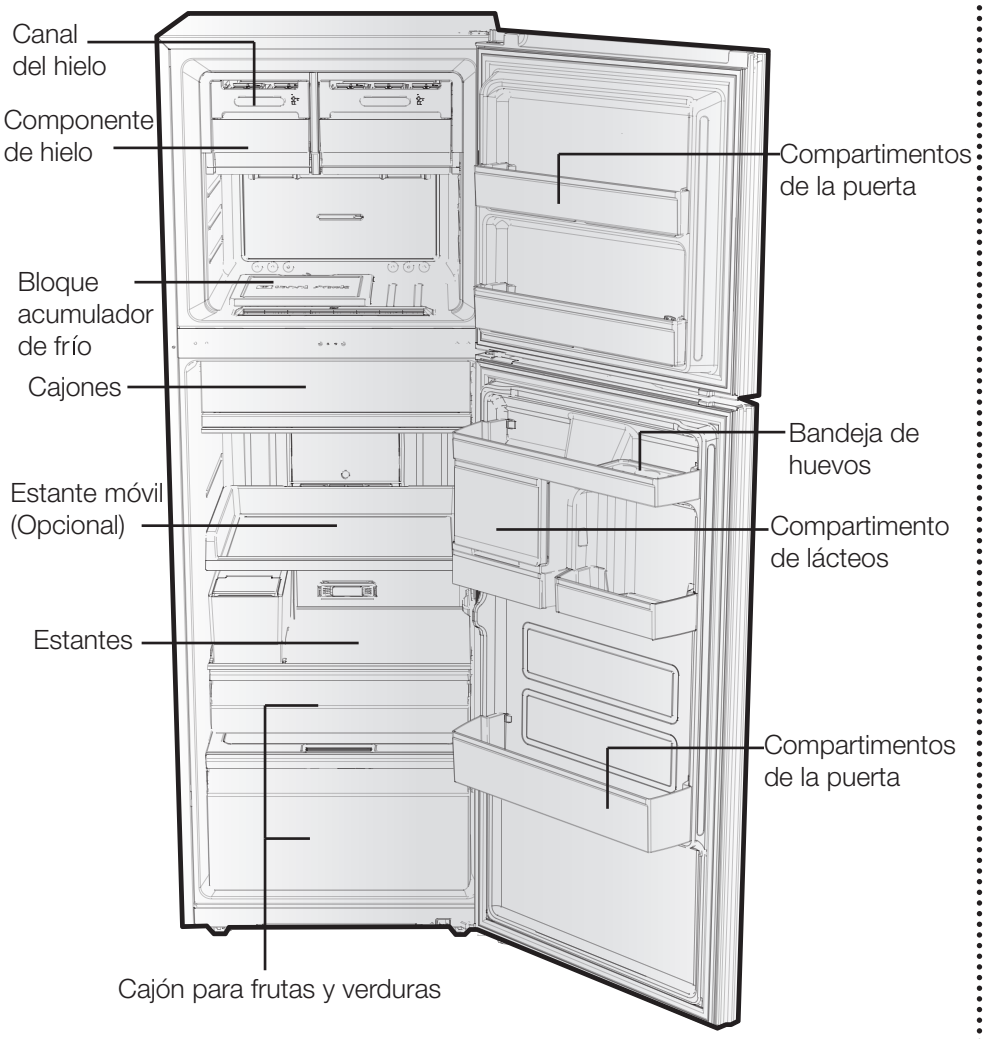
Canal del hielo
Componente de hielo
Bloque acumulador de frío
Cajones
Estante móvil (Opcional)
Estantes
Cajón para frutas y verduras
Compartimentos de la puerta
Bandeja de huevos
Compartimento de lácteos
Compartimentos de la puerta

La imagen puede diferir en parte de su frigorífico en función del modelo y opciones (por ejemplo: bandeja de hielo, cubitera, cubitera doble, bloque acumulador de frío, estante o dispensador de agua).

ADVERTENCIA

- Si tiene planeado irse durante un largo periodo, vacíe el frigorífico y desconéctelo. Limpie el exceso de humedad de su interior y deje las puertas abiertas.
  De lo contrario, se puede producir moho y mal olor.
- Si el frigorífico no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte el enchufe de alimentación.

- Si desea crear más espacio en el compartimento del congelador, puede retirar componentes extraíbles los bloques acumuladores de frío, los estantes, la cubitera doble, los recipientes de hielo y sus soportes, que pueden quitarse sin herramientas. Esto no afectará a las características térmicas y mecánicas.
  El volumen de almacenamiento del compartimento del congelador se calcula sin estos elementos extraíbles.

- Si va a retirar los dos elementos de hielo, debe extraer primero el de la derecha. (Solo para el modelo con cubitera doble)

- La sección inferior del compartimento del congelador es dos estrellas. Por consiguiente, la tapa inferior se debe colocar en su posición original para que funcione correctamente.

- La función de alarma del modelo con pantalla suena cuando se deja la puerta del frigorífico abierta. Compruebe también que la puerta del congelador está cerrada, ya que la alarma no suena cuando la puerta del congelador está abierta.
  En los modelos sin pantalla, la alarma no suena aunque la puerta del frigorífico y la del congelador estén abiertas. Asegúrese de que las puertas están cerradas.

- En concreto, hay un línea de límite de carga en la parte derecha del compartimiento superior del congelador.
  No ponga alimentos en la parte derecha de la línea de límite de carga. (Opcional)

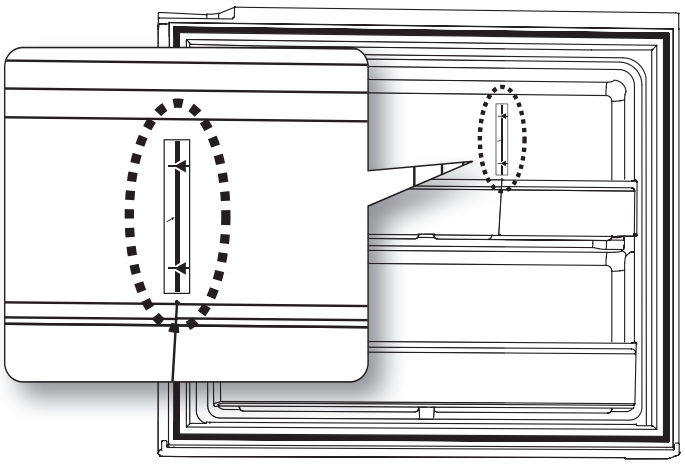

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL FRIGORÍFICO

PRECAUCIÓN En el montaje, coloque el estante del congelador, los estantes del frigorífico y el bloque acumulador de frío en la posición correcta (no los ponga boca abajo). Podría causar lesiones personales o daños materiales.

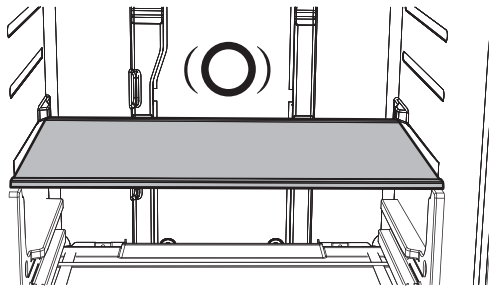





1. Retire primero la bandeja del hielo y el cajón, y extraiga la bandeja soporte de la derecha. Repita los pasos para la izquierda. (Solo para el modelo con cubitera doble)



PRECAUCIÓN Tenga cuidado al retirar la bandeja de soporte porque podría impactarle.

Tenga cuidado al colocar o al retirar la bandeja de soporte del hielo ya que el borde superior es afilado. Podría provocarle algún corte en las manos.

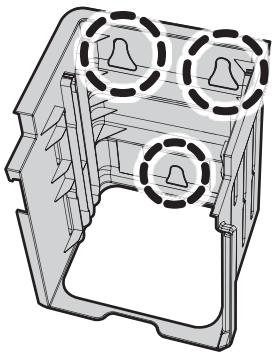

Para montarla, coloque la bandeja de soporte del hielo sobre las ranuras con la parte derecha más arriba.
Sujétela por debajo en la parte media y empuje la bandeja hasta que haya encajado completamente.

2. Levante el estante del congelador o el bloque acumulador de frío y tire de él; extraiga entonces la bandeja de hielo y el cajón. Retire la bandeja de soporte. (Solo para el modelo con estante de congelador o con bloque acumulador de frío)

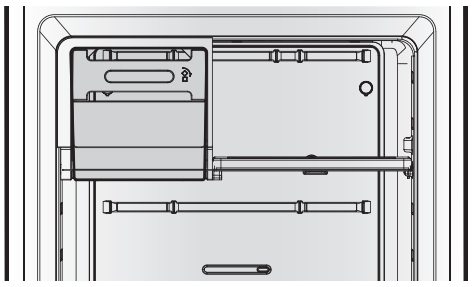

3. Retire la bandeja del hielo, levante el estante del congelador y extráigalo.
(Solo para el modelo con bandeja de hielo)

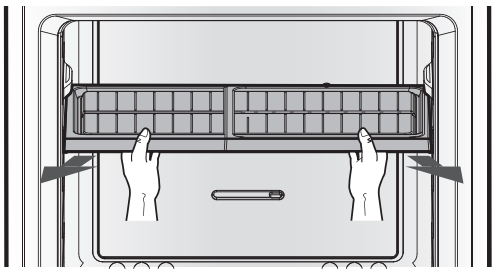

4. Tire de los estantes del frigorífico.

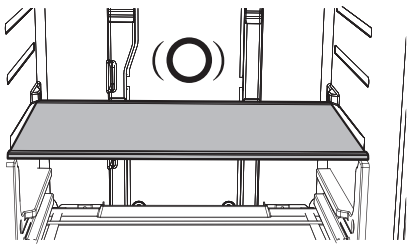

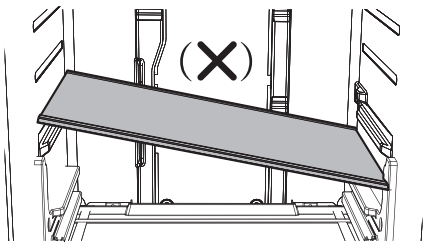

- Para retirar los estantes del frigorífico cuando es posible abrir completamente las puertas, tire de los estantes, levántelos y extráigalos.
- Para retirar los estantes del frigorífico cuando no es posible abrir completamente las puertas, tire de los estantes e inclínelos para extraerlos.
- Cuando vuelva a colocar los estantes, asegúrese de que el lado que lleva la etiqueta "Rear (Posterior)" esté encarado con la parte posterior del frigorífico.

5. Levante el bloque acumulador de frío y extráigalo. (Solo para el modelo con cubitera)

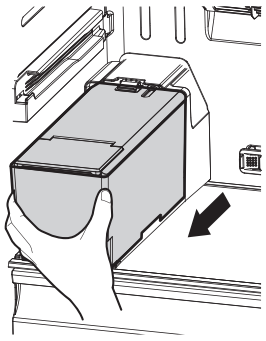

6. Sáquelo presionando el reborde del desodorizante catalizador.
   (Sólo para el modelo de opción de desodorización Filter)

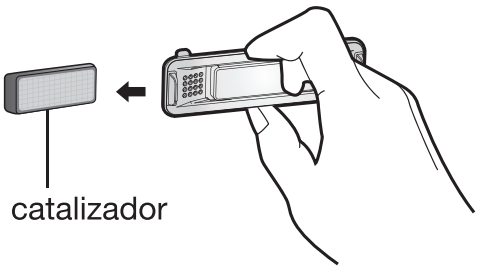

7. Levante las baldas de la puerta y extráigalas.

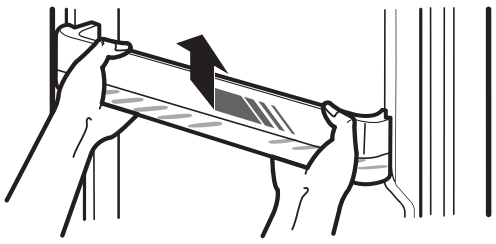

Antes de retirar cualquier accesorio, compruebe que los alimentos no obstruyan el paso.
Si puede, retire todos los alimentos para reducir el riesgo de accidentes.

LIMPIEZA DEL FRIGORÍFICO

ADVERTENCIA No utilice benceno, disolventes ni lejía para la limpieza. Pueden dañar la superficie del aparato y crear un riesgo de incendio.

No pulverice agua sobre el frigorífico mientras esté conectado. Podría producirse una descarga eléctrica.
No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiar el frigorífico. Existe un riesgo de incendio.

1. Desenchufe el cable de alimentación del frigorífico.
2. Humedezca con un poco de agua un paño sin pelusas o papel de cocina.

No use ningún tipo de detergente para limpiar el frigorífico porque podría desteñirlo o causar algún daño.

3. Pase el paño por el interior y el exterior del frigorífico hasta que esté limpio y seco.
4. Enchufe el cable de alimentación del frigorífico.

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR

Para sustituir la bombilla de LED, póngase en contacto con un técnico autorizado.

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona en absoluto o la temperatura es demasiado alta.	• Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado correctamente. • ¿Se ha ajustado la temperatura correctamente en el panel de control? • ¿Se refleja el sol en el aparato o hay alguna fuente de calor cerca? • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared?
Los alimentos en el frigorífico están congelados	• ¿Se ha ajustado el control de temperatura en el panel frontal en la temperatura más fría? • ¿Es demasiado baja la temperatura del entorno? • ¿Ha almacenado alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del frigorífico?
Se oyen ruidos extraños.	• Compruebe que el aparato está instalado en una superficie nivelada y estable. • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared? • ¿Se ha caído algún objeto extraño detrás o debajo del aparato? • ¿Procede el ruido del compresor del aparato? • Se oye un ruido como de clic dentro del aparato; esto es normal. Esto ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen.
Las esquinas frontales y los laterales del aparato están templados y se produce condensación.	• En las esquinas frontales del aparato hay unos conductos para evitar que se forme condensación. Si la temperatura ambiente aumenta, esto puede no ser tan efectivo. Sin embargo, es normal. • En condiciones muy húmedas, puede formarse condensación en la superficie externa del aparato cuando la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría del aparato.
La cubitera no produce hielo.	• ¿Ha esperado 12 horas después de instalar el frigorífico antes de producir hielo? • ¿Ha detenido manualmente la producción de hielo? • ¿Es demasiado alta la temperatura del congelador? Trate de ajustarlo a una temperatura más baja. • ¿Ha llenado el depósito de agua con agua? • ¿Ha comprobado que el depósito de agua está instalado correctamente?
El dispensador de agua no funciona.	• ¿Está congelado el depósito de agua porque la temperatura del frigorífico es demasiado baja? Seleccione un valor más elevado en el panel de control. • ¿Ha llenado el depósito de agua? • ¿Ha comprobado que el depósito de agua está instalado correctamente?
Se oye un ruido en el aparato, como de movimiento de agua.	• Se trata del refrigerante utilizado para enfriar el interior del aparato.
Dentro del aparato se percibe mal olor.	• ¿Hay algún alimento podrido? • Compruebe que los alimentos que despiden olores fuertes (por ejemplo, pescado) están envueltos de forma hermética. • Limpie el congelador periódicamente y tire cualquier alimento podrido o de mala apariencia.
En las paredes del aparato se forma escarcha.	• ¿Bloquea algún alimento las rejillas de ventilación del frigorífico? • Distribuya los alimentos de forma que mejore la ventilación. • ¿Está la puerta bien cerrada?
En las paredes del aparato y junto a las verduras se produce condensación.	• Los alimentos con un elevado contenido en agua se han guardado sin envoltorio con mucha humedad o la puerta se ha dejado abierta durante mucho tiempo. • Guarde los alimentos envueltos o en recipientes herméticos.

notas

Límites de la temperatura ambiente de la estancia

Este frigorífico/congelador se ha diseñado para funcionar en las temperaturas ambiente definidas por su clase de temperatura indicada en la placa de características.

Clase	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templada extendida	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templada	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta. Ajuste la temperatura según convenga para compensar estos factores.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Español

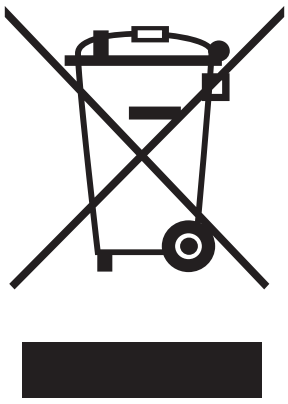

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Contacte a SAMSUNG WORLD WIDE
Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente
Samsung Electronics Iberia, SAU
Parque Empresarial Omega, Edificio CAvenida de Barajas, 32
28108 Alcobendas, Madrid España
0034902172678 [HHP] 0034902167267
www.samsung.com/es/support

Frigorífico

manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto da Samsung.

Aparelho autónomo

índice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 2
PREPARAR O SEU FRIGORÍFICO 15
OPERAR O FRIGORÍFICO SAMSUNG 18
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 25

informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consulta futura.
- Este aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade a que se destina, conforme se descreve no presente manual. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas nem com falta de experiência e conhecimentos, a não ser que tenham supervisão ou tenham recebido instruções por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança relativamente à utilização do aparelho.
- Os avisos e as instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as possíveis condições e situações que podem ocorrer. Cabe-lhe a si a responsabilidade de fazer uso do bom senso, prestar a devida atenção e tomar cuidado ao realizar a instalação, manutenção e operação do seu aparelho.
- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu frigorífico podem ser ligeiramente diferentes das características descritas neste manual.
- O agente refrigerante usado é o R-600a ou o R-134a. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do frigorífico para ver qual o agente refrigerante utilizado para o seu frigorífico. Se este produto tiver gás inflamável (agente refrigerante R-600a), contacte a respetiva autoridade local para obter informação sobre a eliminação segura deste produto.
- De modo a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável no caso de ocorrer uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão na qual se pode colocar o aparelho depende da quantidade de agente refrigerante utilizado. O tamanho da divisão deve ser de 1 m^3 por cada 8 g de agente refrigerante R-600a

existente no aparelho.
A quantidade de agente refrigerante é indicada na placa de identificação no interior do aparelho.

- Nunca deve ligar um aparelho que apresente quaisquer sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu agente.
- A fuga de agente refrigerante dos tubos pode provocar um incêndio ou provocar lesões oculares. Se ocorrer uma fuga de agente refrigerante dos tubos, evite quaisquer chamas livres, afaste todas as matérias inflamáveis do produto e areje imediatamente a divisão.
  - Se estas medidas não forem tomadas, existe o risco de incêndio ou explosão.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado numa residência e em aplicações semelhantes, tais como:
  - cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - quintas, e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
  - ambientes tipo pousada;
  - serviços de catering e outras aplicações semelhantes que não se destinem a retalho.

Símbolos e precauções de segurança importantes:

⚠ AVISO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar **ferimentos pessoais graves ou morte.**
⚠ CUIDADO	Práticas perigosas ou pouco seguras que podem provocar **ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais.**

⊘	NÃO tente.
🔧	NÃO desmonte.
✋	NÃO toque.
★	Siga as instruções atentamente.
🔌	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
⏚	Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra de modo a evitar choques elétricos.
☎	Ligue para o centro de assistência para obter ajuda.
✎	Nota.

Os sinais de aviso aqui apresentados destinam-se a evitar ferimentos a si e a terceiros.
Siga-os atentamente.
Após ler esta secção, guarde o manual num local seguro para consulta futura.

Aviso CE

Determinou-se que este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/CE), a Directiva RoHS (2011/65/UE), o Regulamento Delegado (UE) N.º 1060/2010 da Comissão, e a Directiva de Concepção Ecológica (2009/125/CE) implementada pelo Regulamento (CE) N.º 643/2009 da União Europeia.(Apenas para produtos vendidos em países europeus.)

⚠ AVISO

SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES RELATIVOS AO TRANSPORTE E AO LOCALDE INSTALAÇÃO

★

- Ao transportar e instalar o aparelho, deve ter cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração é danificada.
  - A fuga de agente refrigerante dos tubos pode provocar um incêndio ou provocar lesões nos olhos. Se for detetada uma fuga, evite todas as fontes de chama livre ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.
  - Este aparelho pode conter uma pequena quantidade de agente refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental que é, no entanto, também inflamável.
    Ao transportar e instalar o aparelho, deve ter cuidado para assegurar que nenhuma das peças do circuito de refrigeração é danificada.
- Ao transportar e instalar o frigorífico, não toque no tubo de água na parte traseira do frigorífico.
  - Isso poderá danificar o frigorífico e consequentemente o dispensador de água não poderá ser utilizado.

⚠ AVISO

SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES RELATIVOS À INSTALAÇÃO

⃠

- Um isolamento incorreto das peças elétricas pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

- Não coloque este frigorífico exposto à luz direta do sol ou exposto ao calor de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que gerem calor.
- O frigorífico deve estar sempre ligado na sua própria tomada elétrica individual cuja tensão deve corresponder à informação indicada na placa de tensão.
  - Isto permitirá um melhor desempenho e também evita a sobrecarga dos circuitos elétricos domésticos, o que poderia provocar um incêndio a partir de fios elétricos sobreaquecidos.
- Se a tomada de parede estiver solta, não introduza a ficha de alimentação elétrica.
  - Existe um risco de incêndio ou de choque elétrico.
- Não utilize um cabo que apresente fissuras ou danos provocados por abrasão ao longo do seu comprimento ou de qualquer uma das extremidades.
- Não puxe nem dobre excessivamente o cabo de alimentação.
- Não puxe nem dê nós no cabo de alimentação.
- Não deve pendurar o cabo de alimentação num objeto metálico, colocá-lo sobre qualquer objeto pesado, inseri-lo entre objetos nem empurrá-lo para dentro do espaço atrás do aparelho.
  - Quando deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não danificar nem passar com ele por cima do cabo de alimentação.
  - Isto poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Não utilize aerossóis próximo do frigorífico.
  - A utilização de aerossóis próximo do frigorífico pode provocar uma explosão ou incêndio.
  - Não dobre o cabo de alimentação excessivamente nem coloque objetos pesados em cima deste.

★
- Este frigorífico deve ser instalado e posicionado de modo correto e em conformidade com o manual antes deser usado.

- Não instale o frigorífico num local húmido ou num local onde este possa entrar em contacto com água.
  - Um isolamento incorreto das peças elétricas pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.
- Ligue a ficha de alimentação na posição adequada com o

cabo para baixo.
  - Se ligar a ficha de alimentação ao contrário, o fio pode ser cortado e provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação não é entalada nem danificada pela parte traseira do frigorífico.
- Quando deslocar o frigorífico, tenha cuidado para não danificar nem passar com ele por cima do cabo de alimentação.
  - Tal situação pode constituir um perigo de incêndio.
- Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance das crianças.
  - Existe um risco de morte por sufocamento caso as crianças os coloquem na cabeça.
- Este aparelho deve ser posicionado num local que permita o acesso à ficha de alimentação.
  - Se não for esse o caso, existe a possibilidade de ocorrência de choque elétrico ou ferimento pessoal.
- Não instale este aparelho próximo de um aquecedor ou de material inflamável.
- Não instale este aparelho num local húmido,oleoso ou poeirento, num local exposto a luz solar direta e/ou a água (gotas de chuva).
- Não instale este aparelho num local onde possam ocorrer fugas de gás.
  - Isto poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Se qualquer poeira ou água entrar dentro do frigorífico, desligue a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electrónica.
  - Caso contrário, existe um perigo de incêndio.
- Não suba para cima do aparelho nem coloque sobre ele quaisquer objetos (tais como roupa suja, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.).
  - Tal poderá provocar choque elétrico, incêndio,problemas com o produto ou ferimentos.

- Este aparelho deve ser ligado corretamente à terra.
- Não ligue a terra do aparelho a um tubo de gás, tubo de água em plástico ou linha telefónica.
  - Tem de ligar o frigorífico à terra para evitar quaisquer fugas de alimentação ou choques elétricos provocados pela fuga de corrente elétrica do frigorífico.
  - Tal poderá provocar choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o produto.

- Nunca deve ligar o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja devidamente ligada à terra e deve certificar-se de que esta se encontra em conformidade com a regulamentação local e nacional.

- Se o cabo de alimentação se danificar, substitua-o imediatamente junto do fabricante ou de um agente autorizado de assistência técnica.
- O fusível no frigorífico deve ser substituído por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência técnica.
  - Se não o fizer, existe a possibilidade de ocorrência de choque elétrico ou ferimento pessoal.

CUIDADO

SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

- Mantenha o orifício de ventilação na estrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livres de qualquer obstrução.

CUIDADO

SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

- Mantenha o orifício de ventilação naestrutura do aparelho ou na estrutura de montagem livres de qualquer obstrução.
- Deixe o aparelho repousar durante 2 horas após a instalação.
- Recomendamos que a instalação ou qualquer assistência técnica realizada neste aparelho seja realizada por um técnico ou empresa de assistência técnica qualificado.
  - Caso esta recomendação não seja cumprida poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

AVISO

SINAIS DE AVISO MUITO IMPORTANTES RELATIVOS À UTILIZAÇÃO

- Não toque na ficha de alimentação elétrica com as mãos molhadas.
  - Isto poderá resultar em choque elétrico.
- Não coloque artigos em cima do aparelho.
  - Quando abrir ou fechar a porta, os artigos podem cair e provocar ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
- Não coloque quaisquer artigos cheios de água em cima do frigorífico.
  - Se a água se entornar, existe o risco de incêndio ou de choque elétrico.
- Não toque nas paredes interiores do congelador ou nos produtos guardados no

congelador com as mãos molhadas.
  - Isto pode causar queimaduras provocadas pelo gelo.
- Não utilize ou coloque quaisquer substâncias sensíveis a temperatura como, por exemplo, sprays inflamáveis, objetos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou químicos próximo do frigorífico. Não guarde objetos ou substâncias voláteis ou inflamáveis (benzina, diluente, gás propano, álcool, éter, GPL e outros produtos semelhantes) no frigorífico.
  - Este frigorífico destina-se apenas ao armazenamento de alimentos.
  - Isto poderá resultar em incêndio ou explosão.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou quaisquer outros produtos sensíveis no frigorífico.
  - Os produtos que necessitam de um controlo de temperatura rígido não devem ser guardados no frigorífico.
- Não utilize nem coloque aparelhos elétricos no interior do frigorífico/congelador, a menos que estes sejam de um tipo recomendado pelo fabricante.
- Se sentir o odor de produtos farmacêuticos ou de fumo proveniente do frigorífico, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electrónica.
- Se qualquer poeira ou água entrar dentro do frigorífico, desligue a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electrónica.
  - Caso contrário, existe o perigo de incêndio.
- Se for detetada uma fuga de gás, evite todas as fontes de chama ou fontes potenciais de ignição e areje a divisão em que o aparelho se encontrar durante vários minutos.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro tipo de meio para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não pulverize material volátil como, por exemplo, inseticida sobre a superfície do aparelho.
  - Para além de ser nocivo para os seres humanos, pode igualmente resultar em choque elétrico, incêndio ou problemas com o produto.
- Não utilize um secador de cabelo para secar o interior do frigorífico. Não coloque uma vela acesa no frigorífico para

remover os maus odores.
  - Isto poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Encha o depósito de água, cuvete de gelo e cubos de água apenas com água potável (água mineral ou água purificada).
  - Não encha o depósito com chá, sumo ou bebidas energéticas, pois poderá causar danos ao frigorífico.
- Não deixe as crianças pendurarem-se na porta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
  - Risco de crianças ficarem presas. Não deixe as crianças entrar dentro do frigorífico.
- Não deixe as portas do frigorífico abertas enquanto o frigorífico estiver sem supervisão e não deixe as crianças entrarem para o interior do frigorífico.
- Não deixe bebés ou crianças entrarem no interior da gaveta.
  - Tal pode provocar a morte por asfixia ou ferimentos pessoais.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro tipo de meio para acelerar o processo de descongelamento, para além dos recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não coloque a prateleira do frigorífico ao contrário. O batente da prateleira não funcionaria.
  - A queda da prateleira de vidro pode causar ferimentos pessoais.
- Não coloque a prateleira do frigorífico no lugar da caixa. Se for forçada, a parede interior ou ovidro podem quebrar-se.
  - Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

★

- Na eventualidade de uma fuga de gás (como, por exemplo, propano, GPL, etc.) areje imediatamente sem tocar na ficha de alimentação. Não toque no aparelho nem no cabo de alimentação.
  - Não utilize uma ventoinha de ventilação.
  - Uma faísca pode resultar numa explosão ou incêndio.
- Utilize apenas as lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou agente a utorizado de assistência técnica.
- As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar-se de que estas não brincam com o aparelho.
- Mantenha os dedos longe de áreas “em que se possa entalar”; os intervalos entre as portas e o armário do frigorífico são necessariamente pequenos.

- Não deixe as crianças pendurarem-se na porta. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Existe o risco de crianças ficarem presas. Não deixe as crianças entrar dentro do frigorífico.
- As garrafas devem ser armazenadas bem juntas de modo a que não caiam.
- Este produto destina-se a ser utilizado apenas para o armazenamento de alimentos num ambiente doméstico.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objetos na abertura do dispensador e no compartimento de fabrico de gelo.
  - Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Não insira as mãos, os pés ou objetos metálicos (tais como pauzinhos, etc.) por baixo ou atrás do frigorífico.
  - Isto poderá resultar em choque elétrico ou ferimento.
  - Quaisquer arestas aguçadas existentes poderão provocar ferimentos pessoais.

- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho.
  - Não utilize qualquer fusível (como, por exemplo,cobre, fio de aço, etc.) diferente do fusível original.
  - Quando for necessário reparar ou reinstalar o aparelho, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
  - Caso esta recomendação não seja cumprida, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

- Caso o aparelho gere um ruído estranho, uma queimadura, cheiro ou fumo, desligue a ficha de alimentação imediatamente e contacte o seu centro de assistência técnica mais próximo.
  - A não observância poderá fazer com que a ocorrência resulte em perigos elétricos e de incêndio.
- Retire a ficha de alimentação elétrica da tomada antes de substituir as lâmpadas interiores no frigorífico.
  - Caso contrário, existe o risco de choques elétricos.
- Se tiver dificuldade ao tentar substituir a lâmpada, contacte um agente autorizado de assistência técnica.
- Se o produto estiver equipado com uma lâmpada LED, não desmonte a cobertura da lâmpada e a lâmpada LED por si próprio.
  - Contacte o seu agente autorizado de assistência técnica.

- Insira bem a ficha de alimentação na tomada da parede. Não utilize uma ficha de alimentação danificada, um cabo de alimentação danificado ou uma tomada de parede solta.
  - Isto poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Não coloque nenhum recipiente cheio de água no aparelho.
  - Se a água se entornar, existe o risco de incêndio ou de choque elétrico.
- Nunca olhe diretamente para o LED de UV durante períodos de tempo prolongados.
  - Os raios ultravioleta poderão provocar cansaço visual.

CUIDADO SINAIS DE CUIDADO DE UTILIZAÇÃO

- Para obter o melhor desempenho do produto:
  - Não coloque alimentos demasiado próximo dos orifícios de ventilação na parte traseira do aparelho uma vez que pode obstruir a livre circulação de ar no compartimento do frigorífico.
  - Embrulhe os alimentos de forma adequada ou coloque-os em recipientes estanques antes de os colocar no frigorífico.
  - Não coloque qualquer alimento introduzido recentemente para congelamento perto de alimentos já congelados.
- Não coloque recipientes ou garrafas de vidro nem bebidas com gás no congelador.
  - O recipiente pode congelar e quebrar-se, podendo ocasionar ferimentos.
- Cumpra os períodos de armazenamento máximos e as datas de validade de produtos congelados.
- Não existe necessidade de desligar o frigorífico da fonte de alimentação elétrica se for ausentar-se por menos de três semanas. Deve, no entanto, remover todos alimentos no caso de se ausentar por três ou mais semanas.
  Desligue, limpe, lave e seque o frigorífico.
- Não coloque bebidas carbonatadas ou com gás no compartimento do congelador. Não coloque garrafas ou outro tipo de recipientes de vidro no congelador.
  - Quando o conteúdo destes recipientes congelar, o vidro pode rachar e provocar ferimentos pessoais e danos materiais.
- Não altere a funcionalidade nem modifique de modo algum o frigorífico.
  - As alterações ou modificações podem resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais.

Quaisquer alterações ou modificações por terceiros deste aparelho não se encontram abrangidas pela cobertura da garantia de serviço da Samsung nem será esta responsável por questões de segurança e danos resultantes destas modificações por terceiros.

- Não bloqueie os orifícios de ventilação.
- Se os orifícios estiverem bloqueados, especialmente com um saco de plástico, é possível que o frigorífico seja arrefecido em excesso.
- Utilize apenas o fabricador de gelo fornecido com o frigorífico.
- Limpe a humidade em excesso do interior e deixe as portas abertas.

- Caso contrário, poderão surgir odores e bolor no interior.

- No caso do frigorífico ficar molhado com água, desligue a ficha de alimentação da tomada e contacte o seu centro de assistência técnica da Samsung Electrónica.
- Não sujeite a superfície de vidro a impactos fortes ou a força excessiva.
- Se o vidro partir, pode causar ferimentos e/ou danos materiais.

- Tenha cuidado para não entalar os seus dedos.

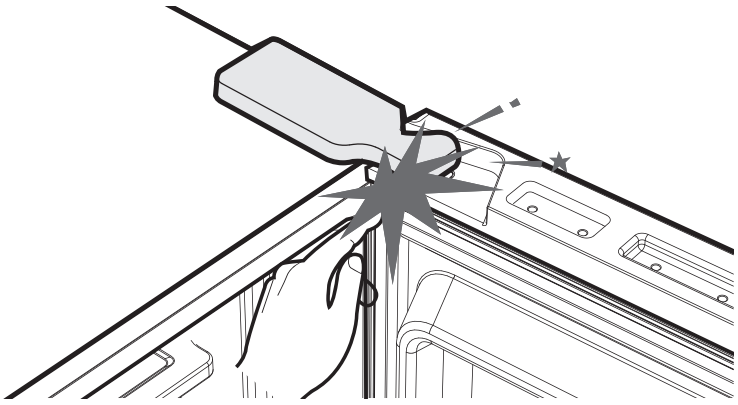

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- ★ Não pulverize produtos de limpeza diretamente sobre o visor.

- As letras impressas no visor poderão sair.

- Se qualquer substância estranha como, por exemplo, água entrar no aparelho, desligue a ficha de alimentação e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Se não fizer isto, existe a possibilidade de ocorrência de choque elétrico ou incêndio.

- Remova regularmente todas as substâncias estranhas como pó ou água dos terminais da ficha de alimentação e dos pontos de contacto, utilizando um pano seco.
- Desligue a ficha de alimentação e limpe-a com um pano seco.
- Se não fizer isto, existe a possibilidade de ocorrência de choque elétrico ou incêndio.
- Não limpe o aparelho pulverizando água diretamente

sobre o mesmo.

- Não use benzina, diluente, Clorox™ou Cloreto para fazer a limpeza.
- Estes produtos danificam a superfície do aparelho e podem provocar um incêndio.
- Nunca coloque os dedos ou quaisquer outros objectos na abertura do dispensador.
- Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

- Antes de efetuar a limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da tomada da parede.

- Se não fizer isto, existe a possibilidade de ocorrência de choque elétrico ou incêndio.

AVISO

SINAIS DE AVISO IMPORTANTES PARA ELIMINAÇÃO DO APARELHO

- Deixe as prateleiras no lugar de modo a que as crianças não possam subir facilmente para o interior.
- Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira do aparelho está danificado antes de realizar a eliminação do produto.
- O agente refrigerante utilizado é o R-600a ou o R-134a. Consulte a etiqueta do compressor na parte traseira do aparelho e a etiqueta de características no interior do frigorífico para ver qual o agente refrigerante utilizado para o seu frigorífico. Se este produto contiver gás inflamável (agente refrigerante R-600a), contacte as autoridades locais para saber como eliminar este produto de uma forma segura. O ciclopentano é utilizado como gás de sopro de isolamento. Os gases existentes no material de isolamento requerem procedimentos de eliminação especiais. Contacte as respetivas autoridades locais para obter informação relativamente à eliminação ambientalmente segura deste produto. Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira dos aparelhos está danificado antes de realizar a eliminação do produto. Os tubos deverão ser partidos num espaço aberto.
- Quando eliminar este ou outros frigoríficos retire as portas/vedantes das portas e o fecho da porta de modo a que crianças e animais não possam ficar presos no interior. As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar que estas não brincam com o aparelho nem entram nele.

- Se as crianças ficarem presas no interior, existe o risco de ferimento e morte por asfixia.

- Elimine o material da

embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.

- Mantenha todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças, porque os mesmos podem ser perigosos para elas.
  - Se uma criança colocar um saco sobre a cabeça, poderá asfixiar.

SUGESTÕES ADICIONAIS PARA USO ADEQUADO

- Em caso de ocorrência de uma falha elétrica, contacte o departamento local da companhia elétrica e pergunte quanto tempo esta vai durar.
  - A maior parte das falhas elétricas que sejam corrigidas no espaço de uma ou duas horas não afetarão as temperaturas do seu frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de vezes que abre a porta enquanto a alimentação está desligada.
  - Não obstante, na eventualidade de a falha elétrica durar mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados.
- Se forem fornecidas chaves com o frigorífico,estas deverão ser mantidas fora do alcance das crianças e longe do aparelho.
- O aparelho pode não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou aumento da temperatura no compartimento de alimentos congelados) se sujeito durante um longo período de tempo a um intervalo de temperaturas diferentes para as quais o aparelho foi concebido.
- Não armazene alimentos que se estraguem facilmente a baixas temperaturas como, por exemplo, bananas ou melões.
- O seu aparelho é isento de criação de gelo,o que significa que não existe a necessidade de descongelar o seu aparelho manualmente, uma vez que esta ação será realizada automaticamente.
- O aumento de temperatura durante o descongelamento pode estar em conformidade com o requisito ISO. No entanto, se pretende evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos durante o descongelamento do aparelho, embrulhe os alimentos congelados em várias camadas de jornal.
- Qualquer aumento de temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento pode reduzir o seu tempo de armazenamento.
- Não volte a congelar alimentos congelados que tenham descongelado por completo.

Sugestões para poupar energia

- Instale o aparelho numa divisão fresca, seca e com uma ventilação adequada. Certifique-se que o aparelho não está exposto à luz direta do sol e nunca o coloque perto de uma fonte de calor direta (por exemplo, um aquecedor).
- Nunca bloqueie quaisquer orifícios de ventilação ou grelhas existentes no aparelho.
- Deixe a comida quente arrefecer antes de a colocar no aparelho.
- Coloque comida congelada no frigorífico para descongelar. Pode assim utilizar as baixas temperatura dos produtos para arrefecer a comida no frigorífico.
- Não deixe a porta do aparelho aberta durante muito tempo quando estiver a colocar comida no interior ou a retirar comida. Quanto menos tempo a porta ficar aberta, menos gelo se formará no congelador.
- Deixe algum espaço livre dos lados direito,esquerdo, traseiro e superior quando proceder à instalação. Este espaço livre irá permitir-lhe reduzir o consumo de eletricidade e manter assuas faturas de energia elétrica mais baixas.
- Para obter a melhor eficiência energética, mantenha todos os acessórios interiores, tais como cestos, gavetas e prateleiras na posição original em que são fornecidos pelo fabricante.

PREPARAR A INSTALAÇÃO DO FRIGORÍFICO

Parabéns pela aquisição do seu frigorífico Samsung. Esperamos que desfrute das várias características e eficiência inovadoras que este novo aparelho tem para oferecer.

⚠ AVISO

- Este frigorífico deve ser instalado e posicionado de modo correto e em conformidade com o manual antes de ser usado.
- Use este aparelho apenas para o efeito a que se destina conforme descrito neste Manual de instruções.
- Recomendamos vivamente que qualquer operação de assistência técnica seja realizada por um técnico qualificado.
- Elimine o material da embalagem deste produto de um modo amigo do ambiente.
- Retire a ficha de alimentação elétrica da tomada antes de substituir a luz interior no frigorífico.
  - Caso contrário, existe um risco de choques elétricos.

Selecionar o melhor local para instalação do frigorífico

- Selecione um local que não esteja exposto à luz solar.
- Selecione um local com pavimento nivelado (ou quase nivelado).
  - Se o seu frigorífico não estiver nivelado, o sistema de refrigeração interno pode não funcionar corretamente.
- Selecione um local com espaço suficiente para abertura fácil das portas do frigorífico.
  - Espaço total necessário para para utilização. Consulte o desenho e dimensões apresentados a seguir.
- Deixe espaço suficiente para instalar o frigorífico numa superfície plana.

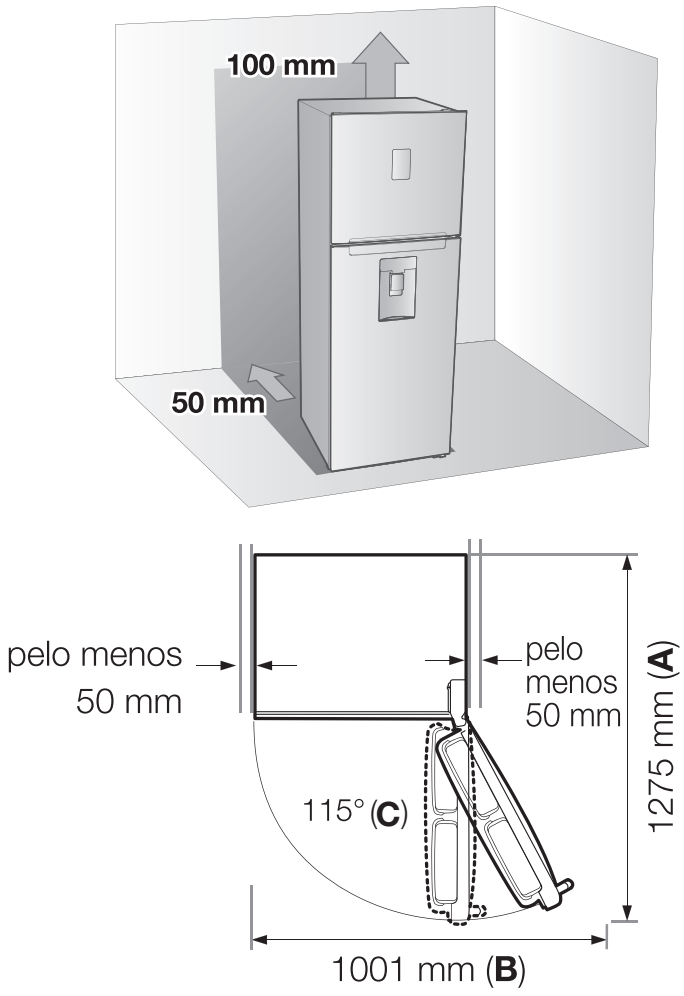

A figura acima apresenta um RT38*.

MODELO	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (Apenas modelo com porta de vidro)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (Apenas modelo com porta de vidro)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

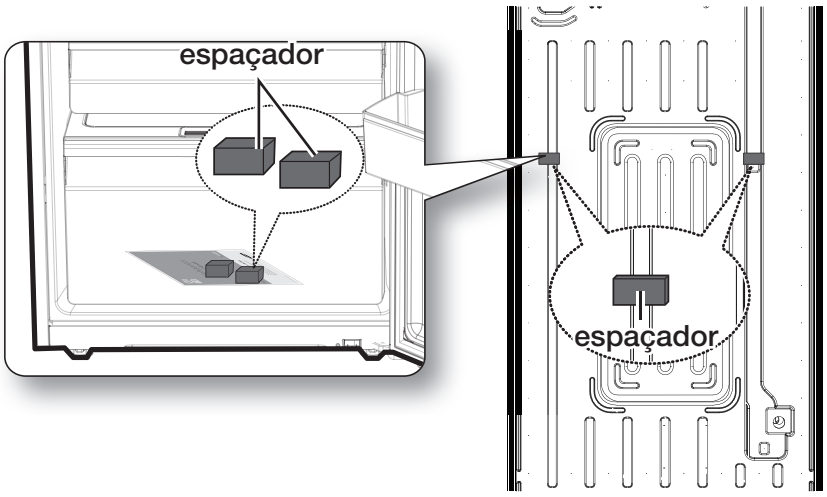

Remova o papel no espaçador e depois fixe dois espaçadores (bloco cinzento) na parte traseira do frigorífico para obter um melhor desempenho. Quando instalar o frigorífico, certifique-se que os dois espaçadores se encontram fixos conforme está ilustrado na imagem abaixo. Está a melhorar o desempenho do frigorífico. (Opcional)

Deixe espaço suficiente dos lados direito, esquerdo, traseiro e superior para a circulação de ar. Este espaço livre irá permitir-lhe reduzir o consumo de eletricidade e manter as suas faturas de energia elétrica mais baixas.

Por favor, instale o frigorífico num local com a temperatura entre 10 °C a 43 °C.

Certifique-se de que o aparelho pode ser movimentado livremente na eventualidade de necessidade de manutenção e assistência técnica.

CUIDADO Por favor, instale o frigorífico num local com a temperatura entre 10 °C a 43 °C. Se o seu frigorífico está instalado num local com temperatura muito baixa ou muito alta, o sistema de refrigeração interno pode não funcionar corretamente.

CUIDADO Ao instalar, realizar operações de assistência técnica ou limpar a parte traseira do frigorífico, certifique-se de que puxa a unidade para fora e a volta a empurrar para dentro imediatamente quando terminar. Certifique-se igualmente que o piso suporta o peso do frigorífico. Caso contrário, este poderá causar danos no piso.

CUIDADO Enrole o comprimento extra do cabo de alimentação elétrica existente na parte traseira do frigorífico de modo a que este não possa tocar no chão impedindo que o cabo de alimentação elétrica seja pisado pelos rodízios durante uma possível deslocação.

PAVIMENTO

Para uma instalação adequada, este frigorífico tem de ser colocado numa superfície nivelada de material duro com a mesma altura que o resto do pavimento. Esta superfície deve ser suficientemente forte para suportar um frigorífico completamente cheio, ou cerca de 100 kg. Para proteger o acabamento do pavimento, corte uma secção grande do cartão da embalagem e coloque-a por baixo do frigorífico em que está a trabalhar.

Puxar ou empurrar o frigorífico poderá danificar o chão.
Mover o frigorífico após a instalação poderá danificar o chão.

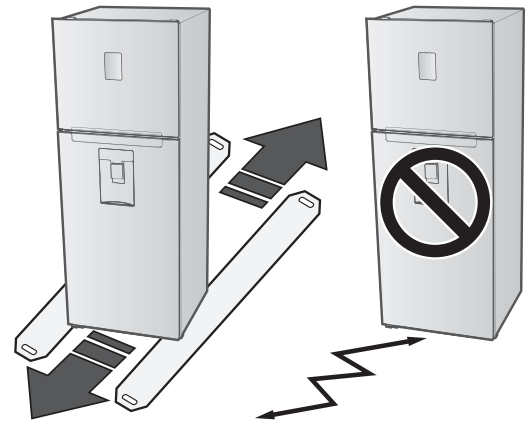

CUIDADO Tenha cuidado : não danifique a tampa do apoio ao mover o frigorífico. A tampa do apoio protege o fio e o tubo. Se for danificada, o frigorífico também poderá ser danificado. (Opcional)

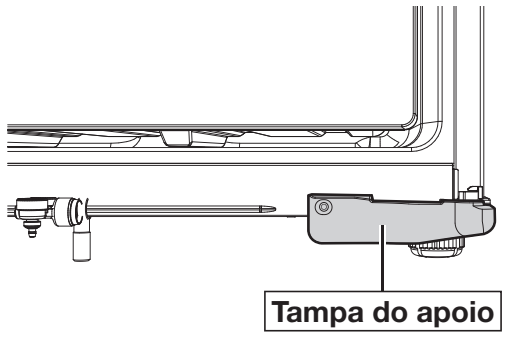

NIVELAR O FRIGORÍFICO

Se a parte dianteira do aparelho estiver ligeiramente mais elevada em relação à parte traseira, a porta pode ser aberta e fechada mais facilmente.

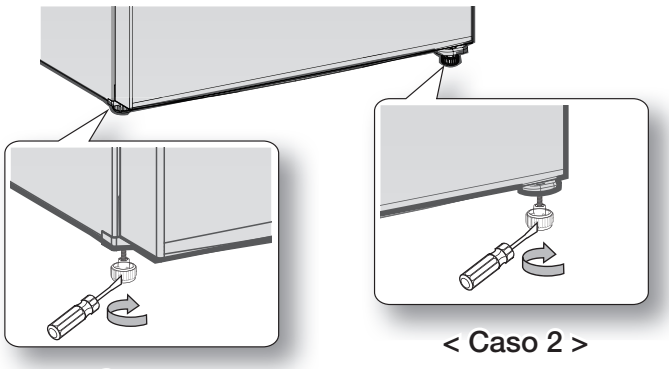

< Caso 2 >

< Caso 1 >

Caso 1) O aparelho está inclinado para a esquerda.

- Gire o apoio de ajuste esquerdo na direção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

Caso 2) O aparelho está inclinado para a direita.

- Gire o apoio de ajuste direito na direção da seta até o aparelho se encontrar nivelado.

Base de suporte

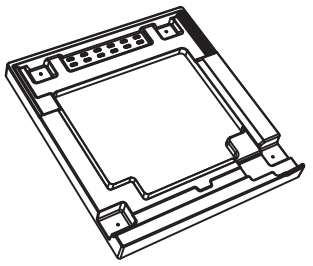



Nalguns países, é utilizada uma base de suporte para o frigorífico, casos em que não é possível ajustar os respetivos pés reguláveis (não existe uma base de suporte específica para o modelo).

PREPARAR O FRIGORÍFICO PARA USO

Agora que já tem o seu frigorífico instalado e pronto a funcionar, pode preparar e desfrutar de todas as caraterísticas e funções do aparelho. Ao concluir os passos seguintes, o seu frigorífico deverá estar totalmente operacional. Caso contrário, verifique primeiro a alimentação e a fonte de eletricidade ou consulte a secção de resolução de problemas na parte final deste manual do utilizador. Caso tenha questões a colocar, contacte o seu centro de assistência Samsung Electrónica.

1. Coloque o frigorífico num local apropriado deixando um espaço razoável entre a parede e o frigorífico. Consulte as instruções de instalação contidas neste manual.
2. Assim que ligar o frigorífico à corrente elétrica, certifique-se de que a luz interior se acende quando abrir as portas.
3. Coloque o controlo de temperatura na temperatura mais fria e aguarde durante uma hora. O congelador deve estar agora ligeiramente gelado e o motor deve estar a funcionar sem problemas.
4. Depois de ligar o frigorífico, este irá demorar algumas horas a atingir a temperatura adequada. Assim que a temperatura do frigorífico estiver suficientemente fria, pode guardar alimentos e bebidas no frigorífico.

operar o frigorífico SAMSUNG

UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLO (TIPO DE VISOR)

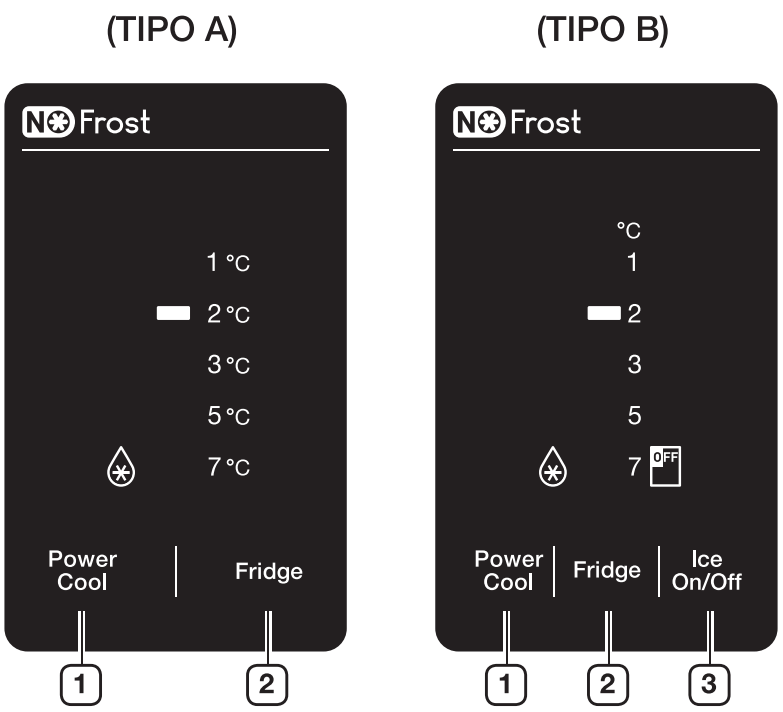

Cada vez que pressionar um botão, irá soar um sinal sonoro curto.

① Power Cool (congelamento rápido)

1. Quando se carrega no botão **Power Cool** (congelamento rápido), o indicador (❄) acende-se e o frigorífico irá acelerar o tempo necessário para refrigerar os produtos.
2. Esta função ficará ativa durante várias horas e depois regressará à temperatura anterior.
3. Esta função desliga-se automaticamente. Quando o processo de congelamento rápido termina, o indicador "Power Cool" (congelamento rápido) apaga-se e o congelador regressa à programação de temperatura anterior. Para desativar esta função, pressione o botão Power Cool (congelamento rápido).

Quando utiliza a função Power Cool (congelamento rápido), a refrigeração do frigorífico irá acelerar por diversas horas.

Sempre que se utiliza esta função, o consumo de energia do frigorífico aumenta. Não se esqueça de a desligar quando não for necessária e de redefinir o congelador para a temperatura original. Se necessitar de congelar uma grande quantidade de alimentos, programe a temperatura do compartimento do congelador totalmente para a direita e a temperatura do frigorífico para 1~2 °C (modelo com visor) ou Optimal~5 (modelo sem visor) com pelo menos 24 horas de antecedência.

② Fridge (frigorífico)

Pressione o botão **Fridge** (frigorífico) para programar a temperatura pretendida para o frigorífico, num intervalo entre 1 °C e 7 °C.
A temperatura programada predefinida situa-se nos 2 °C e cada vez que se pressiona o botão **Fridge** (frigorífico), a temperatura muda pela ordem seguinte e o indicador da temperatura apresentará a temperatura pretendida.



③ Ice On/Off (Gelo Ligado/Desligado)

Se não quiser fazer mais gelo, pressione o botão **Ice On/Off** (gelo ligado/desligado); o indicador acende-se.
Por omissão, a função Ice On/Off está ligada (ON).
Recomendamos que pare a função para fazer gelo quando:

- Existir gelo suficiente no compartimento.
- Pretender poupar água e energia.
- O depósito de água está vazio.

CONTROLAR A TEMPERATURA

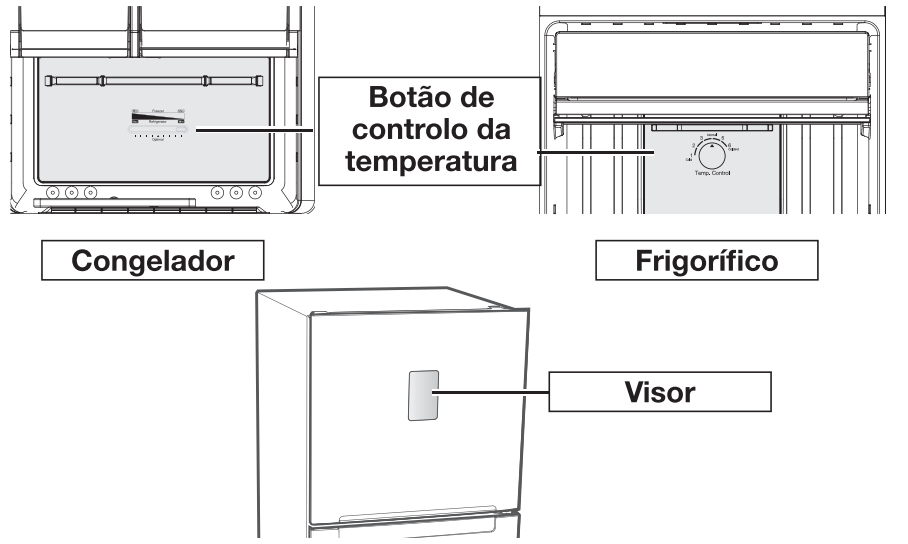
Botão de controlo da temperatura
Congelador
Frigorífico
Visor

Recomendamos que programe a temperatura do congelador e do frigorífico para **Optimal**, para garantir um desempenho estável do aparelho.
Se os alimentos que se encontram no frigorífico estão congelados ou se deseja aumentar a temperatura do congelador, programe o controlador de temperatura do congelador para a Esquerda.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- No Inverno, programe o controlador de temperatura do congelador para a Direita para fazer gelo.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- No Verão (superior a 35 °C), programe o controlador de temperatura do congelador para **Optimal** para fazer gelo.

Ajustar a temperatura do congelador

Caso deseje baixar a temperatura do congelador, programe o controlador de temperatura do congelador para a Direita.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

Caso deseje aumentar a temperatura do congelador, programe o controlador de temperatura do congelador para a Esquerda.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

- No Inverno, **programe** o controlador de temperatura do congelador para a Direita.


Min
Freezer
Max
Max
Refrigerator
Min
Optimal

Caso contrário o desempenho do frigorífico poderá ter problemas.

- No Verão (superior a 35 °C), **não programe** o controlador de temperatura do congelador para a Direita.

  Caso contrário o desempenho do frigorífico poderá ter problemas.

Definição da temperatura do frigorífico


NO Frost
1 °C
2 °C
3 °C
5 °C
7 °C
Power Cool
Fridge

(TIPO A)


NO Frost
°C
1
2
3
5
7
Power Cool
Fridge
Ice On/Off

(TIPO B)


Optimal
1
Cold
2
3
5
6
Coldest
Temp. Control
Frigorífico

(TIPO C)

Se os alimentos que se encontram no frigorífico não se encontram frescos conforme o desejado, ou caso pretenda baixar a temperatura do frigorífico, programe o controlador de temperatura do frigorífico para 5~6 ou a temperatura no modelo com visor para 1. Se os alimentos que se encontram no frigorífico estão congelados, ou se deseja aumentar a temperatura do congelador, programe o controlador de temperatura do frigorífico para 1~3 ou a temperatura no modelo com visor para 3~7.

- No Inverno, **não programe** o controlador de temperatura do frigorífico para 1~2 ou a temperatura no modelo com visor para 5~7.
  Caso contrário o desempenho do frigorífico poderá ter problemas.

- No Verão (superior a 35 °C), **programe** o controlador de temperatura do frigorífico para 4~6 ou a temperatura no modelo com visor para 1~2.
  Caso contrário o desempenho do frigorífico poderá ter problemas.

FAZER GELO (OPCIONAL)

FABRICADOR DE GELO

Fazer cubos de gelo

Retire a cuvete de gelo puxando-a na sua direção.
Encha a cuvete com água até ao nível máximo de água assinalado na parte posterior da cuvete.
Reintroduza a cuvete no suporte, tendo cuidado para não entornar a água.
Espere até que se formem os cubos de gelo.

Retirar os cubos de gelo

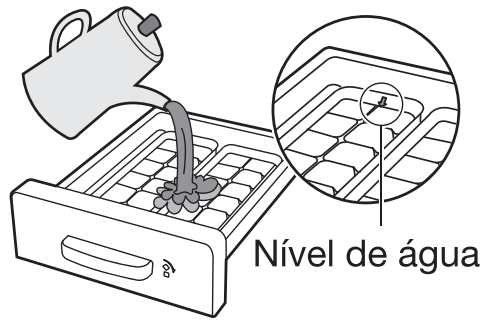
Nível de água

Certifique-se de que o recipiente de armazenamento de cubos de gelo se encontra

colocado por baixo da cuvete de cubos de gelo. Se não estiver, coloque-o.
Gire uma das alavancas firmemente no sentido dos ponteiros do relógio até que a cuvete gire ligeiramente.
Resultado: Os cubos de gelo irão cair no recipiente de armazenamento.
Repita o Passo 2 para a outra metade da cuvete, se for necessário. Retire o recipiente de armazenamento, do seguinte modo:

- Levante-o ligeiramente
- Puxe-o na sua direção

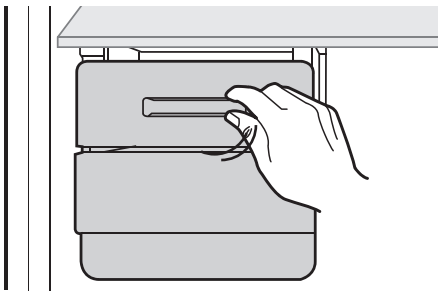

CUIDADO **Perigo de explosão**

- Nunca se devem guardar garrafas de vidro com líquidos que possam congelar, porque estas explodirão quando o respetivo conteúdo congelar.

TIPO DE CUVETE (OPCIONAL)

Fazer cubos de gelo

Encha a cuvete com água até ao nível máximo de água assinalado na parte posterior da cuvete. Coloque a cuvete no congelador.

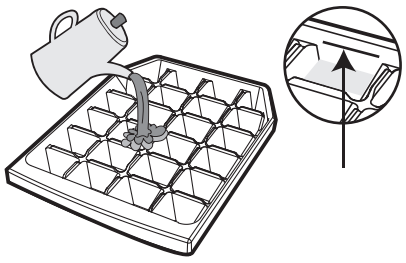

Retirar os cubos de gelo

Segure ambas as extremidades da cuvete, remova os cubos de gelo torcendo ligeiramente a cuvete.

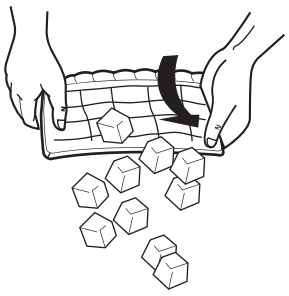

UTILIZAR O DISPENSADOR DE ÁGUA (OPCIONAL)

Com o dispensador de água, pode conseguir água fria facilmente sem ter de abrir a porta do frigorífico.

Se empurrar continuamente a alavanca do dispensador durante 1 minuto, o dispensador deixará de funcionar. Para obter mais água, empurre de novo a alavanca.
O dispensador está concebido com um tempo de funcionamento de cerca de 1 minuto e uma capacidade de cerca de 1 l a cada utilização.

Levante e puxe o depósito de água para fora.

- Segure as pegas em ambos os lados para levantar o depósito de água.
- Limpe o interior do depósito de água antes de o utilizar pela primeira vez.
- Após desmontar o tanque de água, limpe e seque o interior do frigorífico.

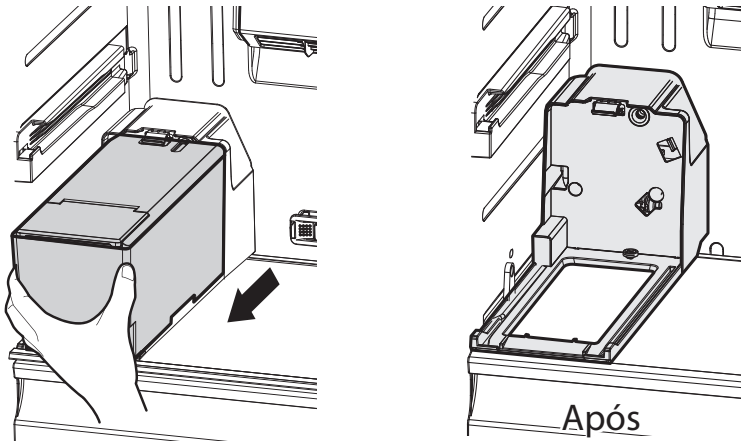

CUIDADO Depois de voltar a colocar o depósito de água, não desmonte a prateleira que se encontra debaixo do depósito de água. Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

Para conseguir mais espaço, esvazie a água do depósito, retire completamente a tampa, reponha o depósito de água e use-o para guardar alimentos.

Encha o depósito de água com água, assegurando-se de que este se encontra numa posição estável, com espaço suficiente para a saída de fornecimento de água.

- Encha-o com um máximo de 5 l. Se estiver mais cheio do que o indicado, a água poderá verter quando a tampa for fechada.
- É impossível encher o depósito com água enquanto este estiver colocado no frigorífico.

Método 1.
Encha com água levantando a tampa redonda na direção da seta para abrir.

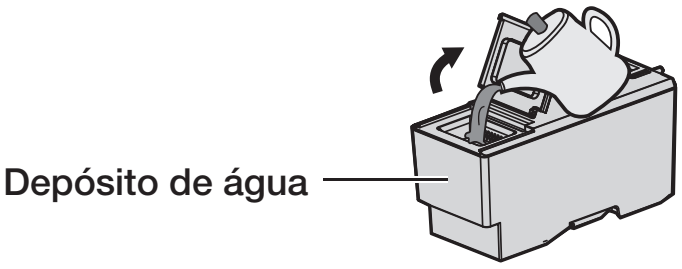

Método 2.
Encha com água depois de segurar e levantar a tampa grande para abrir o depósito.

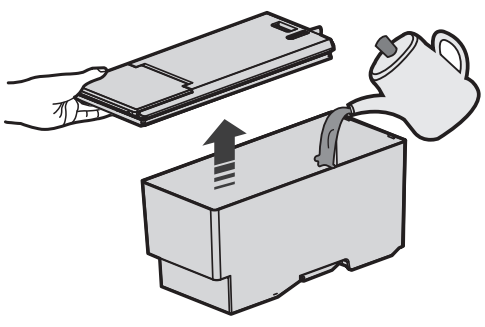

Feche a porta do frigorífico depois de colocar o depósito de água no lugar.

- Confirme que a torneira do dispensador fica do lado de fora depois de fechar a porta.

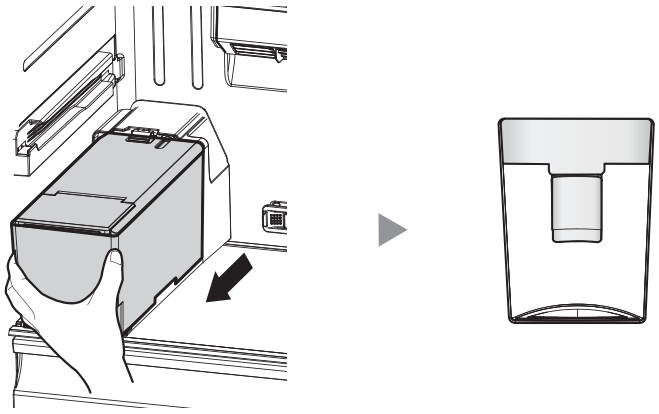

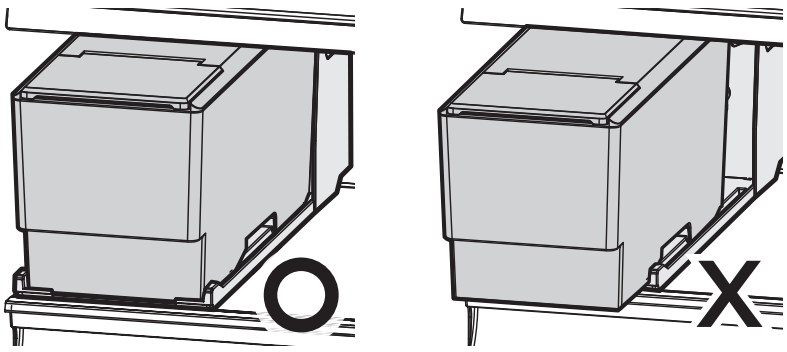

CUIDADO Fixe o depósito de água na prateleira, no interior do frigorífico. Se não o fizer, o depósito de água poderá não funcionar corretamente. Não use o frigorífico sem o depósito de água. Tal pode causar um problema de eficiência. Ao fixar o depósito de água, tenha cuidado para não entalar os seus dedos.

CUIDADO Encha o depósito apenas com água (água mineral ou água purificada) e não utilize qualquer outro líquido.

CUIDADO Tenha cuidado para não deixar cair o depósito ao mover o frigorífico, pois poderá magoar-se se o tanque estiver cheio de água.

CUIDADO Não desmonte a bomba interna que está ligada ao depósito de água.
Tenha cuidado para não danificar a mangueira e o bocal do depósito de água. O dispensador não funciona se estiver desmontado ou danificado.

Coloque um copo por baixo da saída de água e empurre suavemente a alavanca do dispensador de água com o copo. Certifique-se de que o copo está alinhado com o dispensador para evitar que a água saia para fora.

CUIDADO Quando não utilizar o dispensador de água durante 2 ou 3 dias (especialmente durante o Verão), a água dispensada pode ter um odor ou sabor esquisito. Caso isto ocorra, recomendamos que deite fora os primeiros 1 a 2 copos de água para obter uma água potável com melhor sabor.

Se acaba de instalar o frigorífico, encha e deite fora os primeiros seis copos cheios de água para remover quaisquer impurezas que possam existir no sistema de fornecimento de água. Certifique-se de que a água que sai está limpa antes de beber.

CUIDADO Certifique-se de que não existe água no depósito quando se ausentar prolongadamente de férias ou em viagem de negócios.

Aguarde 1 segundo antes de retirar o copo de debaixo do dispensador para impedir derrames. Empurre a alavanca do dispensador 1~10 segundos quando o usar pela primeira vez, para purgar o ar da mangueira.

Utilizar o Fabricador de Gelo Automático (Opcional)

Quando ligar o frigorífico, deixe o fabricador de gelo a funcionar durante 1 a 2 dias. Durante este período, deite fora as primeiras 1 ou 2 cuvetes de gelo produzidas, para se certificar de que todas as impurezas foram removidas do sistema de água.

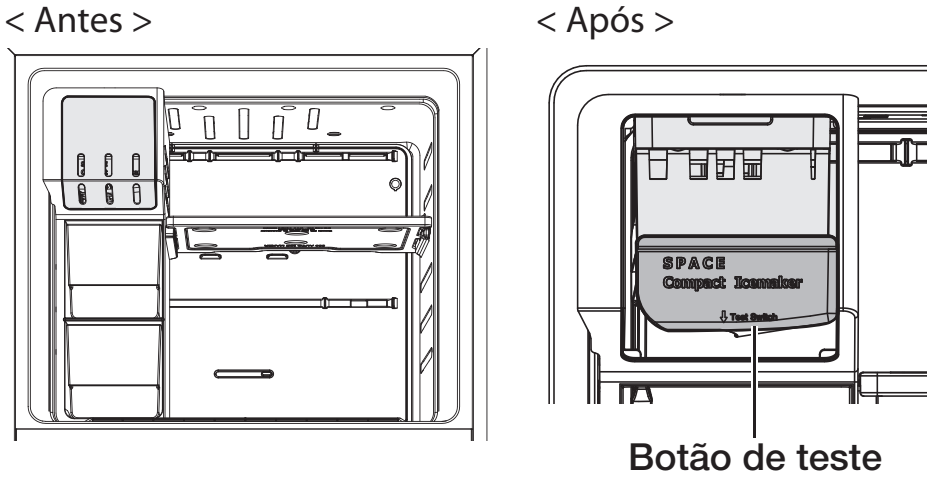

* A figura acima apresenta o modelo opcional do fabricador de gelo automático.

Quando a cuvete superior se encontrar cheia, troque a cuvete superior com a inferior.

CUIDADO **Botão de teste**

- Caso não seja produzido gelo, retire a tampa do cesto de gelo e pressione o botão de teste localizado no lado direito do fabricador de gelo.

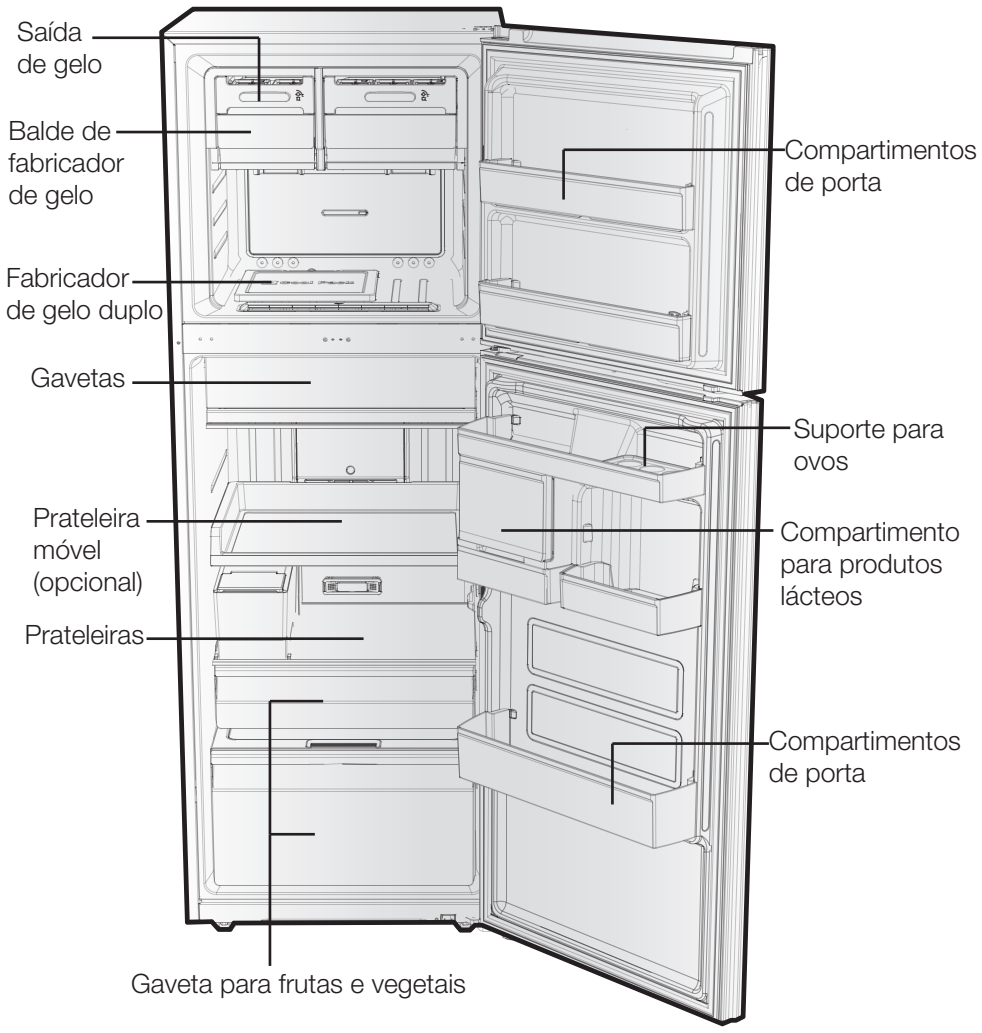
Saída de gelo
Balde de fabricador de gelo
Fabricador de gelo duplo
Gavetas
Prateleira móvel (opcional)
Prateleiras
Compartimentos de porta
Suporte para ovos
Compartimento para produtos lácteos
Compartimentos de porta
Gaveta para frutas e vegetais

Algumas peças na imagem podem ser diferentes das peças do seu frigorífico, dependendo do modelo e opção (por exemplo, cuvete, fabricador de gelo automático, fabricador de gelo duplo, bloco de refrigeração e dispensador de água).

AVISO

- Se tenciona ausentar-se durante um período de tempo prolongado, esvazie e desligue o frigorífico. Limpe a humidade em excesso do interior do aparelho e deixe a porta aberta. Isto ajuda a evitar o desenvolvimento de odores e bolor.
- Se não vai utilizar o frigorífico durante um período de tempo prolongado, desligue a ficha de alimentação da tomada.

- Para obter mais espaço no compartimento do congelador poderá remover a(s) montagem(ens) aplicável(eis), tais como bloco(s) de refrigeração, prateleira(s), fabricador(es) de gelo flexíveis, recipiente(s) de armazenamento de gelo e respetivo(s) suporte(s) que podem ser removidos sem recorrer a uma ferramenta. Esta operação não afeta as características térmicas e mecânicas. É previsto um volume de armazenamento para o compartimento do congelador com as peças acima removidas.
- Se pretender remover ambos os fabricadores de gelo, tem de retirar primeiro o do lado direito (Apenas para modelo com dois fabricadores de gelo).
- A proteção inferior do compartimento do congelador é apenas uma secção de duas estrelas. Portanto, a proteção inferior deverá ser colocada na posição original para melhor desempenho.
- A função Alarm (alarme) no modelo com visor funciona quando a porta do frigorífico está aberta. Verifique também se a porta do congelador está fechada, porque o alarme não toca quando a porta do congelador se encontra aberta. No caso de um modelo sem visor, o alarme não toca mesmo que as portas do frigorífico e do congelador se encontrem abertas. Verifique se as portas estão fechadas.
- Especificamente falando, há uma linha que demarca o limite de armazenagem no lado direito da guarda do compartimento superior do congelador. Não armazene alimentos à direita da linha que demarca o limite de armazenagem. (Opcional)

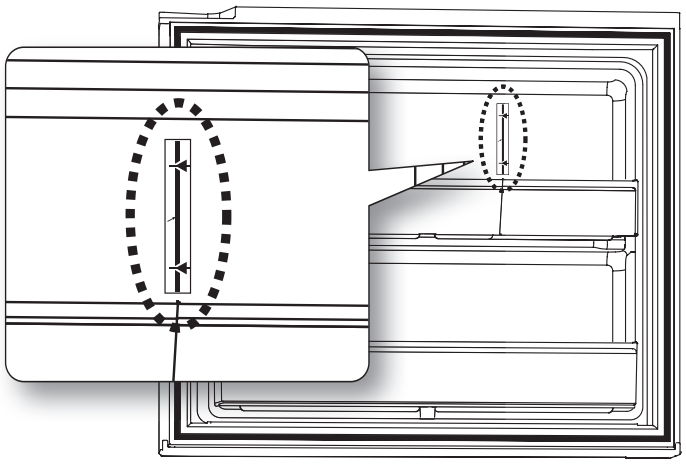

REMOVER OS ACESSÓRIOS DO FRIGORÍFICO

CUIDADO Durante a montagem coloque as prateleiras do frigorífico e o bloco de refrigeração na posição correta e evite colocá-los ao contrário. Isto poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais.

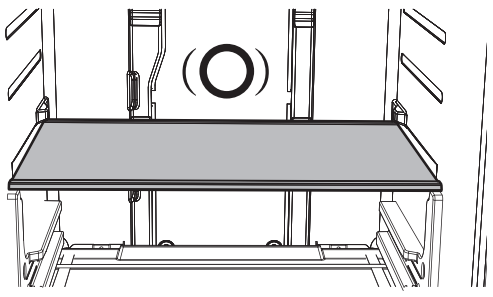



1. Comece por retirar a cuvete e a caixa de gelo e depois retire o lado direito do suporte do tabuleiro. Execute os mesmos passos para o lado esquerdo. (Apenas para modelo com dois fabricadores de gelo)



CUIDADO Tenha cuidado ao retirar o suporte do tabuleiro, porque este pode atingi-lo repentinamente.

Tenha cuidado ao desmontar e montar o suporte do tabuleiro, porque o lado superior possui arestas aguçadas. Poderão ocorrer ferimentos nos dedos.

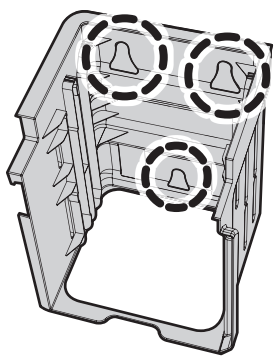

Para proceder à montagem, coloque o suporte do tabuleiro por cima das ranhuras com o lado direito para cima.
Segure-o por baixo ao centro e empurre o suporte do tabuleiro até encaixar.

2. Levante a prateleira do congelador ou o bloco de refrigeração e puxe-o para a frente e, depois, puxe a cuvete e a caixa de gelo. Puxe o tabuleiro de suporte de gelo para fora. (Apenas modelo com prateleira do congelador ou bloco de refrigeração)

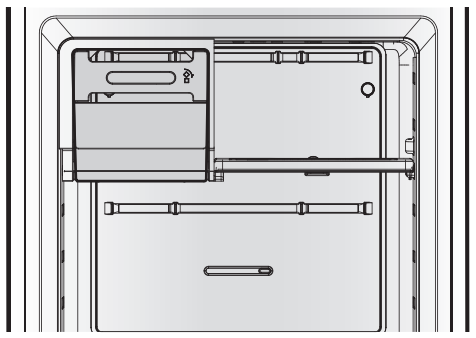

3. Retire a cuvete de gelo e, em seguida, levante e puxe a prateleira do congelador para a frente. (Apenas modelo com cuvete de gelo)

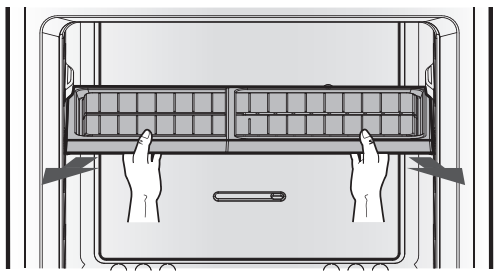

4. Puxe as prateleiras do frigorífico na sua direcção.

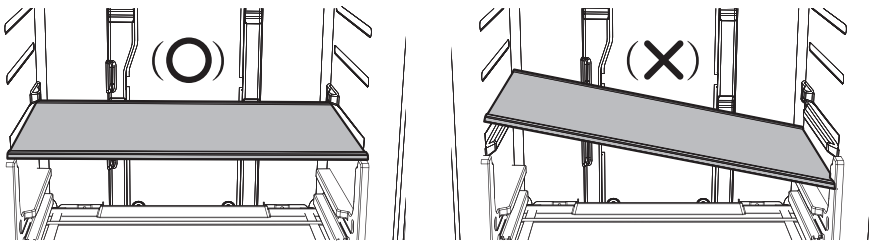

- Para remover as prateleiras do frigorífico quando é possível abrir totalmente as portas, empurre as prateleiras, levante-as e de seguida retire-as.
- Para remover as prateleiras do frigorífico quando não é possível abrir totalmente as portas, empurre as prateleiras, levante-as e incline-as para as retirar.
- Ao voltar a colocar as prateleiras, certifique-se de que o lado que tem a indicação "Rear" (Traseira) fica voltado para a parte de trás do frigorífico.

5. Levante o bloco de refrigeração e puxe-o para a frente. (Apenas modelo com fabricador de gelo automático)

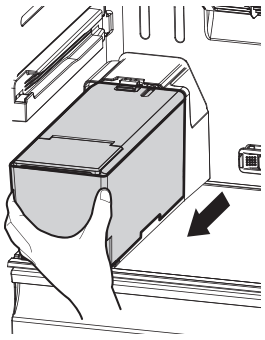

6. Puxe-o para fora quando estiver a pressionar a extremidade da aresta no desodorizante catalisador.
   (Somente para o modelo opção Filtro desodorizante)

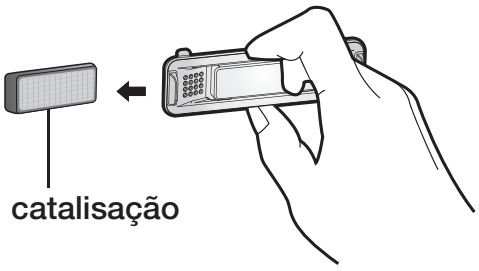

7. Levante e puxe as proteções da porta para fora.

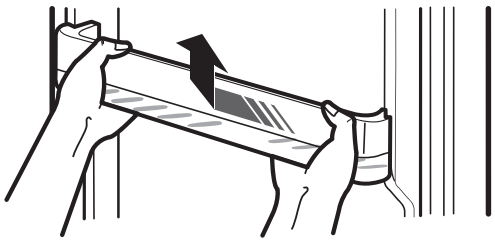

Antes de retirar quaisquer outros acessórios, certifique-se de que retirou todos os alimentos. Sempre que possível, retire todos os alimentos para reduzir o risco de acidentes.

LIMPAR O FRIGORÍFICO

AVISO Não use benzina, diluente ou Clorox™ na limpeza. Estes produtos poderão danificar a superfície do aparelho e originar o risco de incêndio.

Não pulverize o frigorífico com água enquanto este estiver ligado à corrente elétrica, uma vez que pode causar choques elétricos. Não limpe o frigorífico com benzina, diluente ou detergente para automóveis pois pode causar o risco de incêndio.

1. Desligue o cabo de alimentação do frigorífico.
2. Humedeça ligeiramente um pano macio que não largue pelo ou um toalhete de papel com água.

Não deve usar qualquer tipo de detergente na limpeza do frigorífico, porque tal pode descolorir ou danificar o frigorífico.

3. Limpe e seque o interior e o exterior do frigorífico.
4. Ligue o cabo de alimentação do frigorífico.

SUBSTITUIR A LUZ INTERIOR

No caso do LED, contacte um técnico da assistência técnica para que efetue a substituição.

Resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O aparelho não está a funcionar de todo ou a temperatura é muito elevada.	• Verifique se a ficha de alimentação elétrica está ligada corretamente. • O controlo de temperatura no painel dianteiro está posicionado corretamente? • O aparelho está exposto a raios solares ou encontra-se próximo de fontes de calor? • As costas do aparelho estão demasiado perto da parede?
Os alimentos no frigorífico estão congelados.	• O controlo de temperatura no painel dianteiro está programado para a temperatura mais fria? • A temperatura ambiente é demasiado baixa? • Colocou alimentos com alto teor de água perto da parte mais fria do frigorífico?
Ouvem-se ruídos estranhos.	• Verifique se o aparelho se encontra instalado sobre um chão estável e nivelado. • As costas do aparelho estão demasiado perto da parede? • Existem corpos estranhos que tenham caído para trás ou para baixo do aparelho? • O ruído vem do compressor do aparelho? • Ouve-se um som de "tiques" no interior do aparelho; esta situação é normal. Este som ocorre quando os vários acessórios contraem ou expandem.
Os cantos dianteiros e os lados do aparelho estão quentes e começa a formar-se condensação.	• Estão instalados tubos à prova de calor nos cantos dianteiros do aparelho para evitar a formação de condensação. No entanto, quando a temperatura envolvente aumenta, isso poderá nem sempre ser eficaz. No entanto, esta situação não é fora do comum. • Com um clima muito húmido, pode ocorrer a formação de condensação na superfície externa do aparelho, devido ao contacto da humidade no ar com a superfície fria do aparelho.
O fabricador de gelo não está a produzir gelo.	• Aguardou 12 horas após a instalação do frigorífico antes de fabricar gelo? • Parou manualmente a função de fabrico de gelo? • A temperatura do congelador é demasiado quente? Experimente definir uma temperatura mais baixa no congelador. • Encheu o depósito de água com água? • Verificou se colocou corretamente o depósito de água?
O dispensador de água não funciona.	• O depósito de água está congelado porque a temperatura do frigorífico está demasiado baixa? Experimente selecionar uma definição mais quente no visor Digital. • Encheu o depósito de água? • Verificou se colocou corretamente o depósito de água?
Ouvem-se borbulhas provocadas por um líquido no aparelho.	• Trata-se do líquido de refrigeração que arrefece o interior do aparelho.
Existe um mau cheiro no interior do aparelho.	• Há algum alimento estragado? • Certifique-se de que os alimentos com um odor forte (por exemplo, peixe) estão embrulhados e estanques. • Limpe periodicamente o seu congelador e deite fora os alimentos estragados ou suspeitos.
Há uma camada de gelo nas paredes do aparelho.	• As saídas de ar do aparelho estão bloqueadas devido a alimentos armazenados no seu interior? • Coloque a comida o mais espacejada possível para melhorar a ventilação. • A porta está completamente fechada?
Ocorre a formação de condensação na parede interior do aparelho e em torno dos vegetais.	• Comida com um alto teor de água encontra-se guardada sem estar tapada com um nível de humidade elevado ou a porta foi deixada aberta durante um longo período de tempo? • Guarde a comida com uma tampa ou em recipientes vedados.

notas

Limites da temperatura ambiente

Este frigorífico foi concebido para funcionar em temperaturas ambiente especificadas pela classe indicada na sua placa de classificação.

Classe	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperatura alargada	SN	+10 a +32	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

As temperaturas internas podem ser afetadas por fatores como, por exemplo, a localização do frigorífico, a temperatura ambiente e a frequência de vezes com que abre a porta. Ajuste a temperatura conforme seja necessário para realizar a compensação devido a estes fatores.

Eliminação correcta deste produto (Equipamento electrónico e eléctrico residual)

Portugal

(Aplicável em países com sistemas de recolha individuais.)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios eletrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Contacte a Samsung Internacional
Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos,
por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.
SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA,
Lagoas Park, Edifício 5B, Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support

Ψυγείο

εγχειρίδιο χρήσης

σκεφτείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Samsung.

Επιδαπέδια Συσκευή

περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ 16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SAMSUNG........ 19
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 26

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Οι προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.
  Είναι δική σας ευθύνη να εξασκείτε κοινή λογική, προσοχή και επιμέλεια όταν εγκαθιστάτε, συντηρείτε και λειτουργείτε τη συσκευή σας.
- Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν σε πολλά μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
  Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R-600a ή R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R-600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος.
- Για να αποφύγετε τη

δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα, εάν παρουσιαστεί διαρροή στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται.

- Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει ενδείξεις βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Ο χώρος πρέπει να έχει διαστάσεις 1m³ για κάθε 8 g ψυκτικού R-600a που υπάρχει στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού της συσκευής σας φαίνεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής. Το ψυκτικό που διαρρέει από τους σωλήνες μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια. Εάν διαρρέει ψυκτικό από το σωλήνα, αποφεύγετε κάθε γυμνή φλόγα, απομακρύνετε κάθε εύφλεκτο υλικό από το προϊόν και αερίστε άμεσα το χώρο.
  - Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:
  - χρήση σε χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
  - χρήση σε αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
  - χρήση σε πανδοχεία,
  - χρήση για κέιτερινγκ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη λιανική πώληση.

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας και προφυλάξεις:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.**
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα **ελαφρύ τραυματισμό ή υλική ζημιά.**

⊘	ΜΗΝ επιχειρήσετε.
🔧	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
✋	ΜΗΝ αγγίζετε.
★	Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.
🔌	Βγάλτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα.
⏚	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
☎	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια.
✎	Σημείωση.

Αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας έχουν ως σκοπό την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού σε εσάς και άλλα άτομα. Ακολουθήστε τις προσεκτικά. Μετά την ανάγνωση αυτής της ενότητας, διατηρήστε τη σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση CE

Αυτό το προϊόν καθορίστηκε ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), την Οδηγία για τον Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών (2011/65/ΕΕ), τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής και την Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ) όπως αυτή εφαρμόζεται μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

★ • Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής,πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

- Η διαρροή ψυκτικού από τις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια.Εάν εντοπιστεί διαρροή,αποφύγετε τις ακάλυπτες φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Η συσκευή αυτή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R-600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα το οποίο, ωστόσο, είναι και εύφλεκτο.
  Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

• Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση του ψυγείου, μην αγγίζετε το σωλήνα του νερού στο πίσω μέρος του ψυγείου.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ψυγείο και, ως αποτέλεσμα, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διανομέας νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η άσχημη κατάσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην εκθέτετε το ψυγείο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμότητα από θερμάστρες, θερμαντήρες ή άλλες συσκευές.
- Μη συνδέετε πολλές συσκευές στον ίδιο πίνακα πολλαπλής παροχής ρεύματος.
  Το ψυγείο πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο σε δική του ξεχωριστή πρίζα, της οποίας η τιμή τάσης πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πλακέτα τιμών.
- Κατ'αυτόν τον τρόπο παρέχεται η καλύτερη απόδοση και αποτρέπεται η υπερφόρτωση των οικιακών καλωδιακών κυκλωμάτων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερθέρμανση των καλωδίων.
- Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε αυτήν.
  - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που παρουσιάζει ρωγμές ή γδαρσίματα κατά μήκος του ή σε οποιοδήποτε άκρο.
- Μην τραβάτε ή κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος.
  Μη στρέφετε ή δένετε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο τοποθετείτε βαρύ αντικείμενο επάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος, εισάγετε το καλώδιο παροχής ρεύματος μεταξύ αντικειμένων ή σπρώχνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στο χώρο που υπάρχει πίσω από τη συσκευή.
  - Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σκοντάψετε ή προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά
- Μην χρησιμοποιείτε προωθητικά αέρια (αεροζόλ) κοντά στο ψυγείο.
  - Η χρήση προωθητικών αερίων κοντά στο ψυγείο ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
  - Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα.

★ • Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
  - Η άσχημη κατάσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Συνδέστε το βύσμα ρεύματος στην κατάλληλη θέση με το καλώδιο προς τα κάτω.
  - Εάν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ανάποδα, το καλώδιο μπορεί να κοπεί και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένο ή δεν παρουσιάζει βλάβη στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σκοντάψετε ή προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος.
  - Αυτό δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
  - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ασφυξία εάν τα παιδιά τα βάλουν στο κεφάλι τους.
- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται με τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.
  - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα ή εύφλεκτο υλικό.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρό, λαδωμένο ή σκονισμένο χώρο, σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή νερό (σταγόνες βροχής).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εάν εισχωρήσει σκόνη ή νερό στο ψυγείο,αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
  - Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
- Μη στέκεστε επάνω στη συσκευή ή τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα για πλύσιμο, αναμμένα κεριά,

αναμμένα τσιγάρα, πιατικά, χημικές ουσίες μεταλλικά αντικείμενα, κλπ) επάνω στη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα στο προϊόν ή τραυματισμό.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη με τους κατάλληλους τρόπους.
- Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα αερίου,πλαστικό σωλήνα νερού τηλεφωνική γραμμή.

- Πρέπει να γειώσετε το ψυγείο για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής ενέργειας ή ηλεκτροπληξίας που προκαλείται από τη διαρροή ρεύματος από το ψυγείο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά έκρηξη ή προβλήματα στο προϊόν.
- Ποτέ μη συνδέετε το βύσμα παροχής ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι είναι σε συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.

- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, ζητήστε αμέσως την αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο τουσέρβις.
- Η ασφάλεια του ψυγείου πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στα στηρίγματα ανοιχτά.
- Αφήστε τη συσκευή σε ηρεμία σε όρθια θέση για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση.
- Συστήνεται η εγκατάσταση ή το σέρβις της συσκευής να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρία σέρβις.
  Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, έκρηξης, προβλημάτων στη συσκευή ή τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην αγγίζετε το βύσμα ρεύματος με υγρά χέρια.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας, τα αντικείμενα μπορεί μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή και υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο ψυγείο.
- Εάν χυθεί νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή προϊόντα που υπάρχουν μέσα στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
- Είναι πιθανό να προκληθούν κρυοπαγήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε ουσίες που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα, ξηρό πάγο, φάρμακα ή χημικές ουσίες κοντά στο ψυγείο. Μην αποθηκεύετε πτητικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλιο, διαλυτικό, προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, ή υγροποιημένο αέριο και άλλα παρόμοια προϊόντα, κλπ) στο ψυγείο.
- Το ψυγείο αυτό προορίζεται για τη φύλαξη τροφίμων μόνο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.
- Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου/καταψύκτη,εκτός αν ο τύπος αυτών των συσκευών συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Εάν υπάρχει οσμή από φαρμακευτικό προϊόν ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Εάν υπάρχει σκόνη ή νερό στο Ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν εντοπιστεί διαρροή αερίου, αποφύγετε τις γυμνές φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε

για αρκετά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην ψεκάζετε πτητικό υλικό όπως εντομοκτόνο στην επιφάνεια της συσκευής.
  - Εκτός από το γεγονός ότι είναι επιβλαβές για τονάνθρωπο, μπορεί επίσης να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα στο προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών για να στεγνώσετε το εσωτερικό του ψυγείου.
- Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά στο ψυγείο για την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Γεμίζετε το δοχείο νερού, το δίσκο πάγου, τις θήκες για τα παγάκια με πόσιμο νερό μόνο (μεταλλικό νερό ή εξαγνισμένο νερό).
  - Μη γεμίζετε το δοχείο με τσάι, χυμό ή αναψυκτικά για αθλητές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται απόν την πόρτα του ψυγείου.
  Εάν τα αφήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
  - Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου ανοιχτές όταν δεν το εποπτεύετε και μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε τα βρέφη ή τα παιδιά να μπαίνουν στο συρτάρι.
  - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ασφυξία λόγω παγίδευσης ή τραυματισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
- Μην τοποθετείτε το ράφι του ψυγείου ανάποδα.
  Το στοπ του ραφιού δε θα λειτουργεί.
  - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση πτώσης του γυάλινου ραφιού.
- Μην τοποθετείτε το ράφι του ψυγείου στη θέση του θαλάμου.
  Εάν τοποθετηθεί με βία μπορεί να συντριβεί το εσωτερικό τοίχωμα ή το γυαλί.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

- Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγροποιημένο αέριο, κλπ), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το βύσμα ρεύματος. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο παροχής ρεύματος.
  - Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα.
  - Ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις Λυχνίες LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Διατηρείτε τα δάκτυλα εκτός των περιοχών "σύλληψης", ο χώρος μεταξύ θυρών και θαλάμου είναι αναγκαστικά μικρός.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα του ψυγείου.
  Εάν τα αφήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.
  Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
- Τα μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται στριμωγμένα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην πέσουν.
- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα και στον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου.
  - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.
- Μην εισάγετε χέρια, πόδια ή μεταλλικά αντικείμενα (όπως κινέζικα ξυλάκια, κλπ.) στο κάτω ή στο πίσω μέρος του ψυγείου.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
  - Τα αιχμηρά άκρα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε το ψυγείο μόνοι σας.
  - Μη χρησιμοποιήσετε άλλη ασφάλεια (π.χ.από χαλκό, ατσάλινο σύρμα, κλπ) εκτός της στάνταρ ασφάλειας.
  - Εάν απαιτείται επισκευή ή επανεγκατάσταση της συσκευής επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
  - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,

προβλημάτων στη συσκευή ή τραυματισμού.

- Εάν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος από τη συσκευή ή αναδίδεται οσμή υλικού που καίγεται ή καπνός αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
  - Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα πριν την αντικατάσταση των εσωτερικών λαμπτήρων του ψυγείου.
  - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την αλλαγή λαμπτήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με Λυχνία LED, μην αποσυναρμολογείτε το Κάλυμμα της Λυχνίας και τη Λυχνία LED μόνοι σας.
  - Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Εισάγετε το βύσμα ρεύματος σταθερά στην πρίζα.
  Μη χρησιμοποιείτε βύσμα που έχει υποστεί ζημιά, καλώδιο παροχής ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ή χαλαρή πρίζα.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή.
  - Εάν χυθεί νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας μια λυχνία UV LED για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασθενοπία λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Για να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση του προϊόντος,
  - Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά στους αγωγούς στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη ροή του αέρα στο θάλαμο του ψυγείου.
  - Τυλίξτε τα τρόφιμα με κατάλληλο τρόπο ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
  - Μην τοποθετείτε νέα τρόφιμα προς κατάψυξη κοντά σε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία ή μπουκάλια ή ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη.
  - Το δοχείο μπορεί να παγώσει και να σπάσει, και επομένως μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Τηρείτε προσεκτικά τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος εάν θα λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα εάν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε το, ξεβγάλτε το και στεγνώστε το.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αναβράζοντα ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη.
  - Όταν το περιεχόμενο καταψυχθεί, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό και υλικές ζημιές.
- Μην τροποποιείτε τη λειτουργία του ψυγείου.
  - Αλλαγές ή τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή και υλικές ζημιές. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που εκτελούνται από τρίτο άτομο σε αυτήν την ολοκληρωμένη συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση σέρβις της Samsung, ούτε μπορεί να θεωρηθεί η Samsung υπεύθυνη για θέματα ασφαλείας και ζημίες που είναι αποτέλεσμα τροποποιήσεων από τρίτο άτομο.
- Μην κλείνετε τους αεραγωγούς.
  - Εάν οι αεραγωγοί είναι αποκλεισμένοι, ιδιαίτερα με πλαστική σακούλα, το ψυγείο ενδέχεται να υπερψυχθεί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη μονάδα παραγωγής πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.
- Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
  - Διαφορετικά μπορεί να αναπτυχθούν οσμές και μούχλα.
- Αν βραχεί το ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
- Μην χτυπάτε δυνατά και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες από γυαλί.
  - Το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
- Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας.

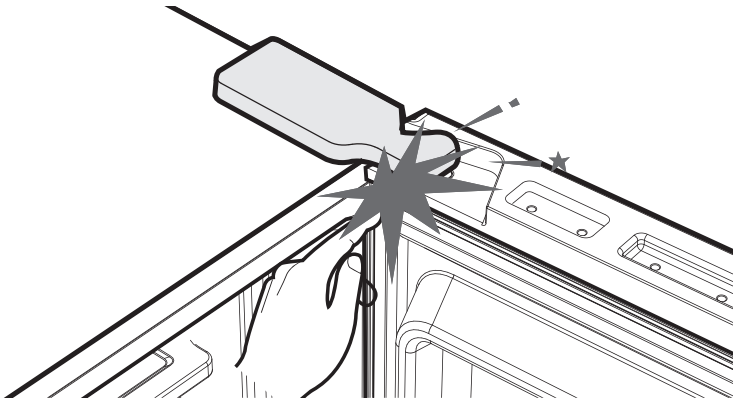

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

★

- Μην ψεκάζετε προϊόντα καθαρισμού απευθείας στην οθόνη.

- Τα τυπωμένα γράμματα στην οθόνη μπορεί να σβηστούν.
- Εάν έχει διεισδύσει ξένο σώμα όπως νερό στη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αφαιρείτε κάθε ξένη ουσία, όπως σκόνη ή νερό, από τα τερματικά και τα σημεία επαφής του βύσματος, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί, σε τακτική βάση.
- Αποσυνδέστε το βύσμα και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό, Clorox ή Χλωριούχα για τον καθαρισμό.
- Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής και πυρκαγιά.
- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

- Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό.
- Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν παρουσιάζει βλάβη.
- Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R-600a ή R-134a.
  Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας.
  Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R-600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος.
  Το κυκλοπεντάνιο χρησιμοποιείται ως αέριο διόγκωσης της μόνωσης.

Τα αέρια του υλικού μόνωσης απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος. Πριν από την απόρριψη,βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος των συσκευών δεν παρουσιάζει βλάβη. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστραφούν σε ανοιχτό χώρο.

- Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου ή άλλων, αφαιρέστε την πόρτα/τα στεγανωτικά πορτών, την ασφάλεια της πόρτας έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παγίδευση παιδιών ή ζώων στο εσωτερικό. Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν εισέρχονται στη συσκευή και δεν παίζουν με αυτήν.
- Εάν παγιδευτεί κάποιο παιδί μπορεί να τραυματιστεί και να προκληθεί θάνατος από ασφυξία.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- Διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

- Εάν κάποιο παιδί τοποθετήσει μια σακούλα στο κεφάλι του μπορεί να πάθει ασφυξία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας ηλεκτροδότησης και ζητήστε να σας πουν πόσο θα διαρκέσει αυτή η διακοπή ρεύματος.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται μέσα σε μία ή δύο ώρες δε θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας. Ωστόσο πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας όταν το ρεύμα είναι κομμένο.
  - Όμως, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Εάν παρέχονται κλειδιά με το ψυγείο ,τα κλειδιά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή ίσως να μη λειτουργεί σωστά (πιθανότητα απόψυξης του περιεχομένου ή αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν είναι ρυθμισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από την

τιμή ψύξης του εύρους θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.

- Μην φυλάσσετε τρόφιμα τα οποία χαλούν εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως μπανάνες και πεπόνια.
- Η συσκευή σας δεν δημιουργεί πάγο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μη αυτόματη απόψυξή της, καθώς αυτό θα γίνει αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να πληροί την απαίτηση ISO. Όμως εάν θέλετε να αποφύγετε την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα με πολλά φύλλα εφημερίδας.
- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια αποθήκευσης αυτών των τροφίμων.
- Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει τελείως.

Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό χώρο με επαρκή εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως και μην την εκθέτετε σε πηγή άμεσης θερμότητας (για παράδειγμα καλοριφέρ).
- Μην μπλοκάρετε ποτέ τους αγωγούς ή τις σχάρες της συσκευής.
- Περιμένετε να κρυώσουν τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Τοποθετείτε παγωμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των παγωμένων προϊόντων για να βοηθήσετε την ψύξη των τροφίμων στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για πολλή ώρα όταν τοποθετείτε ή βγάζετε τρόφιμα από τη συσκευή. Όσο βραχύτερος είναι ο χρόνος ανοίγματος της πόρτας, τόσο λιγότερος πάγος δημιουργείται στον καταψύκτη.
- Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
- Για την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, διατηρείτε όλα τα εσωτερικά μέρη, όπως καλάθια, συρτάρια και ράφια, στη θέση που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

ρύθμιση του ψυγείου σας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του ψυγείου της Samsung.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τις πολλές δυνατότητες και αποδόσεις τελευταίας τεχνολογίας που σας προσφέρει η νέα σας συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σας συνιστούμε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο άτομο.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα πριν από την αντικατάσταση του εσωτερικού λαμπτήρα του ψυγείου.
  - Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Επιλογή της βέλτιστης θέσης για το ψυγείο

- Επιλέξτε μια θέση χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε μια θέση με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.
- Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο, ώστε να είναι εύκολο το άνοιγμα των πορτών του ψυγείου.
- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του ψυγείου σε επίπεδη επιφάνεια.
  - Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
  - Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του ψυγείου.
    Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις πιο κάτω.

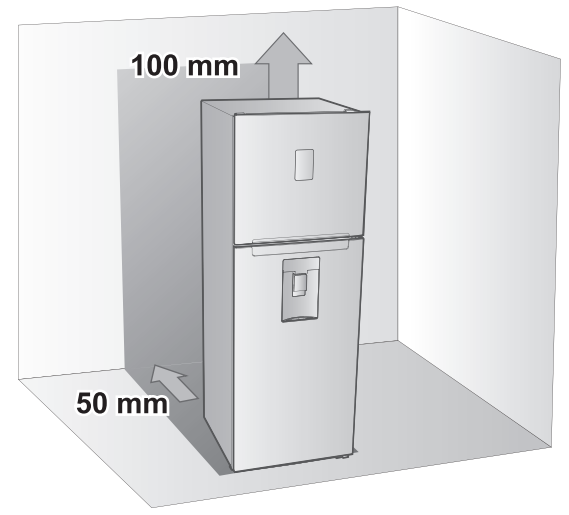

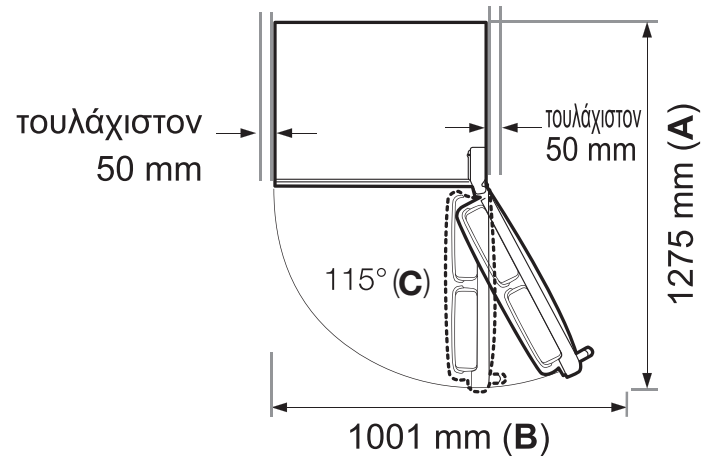

Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει ένα RT38*.

Μοντέλο	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (Γυάλινη Πόρτα Μόνο)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (Γυάλινη Πόρτα Μόνο)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

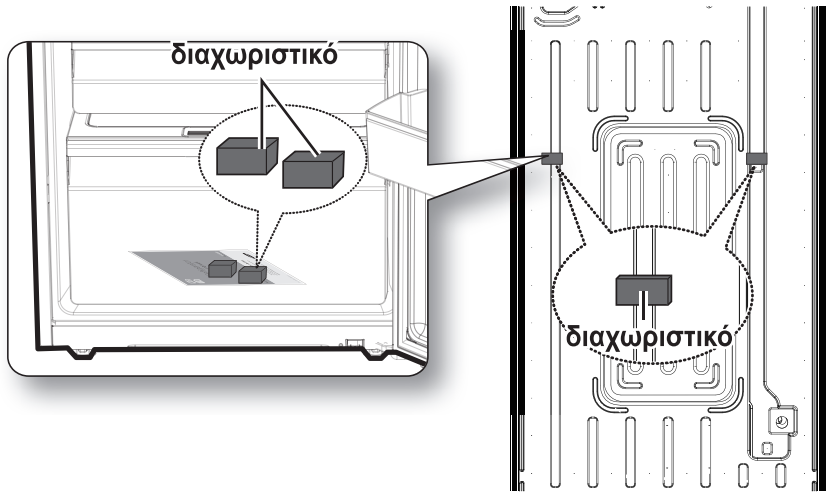

Αφαιρέστε το χαρτί από το διαχωριστικό και στη συνέχεια τοποθετήστε δύο διαχωριστικά (Γκρι μπλοκ) στο πίσω μέρος του ψυγείου για καλύτερη απόδοση. Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι τα δύο διαχωριστικά έχουν στερεωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Βελτιώνει την απόδοση του ψυγείου. (Προαιρετικα)

Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση.
Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Παρακαλείσθε να εγκαταστήσετε το ψυγείο όπου η θερμοκρασία είναι 10 °C έως 43 °C .

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα σε περίπτωση συντήρησης & σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλείσθε να εγκαταστήσετε το ψυγείο όπου η θερμοκρασία είναι 10 °C έως 43 °C **.** Αν το ψυγείο σας είναι εγκατεστημένο στο πολύ χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία**,** το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά**.**

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την εγκατάσταση, τις επισκευές ή τον καθαρισμό πίσω από το ψυγείο, τραβήξτε τη συσκευή κατευθείαν μπροστά και σπρώξτε την πάλι κατευθείαν πίσω όταν τελειώσετε. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το πάτωμά σας μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του ψυγείου όταν είναι γεμάτο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν φθορές στο πάτωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Δέστε το μέρος του καλωδίου παροχής ρεύματος που περισσεύει στο πίσω μέρος του ψυγείου, ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα και έτσι να μη διατρέχει κίνδυνο σύνθλιψης από τους κυλινδρίσκους κατά τη διάρκεια μεταφοράς.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Για τη σωστή εγκατάσταση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, ανθεκτική επιφάνεια, στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο. Αυτή η επιφάνεια θα πρέπει να έχει επαρκή αντοχή για ένα γεμάτο ψυγείο (ή 100 κιλά περίπου). Για να προστατέψετε το δάπεδο, κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι από το χαρτόνι της συσκευασίας και τοποθετήστε το κάτω από το ψυγείο στο σημείο που εργάζεστε.

Το τράβηγμα ή σπρώξιμο του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο. Η μετακίνηση του ψυγείου μετά την εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

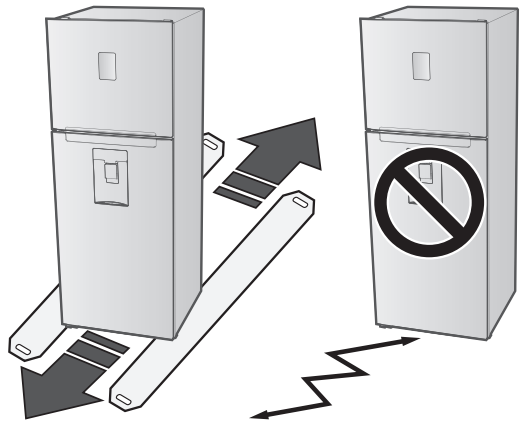

ΠΡΟΣΟΧΗ Προσοχή: μην προκαλέσετε ζημιά στο κάλυμμα ποδιών κατά τη μετακίνηση του ψυγείου. Το κάλυμμα ποδιών προστατεύει τα καλώδια και το σωλήνα. Εάν υποστεί ζημιά, μπορεί να υποστεί ζημιά και το ψυγείο. (Προαιρετικα)

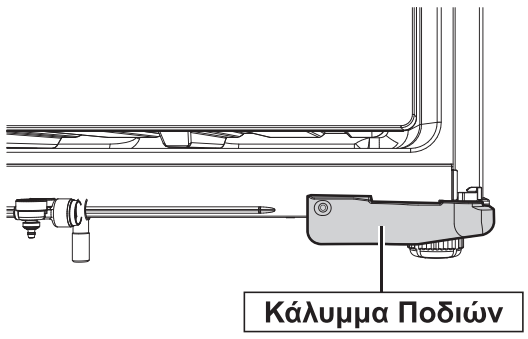

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Αν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι τοποθετημένο ελαφρώς ψηλότερα από το πίσω,τότε η πόρτα μπορεί να ανοίξει και να κλείσει πιο εύκολα.

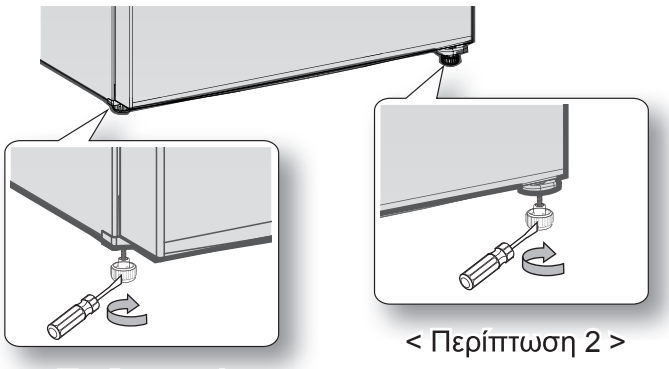

< Περίπτωση 1 >

< Περίπτωση 2 >

Περίπτωση 1) Η συσκευή έχει κλίση προς τα αριστερά.

- Στρέψτε το αριστερό ρυθμιστικό στήριγμα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος έως ότου η συσκευή ευθυγραμμιστεί.

Περίπτωση 2) Η συσκευή έχει κλίση προς τα δεξιά.

- Στρέψτε το δεξί ρυθμιστικό στήριγμα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος έως ότου η συσκευή να οριζοντιωθεί

Βάση στήριξης

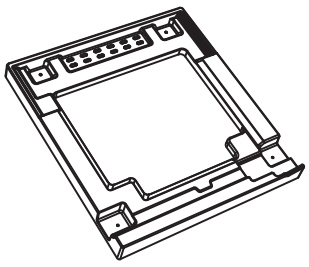



Προαιρετική βάση στήριξης του ψυγείου. Εάν χρησιμοποιείται, δε θα μπορείτε να γυρίσετε το πόδι ρύθμισης. (Δεν υπάρχει βάση στήριξης για το μοντέλο).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που εγκαταστήσατε και τοποθετήσατε το νέο σας ψυγείο, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε και να απολαύσετε τις πλήρεις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής.
Ολοκληρώνοντας τα ακόλουθα βήματα, το ψυγείο σας θα είναι πλήρως λειτουργικό.
Εάν όχι, ελέγξτε την παροχή ρεύματος και την πηγή τροφοδοσίας ή συμβουλευθείτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού χρήστη.
Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλη θέση με επαρκή χώρο μεταξύ του τοίχου και του ψυγείου.
   Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο.
2. Μόλις το ψυγείο συνδεθεί με την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείται η εσωτερική λυχνία όταν ανοίγετε τις πόρτες.
3. Γυρίστε το κομβίο ρύθμισης της θερμοκρασίας στην πιο χαμηλή τιμή και περιμένετε μία ώρα. Ο καταψύκτης πρέπει να είναι ελαφρά παγωμένος και το μοτέρ πρέπει να λειτουργεί ομαλά.
4. Αφού θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, θα πρέπει να περιμένετε μερικές ώρες προκειμένου να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.
   Μόλις η θερμοκρασία του ψυγείου είναι επαρκώς χαμηλή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τρόφιμα και ποτά στο ψυγείο.

λειτουργία του ψυγείου SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ)

(ΤΥΠΟΣ A)

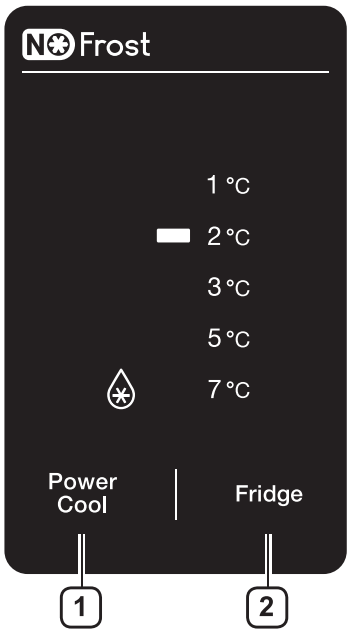

(ΤΥΠΟΣ B)

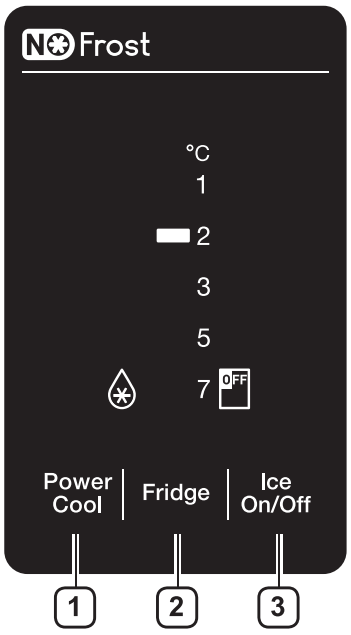

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

① Power Cool (Ταχεία συντήρηση)

1. Όταν πιέζετε το κουμπί **Power Cool**, η Ένδειξη (❄) ανάβει και το ψυγείο επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για την κατάψυξη προϊόντων.
2. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται για αρκετές ώρες και στη συνέχεια επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία.
3. Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Power Cool (Ταχεία συντήρηση), η ένδειξη Power Cool (Ταχεία συντήρηση) απενεργοποιείται και ο καταψύκτης επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία ρύθμισης.
   Για την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, πιέστε το κουμπί Power Cool.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Power Cool, η ψύξη του ψυγείου επιταχύνεται για αρκετές ώρες.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου. Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε όταν δεν την χρειάζεστε και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.

Εάν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη στο δεξί άκρο και τη θερμοκρασία του ψυγείου στο 1~2°C (Μοντέλο με οθόνη) ή στο Optimal~5 (Μοντέλο χωρίς οθόνη) τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

② Ψυγείο

Πιέστε το κουμπί **Fridge** (Ψυγείο) για να ρυθμίσετε το ψυγείο στην επιθυμητή θερμοκρασία, μεταξύ 1 °C και 7 °C.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 2 °C και κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί **Fridge** (Ψυγείο) η θερμοκρασία θα αλλάζει με τη σειρά και η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Εάν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη στο δεξί άκρο και τη θερμοκρασία του ψυγείου στο 1~2°C (Μοντέλο με οθόνη) ή στο Optimal~5 (Μοντέλο χωρίς οθόνη) τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.


1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

③ Ice On/Off (Πάγος ON/OFF)

Εάν δεν θέλετε να παράγετε περισσότερο πάγο, πιέστε το κουμπί **Ice On/Off** και θα ανάψει η ένδειξη.
Εξ ορισμού, η λειτουργία Ice On/Off είναι ενεργοποιημένη (ON).
Σας συστήνουμε να διακόπτετε την παραγωγή πάγου στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν υπάρχει αρκετός πάγος στον κάδο πάγου.
- Όταν θέλετε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.
- Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

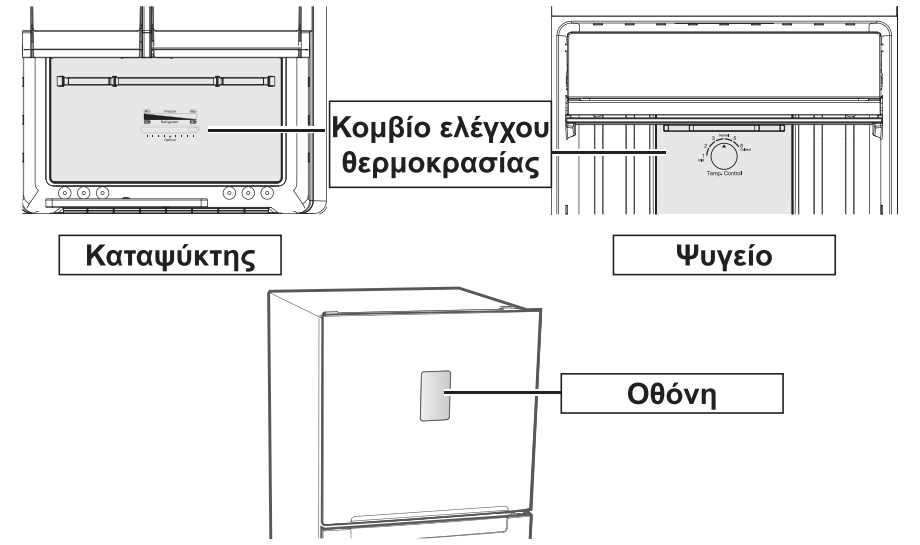
Κομβίο ελέγχου θερμοκρασίας
Καταψύκτης
Ψυγείο
Οθόνη
Temp. Control

Συστήνουμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καταψύκτη και του ψυγείου στη **Optimal** (Βέλτιστη) για την εξασφάλιση σταθερής απόδοσης της συσκευής.
Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι κατεψυγμένα ή θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Αριστερά.


Min Freezer Max
Max Refrigerator Min
Optimal

- Το χειμώνα, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Δεξιά για την παραγωγή πάγου.


Min Freezer Max
Max Refrigerator Min
Optimal

- Το καλοκαίρι (υψηλότερη από 35 °C), γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη στη θέση **Optimal** (βέλτιστη θερμοκρασία) για την παραγωγή πάγου.

Αλλαγή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη

Εάν θέλετε να μειώσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του καταψύκτη προς τα Δεξιά.


Min Freezer Max
Max Refrigerator Min
Optimal

Εάν θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του καταψύκτη προς τα Αριστερά.


Min Freezer Max
Max Refrigerator Min
Optimal

- Το χειμώνα, **γυρίστε** τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Δεξιά.


Min Freezer Max
Max Refrigerator Min
Optimal

Διαφορετικά, η απόδοση του ψυγείου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

- Το καλοκαίρι (υψηλότερη από 35 °C), **μη γυρίσετε** τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Δεξιά.
Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα απόδοσης του ψυγείου.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Ψυγείου

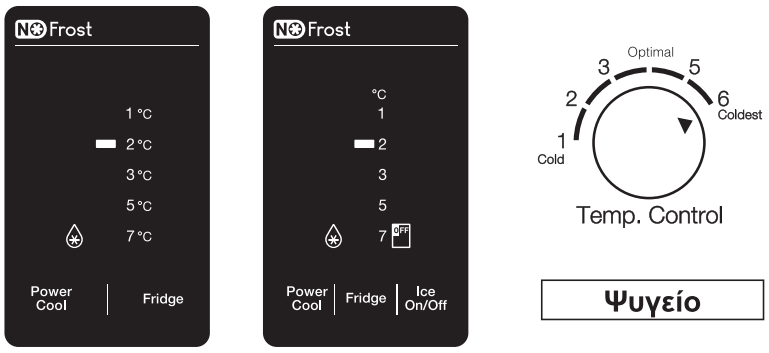
NO Frost
1 °C
2 °C
3 °C
5 °C
7 °C
Power Cool
Fridge
NO Frost
°C
1
2
3
5
7
Power Cool
Fridge
Ice On/Off
Optimal
1
2
3
5
6
Cold
Coldest
Temp. Control
Ψυγείο

(ΤΥΠΟΣ A) (ΤΥΠΟΣ B) (ΤΥΠΟΣ C)

Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο δεν είναι όσο κρύα θα θέλατε ή εάν θέλετε να μειώσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας Ψυγείου στη θέση 5~6 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στο 1. Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι παγωμένα ή εάν θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας Ψυγείου στη θέση 1~3 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στη θέση 3~7.

- Το χειμώνα, **μη γυρίσετε** τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας Ψυγείου στη θέση 1~2 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στη θέση 5~7. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα απόδοσης του ψυγείου.
- Το καλοκαίρι (υψηλότερη από 35 °C), **γυρίστε** τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Ψυγείου στη θέση 4~6 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στη θέση 1~2. Διαφορετικά οι επιδόσεις του ψυγείου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

Παραγωγή Πάγου

Αφαιρέστε το δίσκο για τα παγάκια, τραβώντας τον προς το μέρος σας. Γεμίστε το δίσκο με νερό έως τη μέγιστη στάθμη, όπως σημειώνεται στο πίσω μέρος του δίσκου.
Σπρώξτε πάλι το δίσκο στην υποδοχή με προσοχή, ώστε να μη χυθεί το νερό.
Περιμένετε, μέχρι να σχηματιστούν τα παγάκια.

Για να αφαιρέσετε τα παγάκια

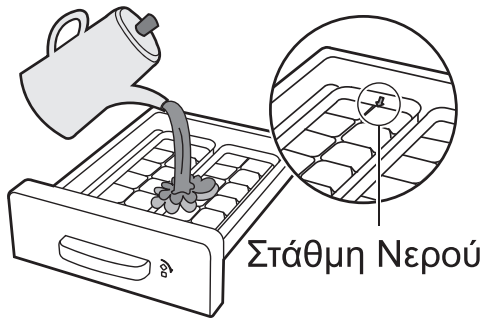
Στάθμη Νερού

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο στο οποίο πρόκειται να αποθηκευτούν τα παγάκια βρίσκεται στη θέση του, κάτω από το δίσκο για τα παγάκια. Αν όχι, τότε σπρώξτε το στη θέση του.
Στρέψτε σταθερά έναν από τους μοχλούς σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να περιστραφεί ελαφρά ο δίσκος.
Αποτέλεσμα : Τα παγάκια πέφτουν στο δοχείο αποθήκευσης.
Επαναλάβετε το Βήμα 2 για το άλλο μισό του δίσκου, αν είναι απαραίτητο. Αφαιρέστε το δοχείο στο οποίο αποθηκεύονται τα παγάκια ως εξής:

- Ανασηκώστε το ελαφρά
- Τραβήξτε το προς το μέρος σας

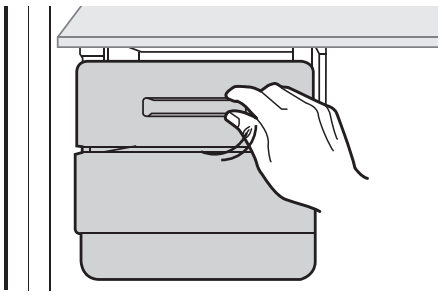

ΠΡΟΣΟΧΗ **Κίνδυνος έκρηξης**

- Γυάλινα μπουκάλια που περιέχουν υγρά τα οποία μπορούν να παγώσουν δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον καταψύκτη, καθώς το γυαλί θα εκραγεί όταν παγώσουν τα περιεχόμενα του.

ΤΥΠΟΣ με ΔΙΣΚΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Παραγωγή πάγου
Γεμίστε το δίσκο πάγου με νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης στο πίσω μέρος του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο πάγου στον καταψύκτη.

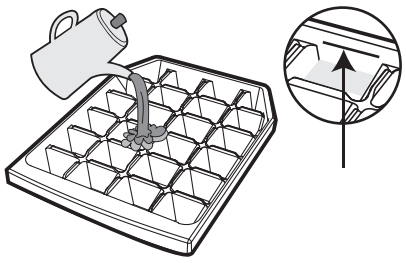

Για να αφαιρέσετε τα παγάκια
Κρατήστε τα δύο άκρα του δίσκου πάγου, αφαιρέστε τα παγάκια από το δίσκο στρέφοντας το δίσκο απαλά.

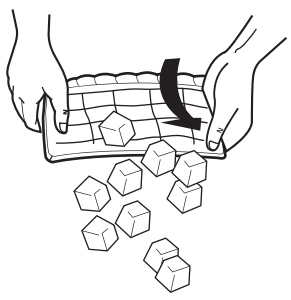

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Με το διανομέα νερού μπορείτε να προμηθεύεστε παγωμένο νερό εύκολα, χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου.

Εάν πιέσετε συνεχώς το μοχλό του διανομέα για 1 λεπτό περίπου, ο διανομέας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Για να αντλήσετε περισσότερο νερό, πιέστε πάλι το μοχλό.
Ο διανομέας είναι σχεδιασμένος με χρόνο λειτουργίας 1 λεπτού περίπου και δυναμικότητα 1 λίτρου περίπου σε κάθε χρήση.

Ανασηκώστε και τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο νερού.

- Κρατήστε τις χειρολαβές που βρίσκονται και στις δύο πλευρές, προκειμένου να ανασηκώσετε και να βγάλετε από τη θέση του το δοχείο νερού.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου νερού πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Μετά την αποσυναρμολόγηση του δοχείου νερού, σκουπίστε το εσωτερικό του ψυγείου μέχρι να είναι καθαρό και στεγνό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά την επανατοποθέτηση του δοχείου νερού, μην αποσυναρμολογείτε το ράφι κάτω από το δοχείο νερού. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

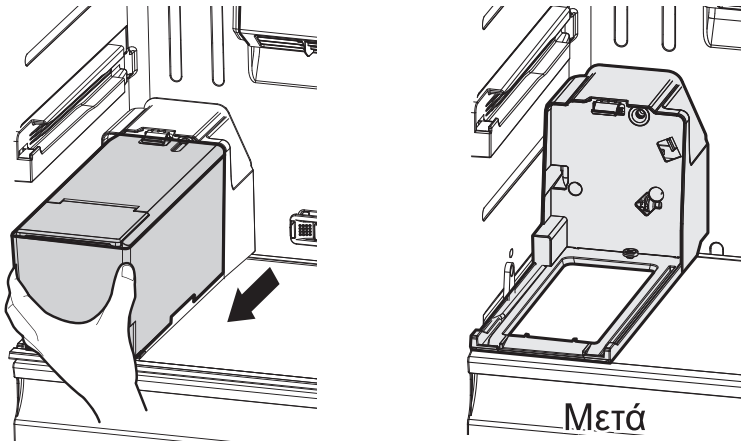

Για περισσότερο χώρο, αδειάστε το νερό του δοχείου νερού, αφαιρέστε εντελώς το καπάκι, τοποθετήστε πάλι το δοχείο νερού στη θέση του και χρησιμοποιήστε το για την αποθήκευση τροφίμων.

Γεμίστε το δοχείο με νερό και βεβαιωθείτε ότι είναι σε σταθερή θέση. Πρέπει επίσης να μεριμνήσετε για την δίοδο υπερχείλισης νερού.

- Γεμίστε με νερό, έως 5 λίτρα. Αν η ποσότητα του νερού υπερβαίνει αυτό το σημείο, μπορεί να υπερχειλίσει όταν κλείσετε το καπάκι.
- Είναι αδύνατο να γεμίσετε το δοχείο με νερό ενώ είναι τοποθετημένο στο ψυγείο.

Μέθοδος 1.
Γεμίστε με νερό, ανασηκώνοντας το κυκλικό καπάκι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος προκειμένου να το ανοίξετε.

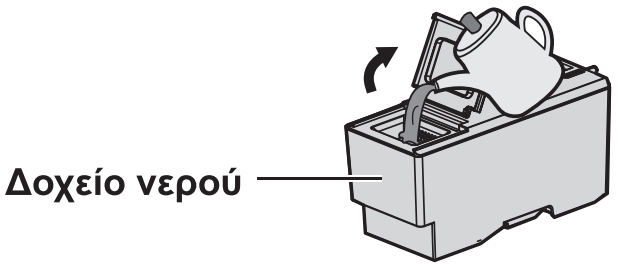

Μέθοδος 2.
Γεμίστε με νερό αφού κρατήσετε και ανασηκώσετε το μεγάλο καπάκι για να το ανοίξετε.

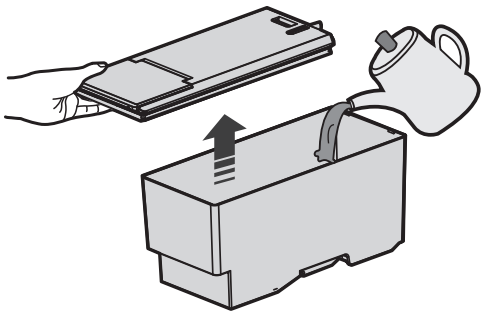

Αφού τοποθετήσετε το δοχείο νερού στη θέση του, κλείστε την πόρτα του ψυγείου.

- Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εκροής νερού του διανομέα παραμένει έξω αφού κλείσετε την πόρτα.

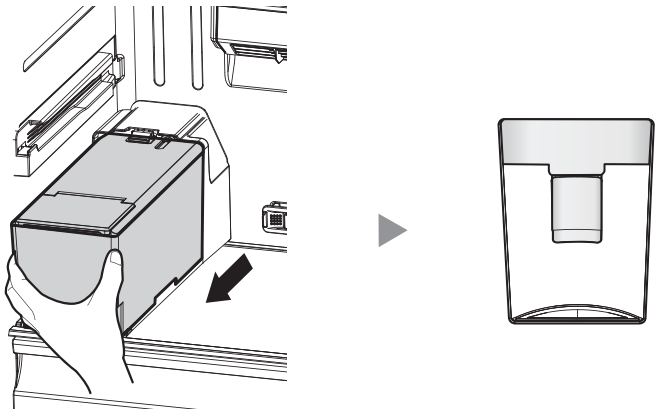

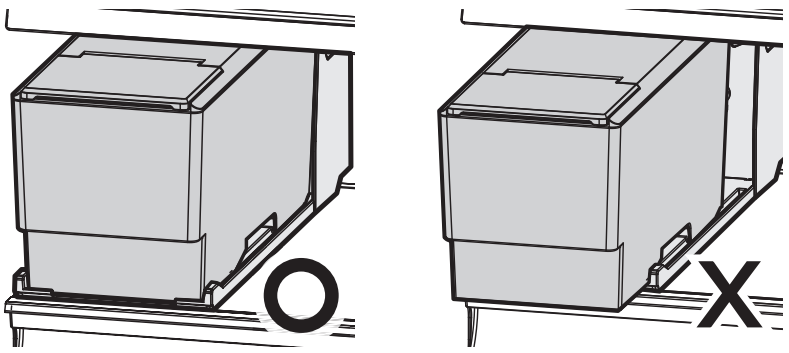

ΠΡΟΣΟΧΗ Στερεώστε το δοχείο νερού στο ράφι μέσα στο ψυγείο.
Σε αντίθετη περίπτωση, το δοχείο νερού μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
Μη χρησιμοποιείτε το ψυγείο χωρίς το δοχείο νερού.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα απόδοσης. Κατά την τοποθέτηση του δοχείου νερού, προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Γεμίζετε το δοχείο με νερό μόνο (μεταλλικό νερό ή εξαγνισμένο νερό), μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέξτε να μην πέσει το δοχείο ενώ μετακινείτε το ψυγείο γιατί, εάν το δοχείο είναι γεμάτο νερό, μπορεί να χτυπήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αποσυναρμολογείτε την εσωτερική αντλία που είναι συνδεδεμένη με το δοχείο νερού.
Προσέξτε ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σωλήνα και το ακροφύσιο του δοχείου νερού.
Ο διανομέας δε θα μπορέσει να λειτουργήσει εάν αποσυναρμολογηθεί ή υποστεί ζημιά.

οποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου νερού και πιέστε απαλά το μοχλό του διανομέα νερού με το ποτήρι σας.
Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανομέα, ώστε να αποτραπεί το πιτσίλισμα του νερού έξω από το ποτήρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το διανομέα νερού για 2-3 ημέρες (ιδιαίτερα το καλοκαίρι), το νερό μπορεί να έχει παράξενη οσμή ή γεύση. Εάν συμβεί αυτό, σας συστήνουμε να πετάξετε τα πρώτα 1~2 ποτήρια ώστε το νερό να έχει καλύτερη γεύση.

Εάν έχετε μόλις εγκαταστήσει το Ψυγείο, πετάξτε τα πρώτα έξι ποτήρια νερού για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες και να καθαρίσετε το σύστημα παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το νερό ρέει καθαρό πριν το πιείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει νερό στο δοχείο νερού εάν πρόκειται να λείψετε για μεγάλες διακοπές ή επαγγελματικό ταξίδι.

Περιμένετε 1 δευτερόλεπτο πριν να απομακρύνετε το ποτήρι σας από το διανομέα για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.
Πιέστε το μοχλό του διανομέα για 1~10 δευτερόλεπτα όταν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά λόγω του αέρα που υπάρχει στο σωλήνα.

Χρήση της Αυτόματης Παγομηχανής (Προαιρετικά)

Όταν θέτετε σε λειτουργία το ψυγείο, αφήστε τη μονάδα παραγωγής πάγου να παράγει πάγο για 1 έως 2 ημέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, πετάξτε τον πρώτο ή το δεύτερο κουβά πάγου που παράγει ο καταψύκτης για να βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ακαθαρσίες από το σύστημα νερού.

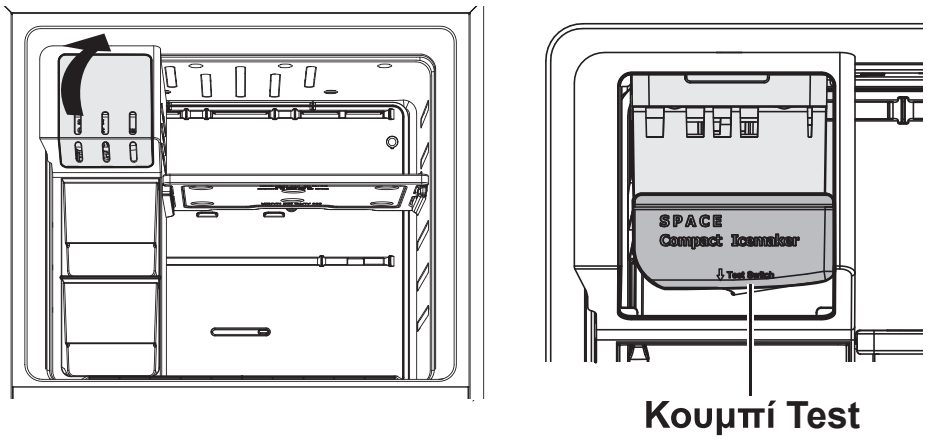
< Πριν > < Μετά >

* Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει το μοντέλο με την Αυτόματη Μονάδα Παραγωγής Πάγου.

Όταν ο άνω δίσκος πάγου είναι γεμάτος, αλλάξετε τις θέσεις του άνω και κάτω δίσκου πάγου.

Κουμπί Test

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν δεν εξάγεται πάγος, τραβήξτε έξω τον κάδο πάγου και πατήστε το κουμπί Test που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της μονάδας πάγου.

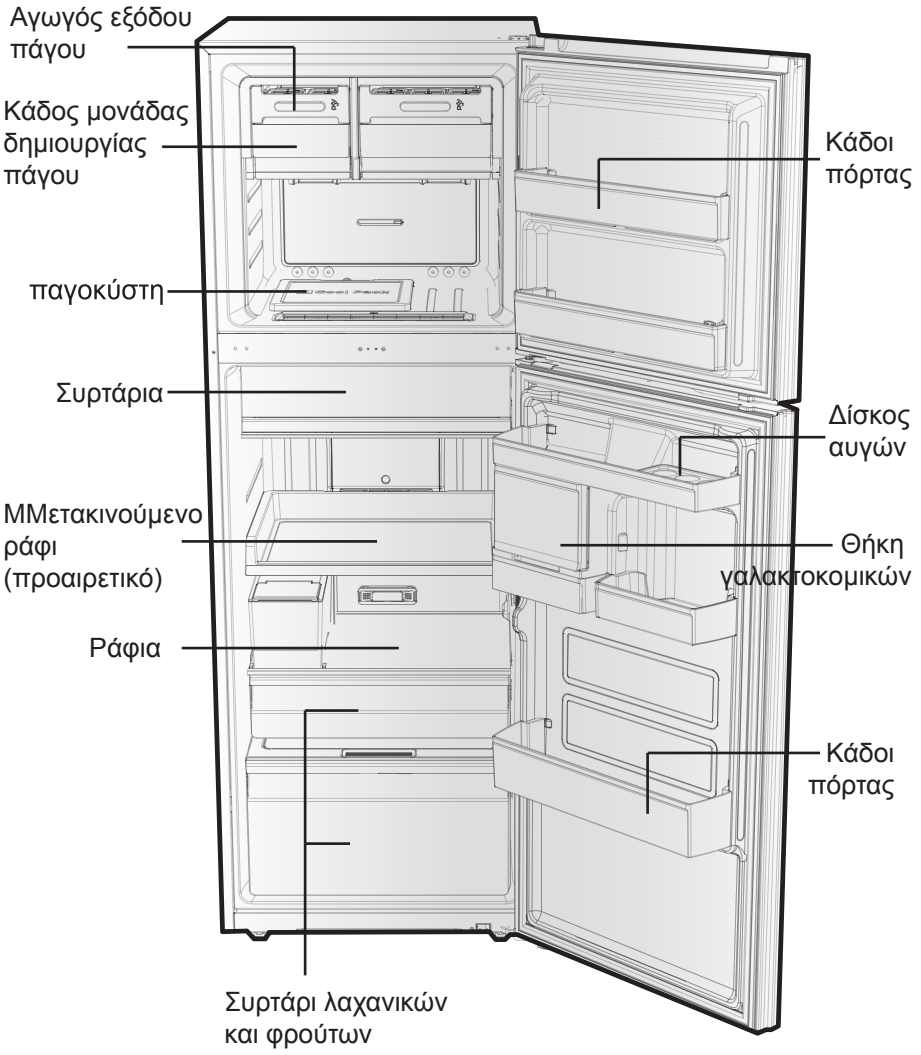

Ορισμένα τμήματα αυτής της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν από το ψυγείο σας, ανάλογα με το μοντέλο και την επιλογή (π.χ. δίσκος πάγου, αυτόματη μονάδα παραγωγής πάγου, περιστρεφόμενη μονάδα παραγωγής πάγου, παγοκύστη, ράφι ή διανομέας νερού).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν σκοπεύετε να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το ψυγείο και απενεργοποιήστε το. Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αυτό βοηθά στην αποτροπή ανάπτυξης οσμών και μούχλας.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.

- Για περισσότερο χώρο στο θάλαμο του καταψύκτη, μπορείτε να αφαιρέσετε τα σχετικά εξαρτήματα, όπως παγοκύστη(ες), ράφι(α), περιστρεφόμενη μονάδα παραγωγής πάγου, δοχείο(α) αποθήκευσης πάγου και σχετικά στηρίγματα, τα οποία αφαιρούνται χωρίς εργαλείο. Δεν επηρεάζουν την απόδοση του καταψύκτη.

  Ο δηλωμένος όγκος αποθήκευσης του θαλάμου φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων υπολογίστηκε έχοντας αφαιρέσει τα παραπάνω εξαρτήματα.
- Εάν θέλετε να αφαιρέσετε και τις δύο μονάδες παραγωγής πάγου, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη δεξιά μονάδα πρώτα. (μόνο για το μοντέλο με την επιλογή Ice Max)
- Το κάτω προστατευτικό του θαλάμου του καταψύκτη είναι μονάδα δύο αστέρων. Επομένως, το κάτω προστατευτικό τοποθετείται στην αρχική θέση για σωστή απόδοση.
- Η λειτουργία Συναγερμού του μοντέλου με οθόνη λειτουργεί όταν είναι ανοικτή η πόρτα του ψυγείου. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η πόρτα του καταψύκτη είναι κλειστή επειδή ο συναγερμός δεν ηχεί όταν ανοίγει η πόρτα του καταψύκτη.
  Στο μοντέλο χωρίς οθόνη, ο συναγερμός δεν ηχεί ακόμα και όταν οι πόρτες του ψυγείου και του καταψύκτη είναι ανοικτές. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές.
- Ειδικότερα, υπάρχει μια γραμμή οριακού φορτίου στη δεξιά πλευρά του άνω προστατευτικού του θαλάμου κατάψυξης. Μην τοποθετείτε τρόφιμα στη δεξιά πλευρά της γραμμής οριακού φορτίου. (Προαιρετικό)

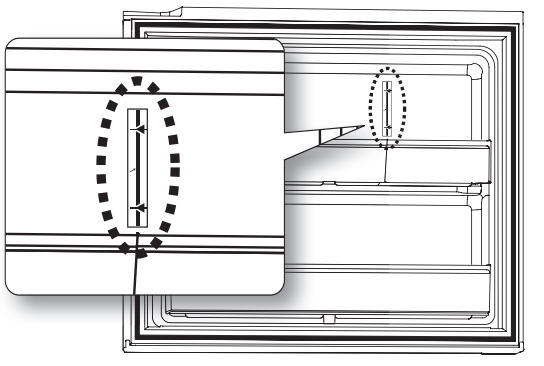

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε το ράφι ή τα ράφια του ψυγείου και την παγοκύστη στη σωστή θέση και μην τα αναποδογυρίζετε. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

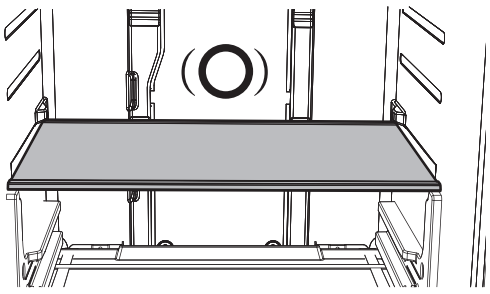

1. Τραβήξτε το δίσκο πάγου και το δοχείο προς τα έξω πρώτα και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω τη βάση στήριξης του δίσκου πάγου στη δεξιά πλευρά. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για την αριστερή πλευρά. (μόνο για το μοντέλο "ice max")



ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέχετε όταν τραβάτε το στήριγμα του δίσκου πάγου προς τα έξω επειδή πετάγεται ξαφνικά προς το μέρος σας.

Προσέχετε όταν αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε το στήριγμα του δίσκου πάγου επειδή το άνω μέρος του έχει μια κοφτερή ακμή. Μπορεί να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.

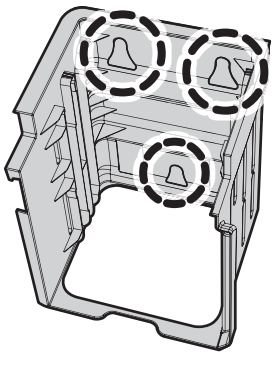

Για τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε το στήριγμα του δίσκου πάγου πάνω από τις υποδοχές με τη δεξιά πλευρά ψηλότερα. Κρατήστε το από την κάτω πλευρά, στη μέση, και σπρώξτε το στήριγμα του δίσκου πάγου μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

2. Ανασηκώστε το ράφι ή την παγοκύστη του καταψύκτη και τραβήξτε προς τα εμπρός, στη συνέχεια τραβήξτε έξω το δίσκο πάγου και το δοχείο. Τραβήξτε έξω τη βάση του δίσκου πάγου. (Μόνο για το μοντέλο με ράφι ή παγοκύστη στον καταψύκτη)

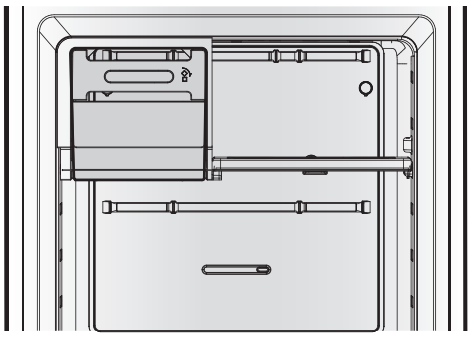

3. Αφαιρέστε το δίσκο πάγου και στη συνέχεια ανασηκώστε το ράφι του καταψύκτη και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
(Μόνο για το μοντέλο με δίσκο πάγου)

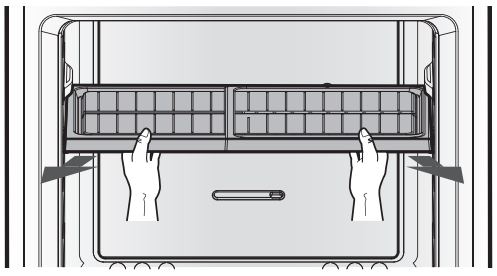

4. Τραβήξτε τα ράφια του ψυγείου προς το μέρος σας.

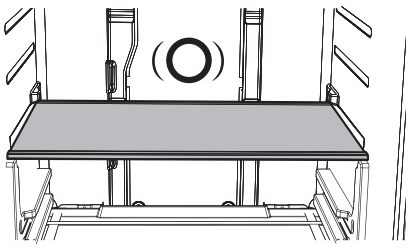

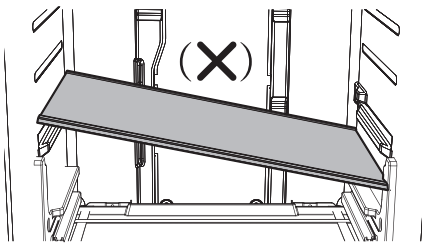

- Για να αφαιρέσετε τα ράφια του ψυγείου εφόσον οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα, τραβήξτε τα ράφια προς τα εμπρός, ανασηκώστε τα και στη συνέχεια τραβήξτε τα προς τα έξω.
- Για να αφαιρέσετε τα ράφια του ψυγείου εάν οι πόρτες δεν ανοίγουν διάπλατα, τραβήξτε τα ράφια προς τα εμπρός, ανασηκώστε τα και στη συνέχεια γείρετε τα ράφια για να τα τραβήξετε προς τα έξω.
- Όταν τοποθετείτε τα ράφια στη θέση τους, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με την ετικέτα «Πίσω μέρος» είναι στραμμένη προς το πίσω μέρος του ψυγείου.

5. Ανασηκώστε την παγοκύστη και τραβήξτε την προς τα έξω.
   (Μόνο για το μοντέλο με μονάδα αυτόματης παραγωγής πάγου)

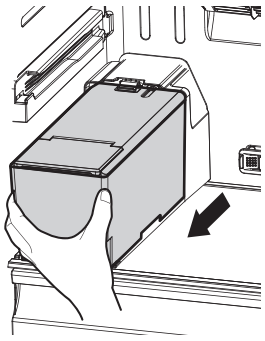

6. Τραβήξτε το προς τα έξω, πιέζοντας στην προεξοχή του καταλυτικού αποσμητικού χαμηλής θερμοκρασίας.
   (Μόνο για το μοντέλο επιλογής Αποσμητικό Φίλτρο)

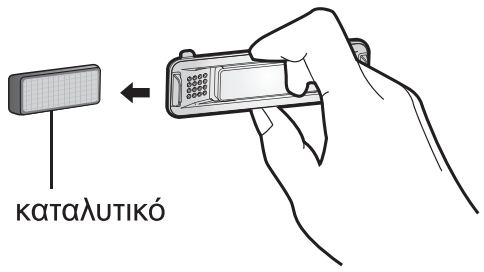

7. Ανασηκώστε και τραβήξτε προς τα έξω τα προστατευτικά πόρτας.

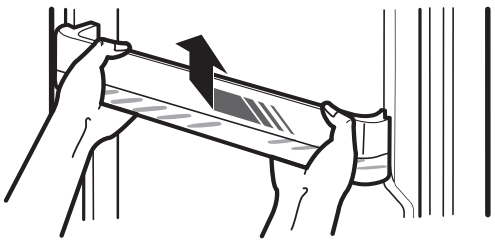

Πριν να αφαιρέσετε οποιαδήποτε εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που εμποδίζουν. Εάν είναι εφικτό, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ώστε να ελαττώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικά ή Clorox™ για τον καθαρισμό. Οι ουσίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην ψεκάζετε το ψυγείο με νερό, ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζόλιο, διαλυτικό ή καθαριστικό αυτοκινήτων, επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

1. Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα.
2. Βρέξτε ελαφρά με νερό ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή χαρτί κουζίνας.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα είδος απορρυπαντικού για τον καθαρισμό του ψυγείου επειδή μπορεί να αποχρωματίσει ή προκαλέσει ζημιά στο ψυγείο.

3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του ψυγείου μέχρι να καθαρίσει και να στεγνώσει.
4. Συνδέστε το ψυγείο στο ρεύμα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Για την αντικατάσταση της λυχνίας LED, επικοινωνήστε με μηχανικό του σέρβις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί ή η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή.	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. • Είναι σωστά ρυθμισμένος ο ελεγκτής θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα; • Η συσκευή είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως ή μήπως υπάρχουν πηγές θερμότητας εκεί κοντά; • Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο;
Τα τρόφιμα στο ψυγείο έχουν παγώσει.	• Το κομβίο ελέγχου της θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα του ψυγείου είναι ρυθμισμένο στη χαμηλότερη θερμοκρασία; • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή; • Αποθηκεύσατε τα τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό στο πιο κρύο τμήμα του ψυγείου;
Παρατηρούνται ασυνήθιστοι θόρυβοι.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε σταθερό, επίπεδο δάπεδο. • Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο; • Μήπως έχουν πέσει ξένα αντικείμενα στο πίσω μέρος ή κάτω από τη συσκευή; • Ο θόρυβος προέρχεται από το συμπιεστή της συσκευής; • Μπορεί να ακουστεί ένας ελαφρύς ρυθμικός ήχος από το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά τη διαστολή ή συστολή των διαφόρων αξεσουάρ.
Οι μπροστινές γωνίες και οι πλευρές της συσκευής παρουσιάζουν σημεία θερμότητας και αρχίζει να σχηματίζεται υγρασία.	• Έχουν τοποθετηθεί πυρίμαχοι σωλήνες στις μπροστινές γωνίες της συσκευής προκειμένου να αποφεύγεται ο σχηματισμός συμπύκνωσης. Εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξηθεί, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετά αποτελεσματικό. Αυτό ωστόσο είναι φυσιολογικό. • Όταν υπάρχει μεγάλο ποσοστό υγρασίας στην ατμόσφαιρα, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής επειδή η υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα έρχεται σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια της συσκευής.
Η μονάδα παραγωγής πάγου δεν παράγει πάγο.	• Περιμένατε για 12 ώρες μετά την εγκατάσταση του ψυγείου πριν να παράγετε πάγο; • Διακόψατε με χειροκίνητο τρόπο τη λειτουργία παραγωγής πάγου; • Είναι η θερμοκρασία στον καταψύκτη πολύ υψηλή; Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη σε μικρότερη τιμή. • Γεμίσατε το δοχείο νερού με νερό; • Ελέγξατε εάν το δοχείο νερού έχει προσαρμοστεί σωστά;
Ο διανομέας νερού δεν λειτουργεί.	• Το δοχείο νερού έχει παγώσει επειδή η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή; Προσπαθήστε να επιλέξετε υψηλότερη ρύθμιση στην Ψηφιακή οθόνη. • Γεμίσατε το δοχείο νερού με νερό; • Ελέγξατε εάν το δοχείο νερού έχει προσαρμοστεί σωστά;
Ακούτε αναβρασμό υγρού μέσα στη συσκευή.	• Πρόκειται για το ψυκτικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν δυσάρεστες οσμές.	• Έχει χαλάσει ένα από τα τρόφιμα στο ψυγείο; • Βεβαιωθείτε ότι η τροφή που αναδίδει την πολύ δυνατή οσμή (για παράδειγμα, ψάρι) είναι τυλιγμένη αεροστεγώς. • Καθαρίζετε τον καταψύκτη σας σε περιοδική βάση και πετάξτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν χαλάσει ή που υποπτεύεστε ότι έχουν χαλάσει.
Υπάρχει μια στρώση πάγου στα τοιχώματα της συσκευής.	• Μήπως είναι φραγμένοι οι αεραγωγοί από τα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στο ψυγείο; • Τοποθετείτε τα τρόφιμα όσο πιο αραιά γίνεται, προκειμένου να βελτιώσετε τον αερισμό. • Η πόρτα είναι τελείως κλειστή;
Σχηματίζεται υγρασία στο εσωτερικό τοίχωμα της συσκευής και γύρω από λαχανικά.	• Έχουν αποθηκευτεί ξεσκέπαστα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (υψηλό επίπεδο υγρασίας) ή η πόρτα έχει παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σκεπασμένα ή σε σφραγισμένα δοχεία.

σημειώσεις

Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Αυτό το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που καθορίζονται από την κλάση θερμοκρασίας που σημειώνεται στην πλακέτα τιμών.

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Εκτεταμένο Εύκρατο	SN	+10 έως +32	+10 έως +32
Εύκρατο	N	+16 έως +32	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38	+18 έως +38
Τροπικό	T	+16 έως +43	+18 έως +43

Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση του ψυγείου/καταψύκτη, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως απαιτείται για την αντιστάθμιση αυτών των παραγόντων.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Greece

(Ισχύει σε χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:
Ελλάδα: Τηλ.: 80111-SAMSUNG (80111 726 7864), (+30) 210 6897691
Κύπρος: Τηλ.: 8009 4000
www.samsung.com/gr/support

Code No. DA68-02832T REV(0.8)